

**EXPERT<sup>®</sup>**  
**GARDEN**

**Használati útmutató**  
**Ágaprító**  
**GXSH2535**



Köszönjük, hogy az EXPERT ágaprító megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! Ez a használati útmutató az eredeti fordítása.

**Biztonság mindenképp!** Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

### **Rendeltetésszerű használat:**

A készülék ágak, gallyak aprítására használható. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, erővel tolják a faanyagot bele, vagy adott esetben csomós illetőleg túlzottan nagy kitüremkedéseket tartalmazó faanyagot aprítanak vele, az a készülék egyes alkatrészeiben kárt tehet, amelyek helyreállítási költségei a felhasználót terhelik.


**Figyelmeztetés!** Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!



**Figyelmeztetés!** A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!


## A készülék részei

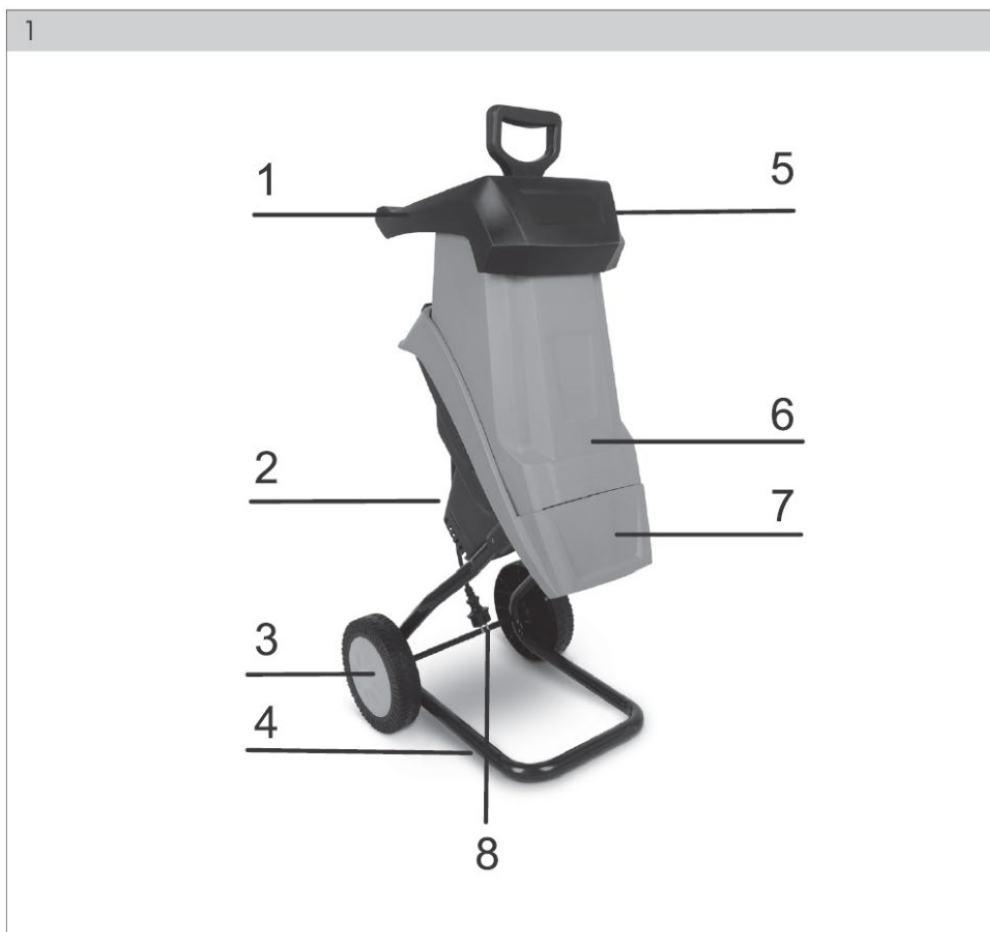


2




3


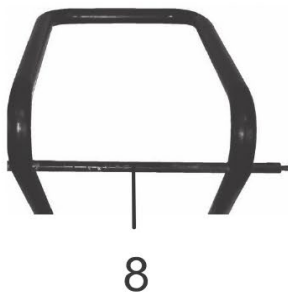


4

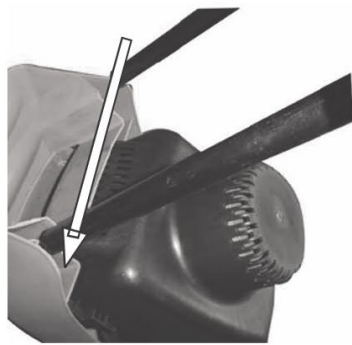

5

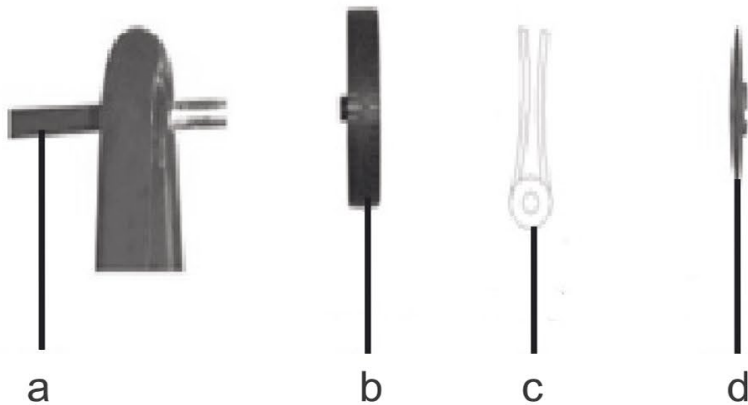

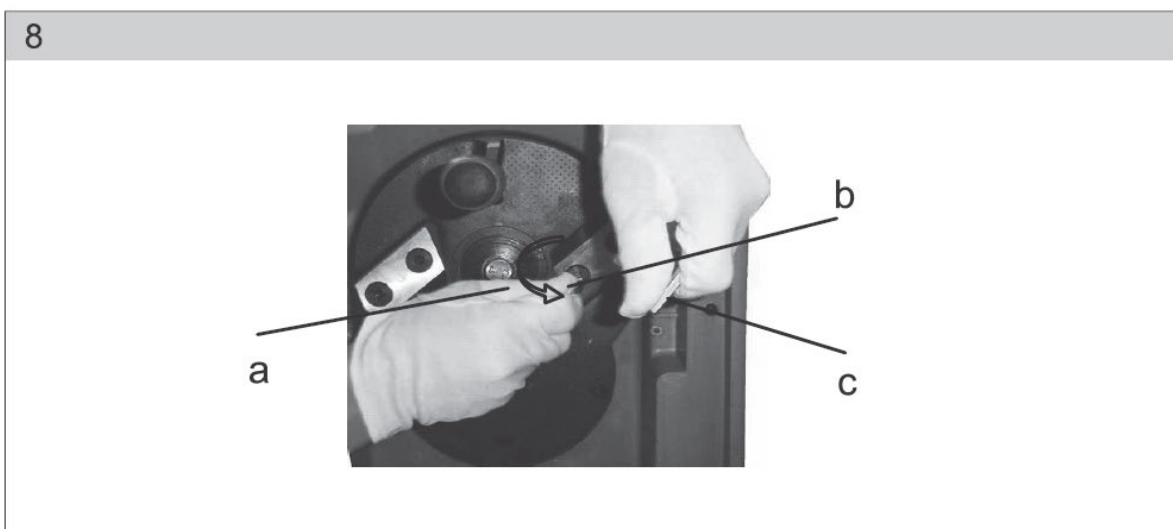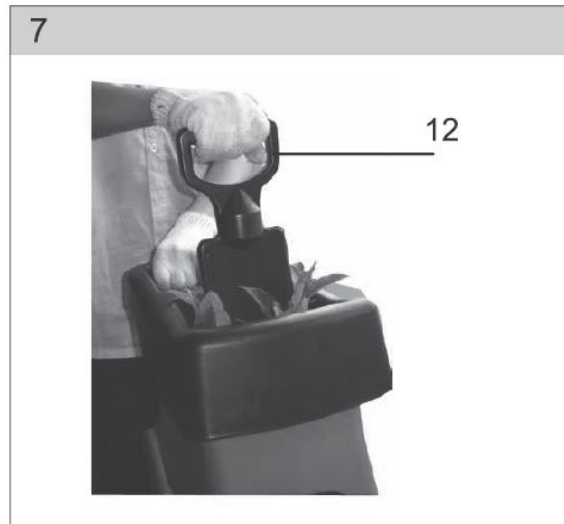

## 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket és mielőtt a csomagolást kidobná, győződjön meg róla, hogy megtalálta az összes alkatrészt!
- A készüléket száraz helyen a gyerekektől elzárva tartsa!
- Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást! A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, tűzhez vagy komoly sérülésekhez vezethet!

### Csomagolás

A készüléket egy olyan csomagolásban helyezik el, amely megvédi a szállítás alatt. A csomagolás nyersanyag, ezért újra hasznosításra átnyújtható!

## **Használati utasítások**

A gép használata előtt olvassa el alaposan a következő utasításokat és biztonsági szabályokat! Ismerje meg a gép működtetéséhez szükséges egységeket és a gép megfelelő használatát! A használati útmutatót tartsa meg a jövőbeni használatra! Javasoljuk, hogy legalább a jótállás időtartamára tartsa meg az eredeti csomagolást, beleértve a belső csomagolást, a nyugtát és a jótállási jegyet.

A gép szállítása esetén, csomagolja be a gépet abba az eredeti csomagolásba, amit a gyártótól kapott, így biztosítva a készülék maximális védelmét aállítás idejére (pl: szervízállomásra történő szállításkor).

**Megjegyzés:** Ha átadja a gépet egy másik személynek, a használati utasítással együtt tegye meg! Az itt leírt használati utasítások betartása előfeltétele a gép helyes használatának! A működtetési útmutató magába foglalja a működtetésre, karbantartásra és a javításra szóló utasításokat is!

**A gyártó nem vállal felelősséget bármilyen olyan balesetért vagy kárért, amely a használati útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából fakad!**

## 2. A GÉPEN TALÁLHATÓ ÁBRÁK MAGYARÁZATAI



Figyelmeztetés: Olvassa el figyelmesen az utasításokat és ismerkedjen meg a gépet irányító elemekkel és a gép működtetésének helyes folyamatával!



Figyelmeztetés: Tartsa kezeit, lábait, haját és a ruháját biztonságos távolságban az aprítógép mozgó alkatrészeitől!



Tartsa biztonságos távolságban a közelben állókat, tekintettel annak veszélyére, hogy a gépből a feldolgozott anyagok kirepülhetnek!



Tartsa magát biztonságos távolságra az adagolótolcsértől és az ürítőnyílástól! A pengék a gép leállítását követően még 5 másodpercig mozgásban vannak.



Veszély! Ha a kábel megsérült, ne érintse meg! Azonnal húzza ki a csatlakozóját a hálózatról, akkor is, ha a gép nem működik vagy bármilyen művelet folyamatban van (alkatrészcsere, javítás, beállítás, tisztítás).



Figyelmeztetés: Mindig viseljen fülvédőt, szemvédőt és kesztyűt!



Figyelmeztetés: Ne használja az aprítógépet párás levegőn vagy esős időjárásban, védekezzen a nedvesség ellen!



Zaj szint

### **3. A GÉP LEÍRÁSA (1, 2, 6 ábrák)**

1. Fogantyúval ellátott fedél
2. Motor burkolat
3. Kerék
4. Váz
5. Adagolótölcsér
6. Az aprítógép törzse
7. Kiöntő csatorna
8. Keréktengely
9. Lemezborítás nyomógombja
10. Főkapcsoló
11. Blokkoló kapcsoló (megszakító)

### **4. A BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS IRÁNYELVEI**

#### **Javaslat**

Mielőtt elkezdi a készülékkel dolgozni, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

#### **Előkészületek a gép működtetéséhez**

- Ne engedje gyermekeknek a gép működtetését!
- Ne használja a gépet bámészkodók közvetlen közelében!
- Ha az erősáramú kábel megsérül, ne használja a gépet! Ha a munkavégzés közben az elektromos kábel megsérül, semmi esetre ne érjen hozzá, előbb húzza ki a hálózatról a csatlakozót! Az a sérült kábel, amely feszültség alatt van, komoly veszélyt jelenthet önre!
- Mindig viseljen szemvédőt a gép működtetése közben!
- Kerülje a bő ruházatot, csüngő zsineggel vagy szalaggal!
- Csak nyílt téren használja a gépet (úgy mint: biztonságos távolságra a falaktól vagy tárgyaktól). Csak szilárd és egyenletes talajon működtesse a gépet!
- Ne működtesse a gépet burkolt vagy kavicsos felületen, ahol fennáll a veszélye a gépből esetlegesen kirepülő anyag okozta sérülésnek!
- Mielőtt bekapcsolná a gépet, ellenőrizze, hogy a csavarok, a csavaranyák és más rögzítő elemek megfelelően biztosítva vannak, valamint, hogy a védő burkolatok és rácsok a helyükön vannak! A sérült vagy olvashatatlan címkéket távolítsa el a gépről!



## Működtetés

- Mielőtt elindítaná a gépet, győződjön meg arról, hogy az adagolótölcsér üres!
- Tartsa távol az arcát és a testrészeit az adagolótölcsértől!
- Ne engedje a kezeit és más testrészét vagy ruháját az adagolótölcsér vagy a kiöntő csatorna vagy más mozgóalkatrész közelébe!
- Ne hajoljon be! Soha ne álljon magasabb ponton a gép aljzatánál, miközben a feldolgozandó anyagot tölti az adagolótölcsérbe!
- A gép működtetése alatt, kerülje el a kiöntő csatornát!
- Amikor adagolja az anyagot az aprítógépbe, legyen nagyon óvatos, mivel idegen anyagok, mint például kövek, fű, fém és mások nem kerülhetnek bele!
- Ha az aprítógép idegen anyagot ér vagy különös hangot kezd el kiadni, azonnal állítsa le, majd húzza ki a hálózatról! Ekkor a következő lépéseket tegye meg:
  - Ellenőrizze, hogy van-e meglazult mozgó alkatrész, ha van, szorítsa meg!
  - Javíttassa meg vagy cseréltesse ki, ha sérült alkatrészt talált!
- Ne engedje meg, hogy a feldolgozott anyag a kiöntő csatornában felgyűljön! Ez a gép hibás működését okozhatja és a feldolgozott anyag adagolótölcsérbe történő visszafutásához is vezethet!
- Ha a gép beragad, kapcsolja le a forgó egységet mielőtt megkísérli elhárítani az elzáródást! Ne engedje, hogy a feldolgozott anyag szilánkjai bejussanak a gépbe!
- Tartsa a védőburkolatokat jó állapotban és ellenőrizze a pozíciójukat!
- A gépet soha ne szállítsa bekapcsolt állapotban!
- Ha a gépet otthagya, mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról!
- Soha ne döntse meg az aprítógépet, amikor áram alatt van!
- A hosszabbítót tartsa távol az aprítógép alkatrészeitől, ezzel biztosítva a hosszabbító jó állapotát, elkerülve a lehetséges áramütés veszélyét!

Figyelem! A 40 mm-ben meghatározott maximális aprítható átmérő puha, üreges szárú növényzet aprítására vonatkozik. Amennyiben keményebb, esetleg csomósabb gallyat szeretne aprítani, a maximális aprítható átmérő a 40 mm töredéke is lehet. Soha ne erőltesse túl a készüléket. Amennyiben hallja, hogy a készülék erőlködik, állítsa azt le, húzza ki a tápvezetékét a fali csatlakozóból és távolítsa el az aprítandó anyagot.

## 5. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Ha karbantartási szemlét, alkatrészcserét szeretne elvégezni, vagy csak tárolni szeretné a gépet, először kapcsolja le a motort, majd húzza ki a hálózatról és

győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt! Mielőtt hozzálátna a művelethez, várjon, amíg a felszerelés lehűl!

- Tárolás előtt hagyja a felszerelést lehűlni!
- Mialatt karbantartást végez az aprítógépen, ne feledje, hogy a gép manuálisan is bekapcsolható a blokkoló kapcsoló ellenére is!
- A szellőző nyílásokat tartsa tisztán, nem csak a feldolgozott anyagtól, hanem a felgyülemelő kerti hulladéktól is, ezzel elkerülve a tűzveszélyt!
- Ha hosszabbító kábelt használ a munkavégzéshez, akkor az nem lehet kisebb keresztmetszetű a gép kábelénél!
- Rendszeresen ellenőrizze az energiaforrás és – ha használja - a hosszabbító kábel állapotát, kopás vagy sérülés nyomai után kutatva! Ha sérülés vagy kopás jeleire bukkan, ne használja a gépet! Ha a hosszabbítón talál sérülésre vagy kopásra utaló jelet, cserélje azt ki!
- Soha ne deaktiválja a blokkoló kapcsolót!

## 6. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK

**Figyelmeztetés!** Mialatt az elektromos kerti gépet használja, tartsa be a megelőző biztonsági intézkedéseket, ezzel csökkentve a tűzveszélyt, az áramütés veszélyét és más egészségkárosító tényezőt!

### Fontos – Biztonság, egészség és az élő környezet

- Az elektromos gép biztonságos használatának az előfeltétele az, hogy ismerjük a biztonságos működtetés irányelveit és be is tartjuk azokat!
- Mielőtt használatba venné ezt a gépet, alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót és tartsa meg a jövőbeni használatra!
- A gép első használata előtt, olvassa el az alábbiakat és ellenőrizze:
  - hogy az elektromos kábel burkolata biztonságos állapotban van-e!
  - hogy a hosszabbító kábel burkolata nincs-e megsérülve
  - hogy a kábelek megfelelően vannak vezetve, kiiktatva ezzel a véletlenszerű lekapcsolás vagy sérülés veszélyét!
  - hogy a kábel teljesen le van tekerve a csévéről, ezzel elkerülve a kábel túlhevülését!

**Figyelmeztetés!** Ne hagyja figyelmen kívül!

- Ha váltakozó árammal működteti a gépet, egy rövid feszültségesést észlelhet. Ez az esés még más eszközökre is kihatással lehet (például a villanyégők pislákolását okozhatja). Habár, ha a váltakozó áramú ellenállás ( $Z_{max}$ ) kevesebb, mint 0,40 Ohm 50Hz-en, akkor nincs oka tartani a fenti eshetőségtől! További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval!

### **A szabadtéri munkavégzéshez használjon hosszabbító kábelt!**

- Amikor az aprítógépet a szabadban használja a hálózatra való csatlakozáshoz, kérjük, csak kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon!

### **Tartsa a munkaterületet tisztán!**

- A rendetlenség és a kosz baleseteket okozhat!

### **Gondoskodjon a megfelelő munkakörülményekről!**

- Ne tegye ki az elektromos felszerelést esőnek!
- Ne használja a gépet párás levegőn és esős időben!
- A munkaterület legyen jól megvilágítva!
- Ne használja a felszerelést veszélyes, gyúlékony vagy robbanékony légtérben vagy anyag közelében!

### **Védje magát az áramütéssel szemben!**

- Kerülje el az érintkezést a földelt tárgyakkal, mint például a csövekkel, kábelekkal stb.

### **Figyelmeztetés! Óvja a gyermekeket és az állatokat!**

- Ne hagyja külső személynek/báméskodónak, hogy a géphez vagy a kábelhez érjen! Tartsa távol az álldogálókat, különösen a gyerekeket és az állatokat a munkaterülettől!

### **Ha a gép használaton kívül van, tárolja azt elzárva!**

Ha a gép használaton kívül van, tárolja azt száraz helyen, a gyermekektől elzárva!

### **A megfelelő eszközöket használja!**

Az elektromos gépet ne használja olyan műveletre, amely nem rendeltetésszerű!

### **A munkavégzéshez illő ruhát vegyen fel!**

Kerülje el a laza ruházatot az ékszereket, miközben az aprítógépet működteti, mivel a gép belekaphat! Mialatt a gépet a szabadban használja, viseljen kesztyűt és csúszásmentes cipőt! Hosszú haj esetén viseljen védő hajhálót, elkerülve, hogy a gép belekapjon!

### **Munka közben viseljen védőruházatot!**

Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy különleges porvédő maszkot, ha szükséges! Viseljen fülvédőt, ha hosszú ideig dolgozik a géppel vagy ha kimondottan zajos munkát végez!

### **További tippek!**

A feladat optimális végrehajtása érdekében, a megfelelő eszközt használja! Soha ne használjon az adott feladatra alkalmatlan gépet! Válassza ki a megfelelőt!

### **Tartsa a gépet stabil állásban!**

Használjon szorító bilincseket vagy satut az eszköz rögzítésére!

### **Vigyázzon az elektromos kábelre!**

Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva, hogy ne húzódjon ki a konnektorból, valamint ne sérüljön meg, például nem megfelelő terhelés következtében!

### **Ne rángassa az elektromos vezetéket!**

Soha ne mozgassa a gépet az elektromos kábel rángatásával, valamint ne kísérelje meg rángatással a kábel kihúzását a hálózatról! Tartsa távol a kábelt a tűztől, olajtól és az éles tárgyaktól!

### **Tartsa meg egyensúlyát!**

Mindig tartsa meg egyensúlyát és stabil lábtartását!

### **Tartsa karban eszközeit!**

Tartsa az aprítógép pengéit tisztán és élesen, így növelheti a teljesítményét! Figyeljen különösen a rendszeres olajozásra és az elkopott alkatrészek cseréjére! Rendszeresen ellenőrizze az elektromos kábelek állapotát, s ha szükséges javítsa meg őket egy arra jogosult szerviz állomáson! Ügyeljen a hosszabbító állapotára is! Tartsa a gép fogantyúját szárazon, tisztán, olaj és zsírmentesen!

### **Mindig legyen készen!**

A következő használat előtt, ellenőrizze vagy ha szükséges, javítsa ki a biztonsági kilincset vagy más sérült részt, így biztosítva, hogy megfelelően képesek ellátni a funkciójukat. Ellenőrizze a használhatóságot és állítsa be a gép mozgó alkatrészeit és elemeit! Ha a védőburkolatok vagy más hasonló funkcióval rendelkező elemek megsérülnek, cseréltesse ki őket egy arra jogosult szerelő állomáson, ha csak ez a használati útmutató másként nem rendelkezik! A meghibásodott irányító kapcsolókat cseréltesse ki egy arra jogosult szerelő szolgáltatónál! Ha a kapcsolók nem megfelelően működnek, ne használja a gépet!

## **Áramütés veszélye!**

Ha a gép használaton kívül van, vagy javítást, esetleg alkatrészcserét óhajt végre hajtani rajta (például egy meghibásodott pengét), először mindig kapcsolja ki a gépet, majd húzza ki a hálózatról!

## **A szokás erősebb, mint a józanész**

Mielőtt újra bekapcsolja a gépet egy szervizelés után, győződjön meg róla, hogy eltávolított minden szerszámot (csavarkulcsot, villáskulcsot stb.)!

## **Legyen éber!**

Ne mozgassa az áram alatt lévő gépet úgy, hogy az ujja a kapcsolón van! Mielőtt csatlakoztatja a gépet a hálózatra, győződjön meg arról, hogy a gép főkapcsolója kikapcsolt állapotban van!

## **Használja a józanését!**

Használja a józan eszét, és ne működtesse a gépet, ha fáradt például!

**Figyelem!** Az olyan elemek vagy alkatrészek használata, amelyeket ez az útmutató nem javasol, növelik a sérülés veszélyét!

## **Lépjen kapcsolatba szakemberrel!**

Ez az elektromos gép megfelel az ide kapcsolódó biztonsági feltételeknek! A gép javítását hagyja szakképzett személyre, aki eredeti cserealkatrészt használ! Ha nem így tesz, akkor Ön, mint végfelhasználó, saját egészségét veszélyezteti! Ne kísérelje meg felnyitni az eszköz burkolatát! Egy, a feladatra képzett szakember rendelkezik azzal a tudással, amit az elektromos kábel cseréje igényel.

## **További biztonsági utasítások**

- Az áramforrás áramerőssége megegyezőnek kell lennie a felszerelés névtábláján található értékkel.
- Javasolt az aprítógép használata egy védő kapcsolóval, amely értéke nem több, mint 30mA.
- Csak olyan kábelt használjon, amelynek a minimum súlya megegyezik a gumiszigeteléssel ellátott kábelével (HO7RN-F típus). Ha lehetséges, amikor kiválasztja a hosszabbítót, válasszon világos színűt a könnyű tájékozódás érdekében!
- Használja a józan eszét! Előbb gondolkozzon, s csak utána cselekedjen!
- Legyen óvatos a pengék elindításakor!
- A kábeleket ne használja másra! Soha ne vontassa a gépet a kábeleknél fogva, valamint ne próbálja meg kihúzni a csatlakozót a konnektorból a kábel rángatásával! Óvja a kábelt a hőforrásoktól, az olajtól és az éles tárgyaktól

(vigyázzon a durva élekkel is)! A kábelt a gép működése alatt úgy helyezze el, hogy ne legyen az útban, és ne álljon fenn annak a veszélye, hogy megsérülhet! Ne kísérelje meg a burkolat levételét a gépről! Ne kísérelje meg módosítani a gépet!

- Csak egy arra jogosult szerelő állomás szakképzett szerelője javíthatja meg a gép elektromos vezetékeit.
- Ne használja az aprítógépet, ha annak vezetékei sérültek vagy elkoptak!
- A sérült kábelt ne csatlakoztassa a hálózatra! Ha a sérült kábel csatlakoztatva van a hálózatra, ne érjen hozzá! A sérült kábel ilyenkor áram alatt van, és veszélyes.
- Ne nyúljon az aprítógép elemeihez, ha a felszerelés még csatlakoztatva van a hálózatra és az aprító pengék még mozgásban vannak!
- A hosszabbítót tartsa biztonságos távolságra az aprítógéptől! A gép pengéi kárt tehetnek a kábelben és áramot vezethetnek a gépbe!
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból a következő esetekben:
  - Amikor a gépet őrizetlenül hagyja!
  - Mielőtt ellenőrzi a gép állapotát, karbantartás és javítás előtt.
  - Miután a pengék idegen anyagba ütköztek, ellenőrizze, hogy nem érte-e kár a gépet, s ha szükséges javíttassa meg!
  - Ha a gép szokatlanul vibrál!

### **Hogyan cseréltesük ki az elektromos csatlakozót?**

- Ha a csatlakozó megsérült és csere szükséges, kérjük kérje egy képzett villanyszerelő tanácsát!
- Soha ne használja a csatlakozót, ha megsérült!

## **7. HOGYAN SZERELJE ÖSSZE EZT A KÉSZÜLÉKET?**

Fordítsa a gépet fejjel lefele!

Illessze be a vázat (4) az aprítógép törzsébe (6) (4.-es ábra) és rögzítse azt a hozzávaló csavarokkal!

Helyezze be a keréktengelyt (8) a vázon kialakított nyílásokba (4) (3-as ábra)!

Szerelje fel a kerekeket az 5.-ös ábrán látható rajz alapján!

- a - Keréktengely
- b - Kerék
- c - Saszeg
- d- Kerékborítás

Szorítsa meg a rögzítő csavarokat a pengék borító lapján (9) (2.-es ábra), amelyet vészkapcsolóval láttak el!

**Megjegyzés:** Az aprítógépet nagyon veszélyes a fogantyúval ellátott fedél nélkül használni (1).

## 8. HOGYAN HASZNÁLJA AZ ÁGAPRÍTÓT?

- Használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval és a géppel!
- A gép karbantartása vagy szerelése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózatról a csatlakozóját, győződjön meg róla, hogy minden mozgó rész leállt!
- Először vizsgálja meg az anyagot, amit az aprítógépbe kíván adagolni! Az idegen anyagokat vagy tárgyakat távolítsa el, ezek kilövédkhetnek az aprítógépből, vagy beszorulhatnak abba, a munkavégzés alatt. A gyökerekről távolítsa el a földet! Ne tegyen a gépbe olyan idegen anyagot, mint például kő, üveg, fémdarabok, rostos anyagok vagy műanyag! Az aprító pengék megsérülhetnek.
- Az aprítógépet mindig szilárd és egyenletes talajon helyezze el! Amikor a gépet működteti, ne nyújtózkodjon és hajoljon be! Ne végezzen felesleges mozdulatokat!
- Hagyja, hogy az aprító pengék elérjék a maximális sebességet, s csak utána adagolja a feldolgozandó anyagot az adagolótölcsérbe!
- Az aprítógépet csak a következő anyagok feldolgozására használja:
  - gally, vessző, ág (maximum 40 mm átmérővel, puha növényi anyagok esetében)
  - bokrokból származó hulladék eltakarítása
  - sövényből származó hulladék eltakarítása
  - növények maradványai és más kerti hulladék
  - növények levelei és gyökere (a gyökérről távolítsa el a földet az aprítás előtt)
- Ne adagoljon konyhai biológiai hulladékot a gépbe, helyezze azt a komposzthalom tetejére!
- Ha nem túl nagy méretű, akkor helyezze az feldolgozandó anyagot az adagolótölcsér sarkába! Az aprító pengék további ellenállás nélkül behúzzák.
- Az elakadás elkerülése érdekében, csak annyi anyagot helyezzen a gépbe egyszerre, amennyi elfér az adagolótölcsérben!
- Figyelmeztetés! A hosszú anyagok a pengék mozgása miatt elfordulhatnak, mialatt a gép behúzza azt, így fennáll a veszélye, hogy az anyag megüti a gép használóját! Ezért tartson biztonságos távolságot az adagolótölcsértől!
- Győződjön meg arról, hogy a felaprított anyag szabadon távozik a kiöntő csatornán!

- A jobb komposztálás érdekében az anyagot kétszer is adagolhatja a gépbe!
- Ne hagyja, hogy a feldolgozott anyag felgyűljön a kiöntő csatornánál, mivel az ezután az aprító pengék elakadását okozhatja, és elérheti az adagolótölcsért is!
- Az organikus anyagoknak magas a víz- és a nedvtartalmuk, amely hozzáragadhat a géphez és megakaszthatja azt a működésében! Az ilyen anyagot az aprítás előtt tárolja pár napig, hogy kiszáradhasson! Habár ez nem vonatkozik a nagyobb ágakra, amelyek optimálisan friss állapotban is feldolgozhatóak!
- Ha a pengék megakadnak a munka közben, azonnal kapcsolja le a gépet! Ezután húzza ki a hálózatról és keresse meg a probléma forrását!
- A pengékre ragadt anyagot távolítsa el, majd ellenőrizze a pengéket, nincsenek-e megsérülve! Ha nem talál sérülést, csak azután folytassa a munkát!
- Ha a pengék több, mint 5 másodpercre megállnak, az azt jelenti, hogy a túlfeszültség gátló védelem kapcsolta le a gépet. Várjon legalább 1 percet és hagyja, hogy a gép lehűljön, mielőtt újra bekapcsolja a gépet! Ezután nyomja meg a túlfeszültség gátló védelem gombját, majd a főkapcsolót (On/Off) a gép újraindításához!
- Ha az aprítógép pengéi idegen anyagba ütköznek vagy a gép elkezd szokatlan hangot kibocsátani, illetve szokatlan rezgést tapasztal, azonnal kapcsolja ki a gépet, s várjon, amíg a pengék teljesen megállnak! Húzza ki a csatlakozót a hálózatról, majd kövesse az alul látható procedúrát:
  - Ellenőrizze a gépet, sérülés után kutatva!
  - Cseréltesse ki vagy javíttassa meg a sérült alkatrészeket!
  - Ellenőrizze, hogy az incidens miatt kilazult-e bármilyen alkatrész, s feszítse meg azokat!
- Ha a felszerelés beragad, azonnal kapcsolja le, várjon, amíg a pengék teljesen megállnak, majd húzza ki a hálózatról! Csak ezután tisztítsa meg a pengéket!
- Tisztítsa meg a motor szellőző nyílásait az odaragadt anyagoktól vagy hulladékoktól, ezzel csökkentve a tűzveszélyt vagy a motorban felmerülő meghibásodást.
- Ha munka közben szünetet tart és a gépet őrizetlenül hagyja, kapcsolja le azt, várja meg, amíg a pengék teljesen megállnak, majd húzza ki a hálózatról!
- A kiöntő csatornát rendszeresen tisztítsa ki, mivel az anyag felgyülemzése visszafuthat a pengékhez és az adagolótölcsérhez.

## 9. HOGYAN KEZELJE AZ ÁGAPRÍTÓT?

### Az aprítógép be- és kikapcsolása

- Használja a főkapcsolót (10) az aprítógép be- és kikapcsolásához (2.-es ábra) – A bekapcsolt állapot (ON) „I”-vel van jelölve, a kikapcsolt (OFF) pedig „O”-val.



- Ha a gép nem indul el, nyomja meg a blokkoló kapcsolót (megszakítót) (11) (2.-es ábra), ugyanakkor győződjön meg róla, hogy a gép csatlakoztatva van-e a hálózathoz!
- Hagyja, hogy az aprító gép pár másodpercig üresen járjon és csak utána kezdje el az aprítást!
- A blokkoló kapcsoló a következő esetekben aktiválódik:
  - A felaprított anyag felgyülemlik az aprító hengerénél.
  - A motor túlterhelése esetén.
  - A feldolgozott anyag ellenáll az aprító henger pengéinek.
- Ha a blokkoló kapcsoló aktiválódott, kapcsolja le a gépet és húzza ki a hálózatról:
  - Csavarja le a rögzítőt a fedélről, a fej fenekén és nyissa fel a felső részt!
  - Távolítsa el a hulladékot vagy az akadályt az aprító zónából!
  - Helyezze vissza a felső részt és szorítsa meg a fedél rögzítőjét!
  - Hagyja a motort állni a lehűlés érdekében!
  - Csatlakoztassa a hálózathoz és nyomja meg a blokkoló kapcsolót!
  - Az aprítógép bekapcsolásához, nyomja meg a Főkapcsolót (10)(2.-es ábra) – „I” pozíció!

**FIGYELMEZTETÉS!** A főkapcsoló lekapcsolása („On/Off” kapcsoló) és a csatlakozó hálózatról történő kihúzása nélkül, soha ne távolítsa el a nyomás lemez állító gombját!

**FIGYELMEZTETÉS!** Az aprítógép 5 másodpercen belül leáll az aprítással, miután megnyomta a főkapcsolót, vagyis miután lekapcsolta.

### **Az adagoló használata**

- Az adagoló egy segédeszközként szolgál, amikor apró szemű anyaggal tölti meg az adagolótölcsért (például apró gallyak, levelek, más kertből származó hulladékok)!
- Töltse meg a tölcsért (6.-os ábra)!
- Tolja az anyagot az adagoló segítségével (12) (7.-es ábra) a penge lemezei felé.
- Várjon, amíg az anyag feldolgozásra kerül és csak utána töltse be a következő anyagot!

**FIGYELMEZTETÉS!** Soha ne engedje be az ujjait az adagolótölcsérbe!

**FIGYELMEZTETÉS!** Soha ne használja a gépet az adagolótölcsér nélkül!

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne hajoljon az adagolótölcsér felé!

### **Hogyan gyűjtse be a felaprított anyagot?**

- Mielőtt tovább mozgatná a zsákot, kapcsolja le az ágaprítót!
- Az anyag összegyűjtéséhez, használhatja a gyűjtőzsákot (amennyiben tartozék), vagy elhelyezheti az aprítógépet egy lepelén!

- Ha a gyűjtőzsákot használja, akkor mindkét horgot be kell akasztani a kiöntő csatornához!

**FIGYELMEZTETÉS!** Ügyeljen rá, hogy a gyűjtőzsák vagy a felaprított anyag ne takarja be a gép törzsén található szellőzőnyílásokat

### **Hogyan cseréljük pengét? (8.-as ábra)**

- Kapcsolja ki az aprítógépet és húzza ki a hálózatról!
- Vegye le az adagolótölcsér felső részét, az állító gomb kicsavarozásával a lemezborításon!
- A pengék kétélűek. Ha a penge elhasználódott, akkor átfordíthatja azt, és újra használható lesz!
- A pengék cseréjénél és bármilyen kezelésük esetén, viseljen kesztyűt!
- Egy hatszögletű csőfogó segítségével fogja le az aprítógép hengerét (c)! Csavarja ki mind a két belső hatszögletű csavaranyát (b), miközben ügyel a penge vágószögére!
- Vegye le a pengét és fordítsa el 180 fokkal (a); helyezze el a pengét a tengelyen, úgy, hogy az alsó oldala lefelé nézzen!
- A másik penge cseréjénél ugyanezeket a lépéseket kövesse!
- Ha a gép mindkettő pengéje elkopott, akkor mindkettőt ki kell cserélni egyidőben. Újra is élezheti őket! (Az élezést egy képzett szakembernek kell végeznie!) Ezt a megoldást nem javasoljuk, mivel a gépen a pengék teljes egyensúlya nagyon fontos, a megfelelő funkcionalitás miatt! A legkisebb egyensúlyhiány a pengék elhelyezkedésében a gép sérüléséhez vagy a gépkezelő sérüléséhez vezethet!

### **Hogyan végezze a gép karbantartását?**

**FIGYELMEZTETÉS!** A karbantartás ideje alatt kapcsolja le a gépet és húzza ki a hálózatról!

- Szervizelés, tárolás és alkatrészcsere előtt kapcsolja ki, majd húzza ki a gépet a hálózatról!
- Ha hosszabbítót használ, az nem szabad, hogy kisebb keresztmetszetű legyen a gép elektromos vezetékénél!
- Ellenőrizze a kábeleket és a hosszabbítót rendszeresen, hogy nem koptak-e el vagy nem szenvedtek-e el sérülést! Sérülés esetén ne használja a gépet!
- A karbantartás alatt ügyeljen rá, hogy a gép még manuálisan is bekapcsolható a blokkoló kapcsoló ellenére is!
- Soha ne kapcsolja ki a blokkoló kapcsolót!
- Egy kefe segítségével tisztítsa meg a gépet!

- Minden egyes használat után tisztítsa meg a gépet! A műanyag részek tisztításához, használjon szappant és nedves rongyot! Ne használjon erős oldószereket és más vegyi anyagot!
- Soha ne tisztítsa a gépet folyó vízzel! Óvja a gépet a víztől!
- A gépet csak a javasolt kiegészítővel használja!

## 10.HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működik a gép	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) A csatlakozóból nem kap áramot.</li> <li>b) A gép ki van kapcsolva.</li> <li>c) A túltöltés védelem közbeavatkozott.</li> <li>d) A kiöntő csatorna elzáródott.</li> <li>e) A töltőgarat a motor burkolaton nem biztonságos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ellenőrizze a kábelt és a biztosítékot!</li> <li>b) Kapcsolja be a gépet!</li> <li>c) Nyomja meg a túltöltés védelem gombját!</li> <li>d) Tisztítsa ki a kiöntő csatornát!</li> <li>e) Tisztítsa meg a gép belsejét és szorítsa meg a biztonsági csavart!</li> </ul>
Az aprító teljesítmény nem kielégítő	A pengék elhasználódtak.	Fordítsa meg, élezze meg vagy cserélje le őket!
Az aprító teljesítmény csökken	A pengék elhasználódtak.	Fordítsa meg, élezze meg vagy cserélje le őket!

## 11.MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	GXSH2535
Névleges feszültség (V)	230V~50Hz
Teljesítményfelvétel (W)	2500
Üres járáti sebesség (min-1)	4500
Max. vágható vastagság (mm)	40
Hangnyomás dB(A)	96,7
Hangteljesítmény dB(A)	106
Rezgés (m/s <sup>2</sup> )	<2,5
Nettó súly (kg)	10,5
Védelmi fokozat	IP24

*A mérési eredmények az EN 60335 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.*

### Alkatrészrendelés

Alkatrészt a <https://www.novotrading.hu> weboldalról rendelhet az alkatrészrendelés űrlap kitöltésével, vagy a jótállási jegyen szereplő szervizpartnerrel való kapcsolatfelvétellel.

A következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége:

- A készülék típusa
- A készülék sorozatszám (S/N szám, közvetlenül a terméken található)
- Alkatrész megnevezése, leírása

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma)

## 12.ÁRTALMATLANÍTÁS

A gép és a kiegészítői számos különböző anyagból készülnek, például fém és műanyag! A sérült alkatrészeket adja át a megfelelő kezelés érdekében! Információért forduljon a helyi hatóságokhoz!

### A FELHASZNÁLT CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK ÉS UTASÍTÁSOK

Az elhasznált csomagolást a helyi hatóságok által kijelölt helyen adja le annak ártalmatlanítása érdekében!

### AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés, amely a készüléken és a hozzátartozó dokumentumokon látható, azt jelzi, hogy az elektromos készüléket nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani! Az ilyen készüléket át kell adni az arra meghatározott gyűjtőpontokon a megfelelő ártalmatlanítás, helyreállítás vagy újrahasznosítás érdekében. Vannak olyan Európai uniós vagy európai országok, ahol ezek a készülékek átadhatóak azoknál a kereskedéseknél, ahol azt vásároltuk korábban, amikor az átadásra kerülő géphez hasonló árut vásárolunk. Ezen készülék kötelességtudó ártalmatlanítása megvédi a felbecsülhetetlen értékű természeti kincseinket, és segít megakadályozni annak súlyos hatását a természetre és az emberi egészségre, amelyek a helytelen ártalmatlanítási módszerekből fakadnak. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz! A készülék helytelen ártalmatlanítása esetén, büntetés szabható ki a nemzeti szabályozás alapján.

#### Cégeknek, amelyek európai-uniós országhoz tartoznak

Ha szeretné ártalmatlanítani az elektromos eszközét, kérjük, a szükséges információért kérdezze kereskedőjét!

#### Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli európai országokban

Ha szeretné ártalmatlanítani az elektromos eszközét, kérjük, az ártalmatlanításról a szükséges információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez!

Ez a készülék megfelel az összes rá vonatkozó, alapvető Európai Uniósi irányelvnek.

A szövegezés, a kivitelezés és a meghatározások előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az erre vonatkozó jogot fenntartjuk.

# EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

(a termék azonosító adatai)

## GXSH2535 Ágaprító

A rendeltetészerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

### M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

2014/35/EU előírás kifeszültségekkel működő termékekre (LVD)

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2000/14/EK előírás a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2001

EN 60335-1:2012/A11:2015, EN 50434:2014, EN 62233:2008

A tanúsító szerv neve:

**TÜV SÜD Product Service GmbH**  
**Ridlerstrasse 65, D-80339 München, Németország**

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2020. május 12.

A nyilatkozattétel helye és kelte

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására  
feljogosított aláíró neve, P.H.)

