



Eredeti használati útmutató
Pneumatikus kombi tűzőgép és szegbelövő
LXT5040



Köszönjük, hogy az EXPERT Luft pneumatikus kombi tűzőgép és szegbelövő megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Rendeltetésszerű használat


A pneumatikus tűzőgépet hagyományos levegőkompresszorhoz csatlakoztatva, 90-es kapcsok és „F” típusú szegek belövésére alkalmas. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

A használati utasítás elolvasásának és a benne foglaltaknak a figyelmen kívül hagyása komoly sérülésekhez vezethetnek. Az ebből a gondatlanságból származó személyi sérülésekért és károkért sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget!


Kérjük őrizze meg ezt a használati utasítást!

A készülék részei:

1. Markolat
2. Légbeömlő csatlakozó
3. Biztonsági rögzítő gomb
4. Ravasz / kioldó gomb
5. Nyomórúd
6. Szeg- és kapocskilövő nyílás

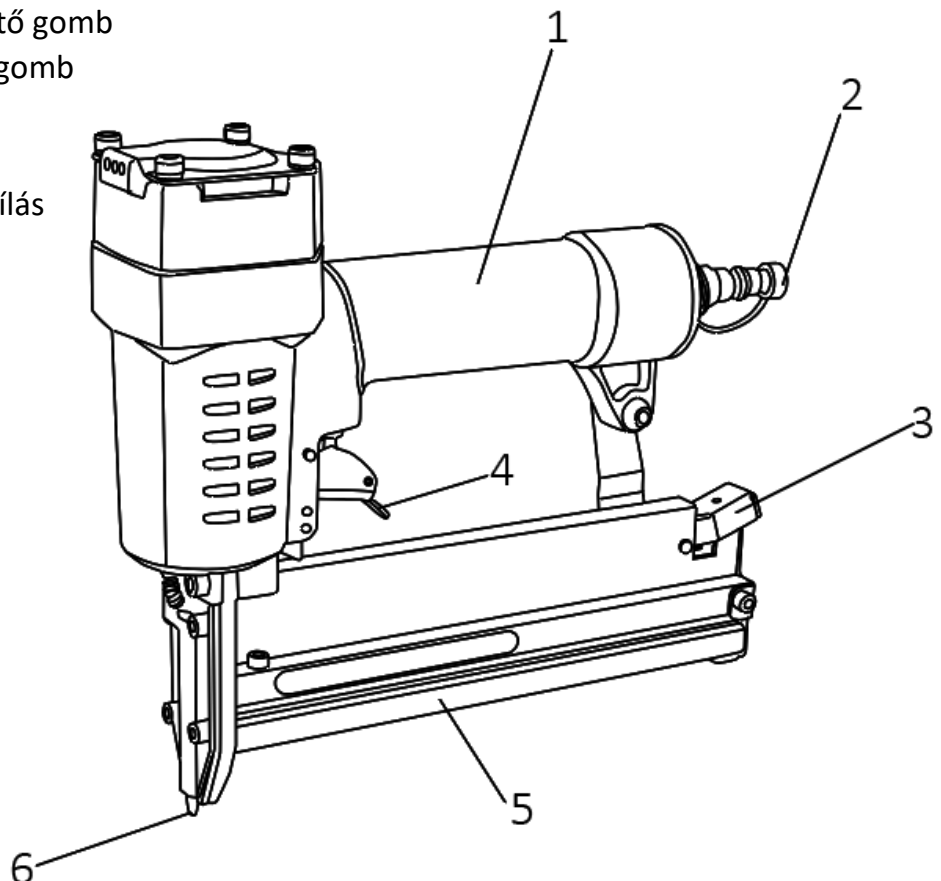

Használható kapocs típus: 90-es

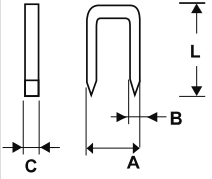Kapocs méretek		LXT5040
	L	16-40mm
	A	5,7mm
	B	1,26mm
	C	1,05mm

Használható szeg: „F” típus: 10–50mm

Biztonsági utasítások

1. Ne kísérelje meg a szerszámgép üzemeltetését, amíg el nem olvasta és nem értelmezte gondosan az összes biztonsági utasítást és óvintézkedést!
2. Ne kísérelje meg oxigén vagy gyúlékony gáz felhasználását a szerszámgép üzemeltetésére! Csak az előírásoknak megfelelő szűrt, sűrített levegőt használjon energiaforrásként!
3. Ne használjon gázolajat vagy más éghető folyadékot a szerszámgép tisztítására! Szikrával reakcióba lépve a szerszámgépben jelen lévő légnemű anyagok meggyulladnak és robbanást idéznek elő!
4. Ne lépje túl a maximum 7,8 bar értékű megengedett nyomásérték határt!
5. A szerszámgép mozgatasakor járjon el az óvintézkedéseknek megfelelően. A szerszámgépet csak üzemidőn kívül mozgassa egyik munkaterületről a másikra! Lépcsőn, állványzaton fokozottan ügyeljen az ön és a környezete biztonságára!
6. A beragadó rögzítő elemek (szegek) kiszabadítását a karbantartást vagy javításokat megelőzően, a szerszámgépet válassza le a légkompresszorról!
7. Ügyeljen rá, hogy a munkaműveleten kívül a kioldó szerkezet nincs lerögzítve a kioldott állásban. A szerszámgép mozgatasakor ne a légtömlőnél fogja azt! A szerszámgép mozgatasát a fogantyú segítségével végezze!
8. A munkavégzéshez mindig viseljen védőöltözetet, mint például munkavédelmi szemüveget, fül- és fejjvédőt!
9. Ne használjon visszacsapószelepet vagy más olyan szerelvényt, amelyek segítségével a levegő a rendszerben marad!
10. Soha ne célozza a szerszámgépet magára vagy másokra!

Üzemeltetés

Óvja a szemét és fülét! Viseljen védőszemüveget!

A szerszámgép állapotát rendszeresen ellenőrizze. Ha elhasznált vagy hibás alkatrészt talál cseréltesse ki azt, mielőtt újra használatba veszi a szerszámgépet.

1. Csepegtessen pár csepp műszerolajat vagy 3 az 1-ben kenőolajat a levegőbevezetésbe.
2. Szereljen fel egy gyors csatlakozót a szerszámgépre.
3. Csatlakoztassa a szerszámgépet egy légkompresszorhoz egy tömlő segítségével. A csatlakoztatást megelőzően biztosítsa hogy a tár üres. Győződjön meg arról, hogy a tömlő minimum nyomástűrési értéke meghaladja a 13,8 bar. Győződjön meg arról, hogy rendelkezésére áll egy belsőmenetes gyors csatlakozó.
4. Szabályozza a légnyomást 4-7 bar értékre! Ellenőrizze a biztonsági rögzítő rendszer működését a használati utasításnak megfelelően.
5. Illessze be a tárba a rögzítő elemeket/szegeket a betöltés szabályainak megfelelően.
6. Ezt követően csatlakoztassa a tömlőt a szerszámgéphez.
7. Tesztelje le a rögzítő elemek megfelelő hatású kilövését egy darab faanyagon. Ha a rögzítő elem nem képes a megfelelő mértékben behatolni a faanyagba, növelje a légnyomás értékét, amíg a kívánt eredményt el nem éri. Ne lépje túl a 8,3 bar értéket!

A beragadt kapocs vagy szeg kiszabadítása

1. Válassza le a szerszámgépet a légkompresszor rendszeréről.
2. Nyomja le a toló elemet ütközésig a tár végén.
3. Távolítsa el a beragadt kapcsot, majd nyomja vissza a toló elemet a helyére.

Műszaki adatok

Típuszám	LXT5040
Levegőbevezetés (opcionális a menetmérethez igazítva)	NPT ¼"
Tárkapacitás	100 db kapocs vagy 100db szeg
Használható kapocsméret	90-es típus, 16-40 mm
Használható szegméret	„F” típus, 10-50 mm

Javasolt üzemi nyomás tartomány	4-7 bar
Hangnyomás L_{pA} :	84,7 dB(A), szórás: K= 3dB(A)
Hangteljesítmény L_{WA} :	97,7 dB(A), szórás: K= 3dB(A)
Rezgés a_h :	11,377 m/s ² , szórás: K= 4,6m/s ²

A mérési eredmények az EN ISO 11148-13 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

A készülékhez a www.novotrading.hu weboldalon keresztül kompatibilis kapcsokat és szegeket is rendelhet:

Cikkszám	Típus
LXA201	Tűzőkapocs 90-es 16*5,8mm 2500db/doboz
LXA202	Tűzőkapocs 90-es 25*5,8mm 2500db/doboz
LXA203	Tűzőkapocs 90-es 40*5,8mm 2500db/doboz
LXA211	Tűzőszeg F 25mm 5000db/doboz
LXA212	Tűzőszeg F 32mm 5000db/doboz
LXA213	Tűzőszeg F 50mm 5000db/doboz

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

LXT5040 Pneumatikus kombi tűzőgép

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN ISO 11148-13:2018

A tanúsító szerv neve:

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.,

588 West Jindu Road, Xinqiao, Songjiang District,

201612 Shanghai, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2022.03.12.

A nyilatkozattétel helye és kelte



novotrading
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Adószám: 14541342-2-41

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

