



Eredeti használati útmutató

Falcsiszoló

NXSD9018



Köszönjük, hogy az EXPERT elektromos falcsiszoló megvásárlása mellett döntött! Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

1. Rendeltetésszerű használat

A gép gipszkarton, mennyezetek és falak (belső és külső felületek) csiszolására lett tervezve, továbbá alkalmas padlómaradványok, festékrétegek, ragasztóanyagok és laza vakolat eltávolítására. Használatával a falcsiszolás hatékonysága és minősége jelentősen javítható. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. Ha a készüléket túlterhelik, túl nagy erővel nyomják, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.

A tervezés során különböző körülményeket figyelembe véve a készüléket úgy alakították ki, hogy magas vagy alacsony sebességen is működhessen, ezzel optimalizálva a csiszolás hatékonyságát, miközben kompakt és felhasználóbarát kialakítást biztosít.

Továbbá, a gép önszívó funkcióval van felszerelve, amely hatékonyan csökkenti a csiszolás közben keletkező port.

Gépünk nem alkalmas az azbesztet tartalmazó anyagok feldolgozására.



A berendezés használata során be kell tartania bizonyos biztonsági óvintézkedéseket. Annak érdekében, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat, mindig figyelmesen olvassa el ezt a kezelési kézikönyvet.

Ezt a kézikönyvet biztonságos helyen kell tárolni, hogy az abban található információk mindig hozzáférhetők legyenek. Ez a kezelési kézikönyv a berendezéssel együtt továbbítandó, ha azt más személynek adják át.

Nem vállalunk felelősséget a kézikönyv és a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő balesetekért vagy károkért.



Feszültség

Mielőtt az elektromos szerszámot a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a névleges feszültségnek. Ha az előbbi nagyobb vagy kisebb, mint az utóbbi, és a gépet véletlenül bekapcsolják, az a gép meghibásodásához vagy személyi sérülésekhez vezethet.

Ha az aljzat tápfeszültsége bizonytalan, soha ne próbálja csatlakoztatni a dugót a gép használathoz!

2. Figyelmeztetés és Nyilatkozatok


Megjegyzés: A tűz, áramütés stb. Veszélyeinek csökkentése és elkerülése érdekében az elektromos szerszámok használatakor a következőket kell figyelembe venni:

1. Ismerje meg alaposan a szerszámot a használati útmutató gondos áttanulmányozásával, és azonosítsa annak alkalmazási területeit, korlátait és a lehetséges kockázatokat.
2. Használjon védőfelszerelést, és szigorúan kövesse a megfelelő utasításokat.
3. Az elektromos szerszámok használata előtt távolítsa el minden szabályozó eszközt, és alakítson ki rutint a szerszám gép ellenőrzésére!
4. Tartsa tisztán a munkaterületet. Ha az elektromos szerszámokat piszkos helyeken vagy a munkapadon használják, balesetek könnyen előfordulhatnak.
5. Tilos bármilyen műveletet elvégezni nem biztonságos körülmények között. Ne használjon elektromos szerszámokat nedves/párás helyeken, és ne hagyja őket a szabadban esős napokon. Biztosítsa, hogy a munkaterület kellően világos legyen.
6. Tartsa távol a gyerekeket a berendezéstől. Biztosítani kell, hogy a gyerekek megfelelő távolságban legyenek, még akkor is, ha a helyszíni működési tapasztalatokra kíváncsiak.
7. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a gyerekek engedély nélkül ne juthassanak be a műhelybe, például az ajtó bezárásával, az áramellátás megszakításával vagy az indítókulcs elvételével.
8. Ne használja a berendezést önkényesen. A munkadarab általános minőségének és karbantartási biztonságának érdekében kérjük, a berendezést a tervezett kapacitáson belül használja.
9. Használja a berendezést helyesen, és ne üzemeltesse túlterhelés vagy

rendellenes körülmények között.

10. Gondoskodjon a megfelelő öltözetről. Ne viseljen laza ruházatot, kesztyűt, nyakkendőt, kendőt stb., amelyek beakadhatnak a működő berendezésbe. Részesítse előnyben a csúszásmentes cipőt, hogy elkerülje az elcsúszást.
11. Ne felejtse el viselni a védőszemüveget. Csiszolás közben jelentős mennyiségű por keletkezhet, ezért porvédő maszk használata szükséges. A hétköznapi használatra szánt szemüvegek csak ütésálló lencsét tartalmaznak, amelyek semmiképpen sem felelnek meg a biztonsági követelményeknek.
12. Tartsa szorosan a fogantyút. Az egykezes működtetés és a tárcsa
13. érintésének bármilyen szándéka tilos!
14. Ne helyezze a kezét a forgótárcsára. Ugyanakkor maradjon álló helyzetben a műveletek során!
15. A berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy a tárcsa nem sérült-e vagy repedt-e, és hogy a csiszolópapír megfelelő állapotban van-e.
16. Biztosítsa a szoros kapcsolatot a tárcsa és a többi csatlakozó között.
17. Bekapcsolás előtt a tárcsa ne érintkezzen semmilyen más tárggyal.
18. Használat előtt csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz, és kapcsolja be, hogy a tárcsa teljes sebességgel foroghasson. Kerülje a telepítési hibákból vagy rosszul elhelyezett tárcsából eredő ingadozást. Bármilyen meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja abba a munkát.
19. A készülék karbantartását körültekintően végezze. Tartsa a csiszológépet mindig élesen és biztonságosan. Ezenkívül kövesse az utasításokat a készülék kenéséhez és a megfelelő tartozékok cseréjéhez.
20. A karbantartás során – például tartozékok vagy csiszolópapír cseréjekor – az áramellátást meg kell szakítani.
21. Kerülje a közvetlen csatlakozást az áramforráshoz. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója ki van-e kapcsolva.
22. Az utasításoknak megfelelően használja a tartozékokat. Alaposan olvassa el a használati útmutatót, és ennek megfelelően válassza ki a megfelelő tartozékokat, különben váratlan sérülésekhez vezethet.
23. Mindig ellenőrizze, hogy az alkatrészek vagy a készülékek nem sérültek-e. Meghibásodás vagy kopás esetén azonnal cserélje ki azokat. Ellenkező esetben ez befolyásolhatja a munkahatékonyságot, vagy akár balesetet is okozhat.
24. Ügyeljen arra, hogy kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg az teljesen leáll.
25. Karbantartás vagy csere esetén kizárólag előírt pótalkatrészeket használjon.

3. Szerkezeti áttekintés (Lásd a következő képeket)

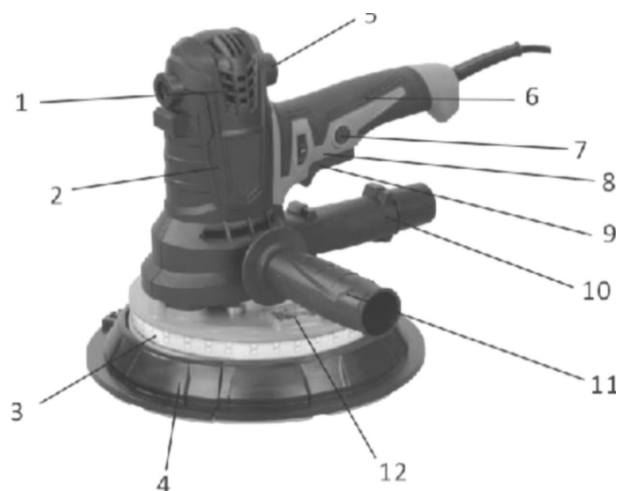

- a. Felső hűtőborda
- b. Nagy teljesítményű motor
- c. Kettős LED szalagfény
- d. 180 mm-es forgótálca
- e. Külső szénkefe
- f. Puha markolat
- g. Sebességszabályzó
- h. Sebességszabályzó kapcsoló
- i. Főkapcsoló
- j. Csatlakozó a porelszívó zsákhoz
- k. Oldalsó fogantyú
- l. LED szalagfény kapcsoló

Alaptartozékok



- 1. Porelszívó zsák – 1 db
- 2. 2 m-es porelszívó cső – 1 db
- 3. Oldalsó fogantyú – 1 db
- 4. Adapter – 1 db
- 5. Csiszolópapír – 6 db
- 6. Szénkefe – 1 db
- 7. Beállító alátét – 3 db

8. Belső hatlapú kulcs – 1 db

4. Kapcsoló és fordulatszám-szabályzó működése

Ez a gipszkarton csiszoló önzáró kapcsolóval rendelkezik, amely rögzíthető „BE” állásban.

A gép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a főkapcsoló gombot, és a készülék működésbe lép.

Ha a főkapcsoló gombot és az önzáró gombot egyszerre nyomja meg, a kapcsoló rögzül, így nem szükséges folyamatosan nyomva tartani a főkapcsolót.

A gép kikapcsolásához elegendő megnyomni a főkapcsoló gombot, nem szükséges az önzáró gombot is megnyomni – a gép automatikusan kikapcsol.

Az ábra szerint a fordulatszám-szabályzó könnyen állítható, egyszerű kezelhetőséget biztosít, és javítja a munka minőségét.

A motor indításakor erős áramlökések keletkezhetnek, ami jelentős károsodást okozhat a berendezésben, és nem biztonságos. Ezért a gép **lágyműindítási rendszerrel** rendelkezik, amely egyenletes indítást biztosít. Ez csökkenti a motor igénybevételét és jelentősen növeli a biztonságot.



5. Telepítés és csiszolópapír csere


Figyelem: A csiszolópapír felhelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt!

Telepítési útmutató

A csere biztosítása érdekében helyezze a készüléket sima felületre a telepítés előtt. Vegye ki a csiszolópapírt a szerszámosdobozból, majd rögzítse a tárcsára (lásd az

ábrát). A csiszolópapír hátoldala (1. tétel) automatikusan hozzátapad a tárcsához/ragasztókoronghoz (2. tétel), biztosítva a stabil rögzítést és megfelelő vezetőképességet.

A hatékony csiszolás érdekében szükséges a csiszolópapírt egy bizonyos használati idő után kicserélni. Először kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt. Ezután távolítsa el teljesen az előző csiszolópapírt a tárcsáról, hogy az új csiszolópapírt egyenletesen felhelyezhesse, és ezzel megkönnyítse a későbbi cseréket is. Végül rögzítse az új csiszolópapírt a helyére.

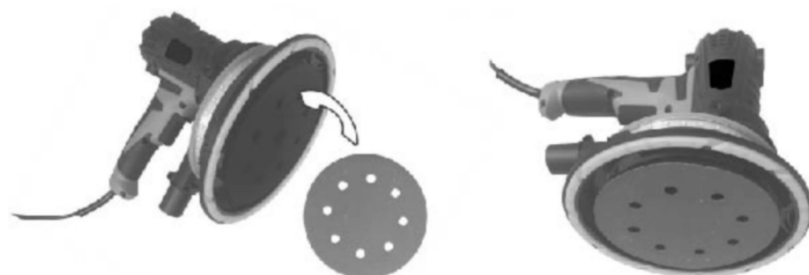

Csiszolópapír áttekintés

A célfelület csiszolása az abrazív szemcsék és a csiszolópapír forgó mozgása révén történik. A csiszolópapírok különböző méretekben kaphatók, és ajánlott a tárcsa tényleges méretéhez megfelelő csiszolópapírt választani.

Minél több abrazív szemcse található a csiszolópapíron, annál jobb síkfelületet és párhuzamosságot lehet elérni a csiszolás során, viszont a csiszolás hatékonysága ennek megfelelően csökken. Fordított esetben, ha kevesebb a szemcse, a hatékonyság növekszik, de a felület kevésbé lesz egyenletes.

Ezért a **180 mm-es csiszolópapír** használata javasolt az adott munkafolyamat igényei szerint.

6. Kerek csiszolótárcsa cseréje

Használat közben, ha a csiszolótárcsa megsérül, új csiszolótárcsát kérhet cégünktől.

Telepítési útmutató

Távolítsa el a csiszolópapírt, majd helyezze a csavarkulcsot a csiszolótárcsa közepén lévő lyukakba. Lazítsa meg az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, majd távolítsa el a régi csiszolótárcsát. Ezután szerelje fel az új csiszolótárcsát a helyére.



7. Sarkok csiszolása




Távolítsa el a csiszolótárcsa burkolatának leszerelhető részét (**8. alkatrész**), hogy hozzáférjen a sarkokhoz és a szűk helyekhez.



360°-ban forgatható csiszolótárcsa

Megkönnyíti a mennyezeti csiszolást és az élek megmunkálását.

A **360 fokban forgatható, leszerelhető elem** lehetővé teszi a hatékonyabb sarokcsiszolást, javítva a munka pontosságát és kényelmét.

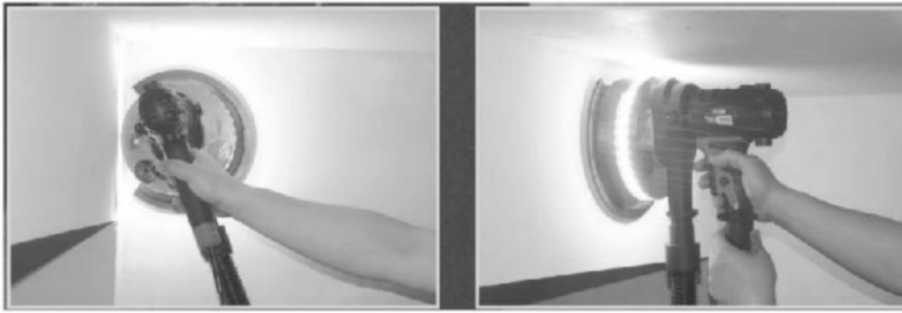

8. A szívóerő szabályozása



9. Szénkefe csere

Ha az eredeti szénkefe elhasználódott, a géphez tartozik egy tartalék szénkefe, amelyet pótolhat.

Szénkefe csere útmutató:

- a. Használjon csavarhúzóval a szénkefe fedelének eltávolításához, majd vegye ki a régi szénkefét.
- b. Helyezze be az új szénkefét a kefetartóba, majd csavarhúzóval rögzítse a szénkefe fedelet szorosan.



10. Tisztítás

A csiszolás után rendszeres tisztítást kell végezni.

A készülékek gyakori tisztítása segíthet meghosszabbítani a működési élettartamot és csökkentheti a javítási igényeket. Javasolt a csatlakozók és az elektromos motor alkatrészeinek tisztítása víz alkalmazása nélkül.

A készülékek időben történő tisztítása ajánlott a használat után.

Tisztítsa meg a készüléket hajkefével és száraz ruhával, vagy használjon nagy nyomású levegőt a portalanításhoz.

11. Műszaki adatok

Modellszám	NXSD9018
Fogyasztás	900W
Üresjárat sebesség	1400-2700/perc
Csiszolópapír, -talp átmérője	180 mm
Védelmi osztályozás	□/ II
Hangnyomás szint	$L_{pA} = 82 \text{ dB(A)}$ Szórás: $K = 3 \text{ dB(A)}$
Hangteljesítmény szint	$L_{WA} = 90 \text{ dB(A)}$ Szórás: $K = 3 \text{ dB(A)}$
Rezgés	$a_h = 5,38 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

12. Címkék a szerszámgépen

Jelzések					
	Olvassa el az utasításokat!	Használjon védő szemüveget!	Használjon fülvédőt!	Használjon védő maszkot!	II.-es osztályozású védelemmel (nincs ellátva földelővezetővel)

13. Környezetvédelem



Az áthúzott szemeteskuka szimbóluma azt jelenti, hogy a szerszámgépet egy hulladékgyűjtő központban kell leadnia, ahol az elektromos gépeket elkülönítve kezelik.

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotradning Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

(importőr)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

(a termék azonosító adatai)

NXSD9018 Falcsiszoló

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Direktívák:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022, EN 62841-2-3:2021+A11:2021,

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

A tanúsító szerv neve:

Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch
4th Floor, Building 4#, No. 22, 22nd Street, Qiantang District,
Hangzhou 310018, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2025.02.18.

A nyilatkozattétel helye és kelte



Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

