




Használati útmutató

Asztali dekopírfűrész

NXTS1213

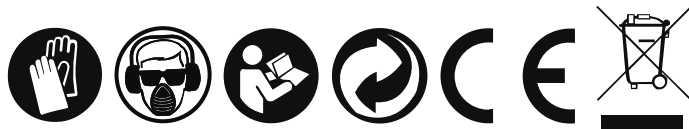

Köszönjük, hogy az EXPERT asztali dekopírfűrész megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! Ez az eredeti használati utasítás fordítása.

Biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat:

A készülék különféle leszélezett, szögletes faanyagok vagy faszzerű munkaanyagok finom, pontos vágására használható. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, túl nagy erővel nyomják, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.


Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!



Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!

A készülék részei:

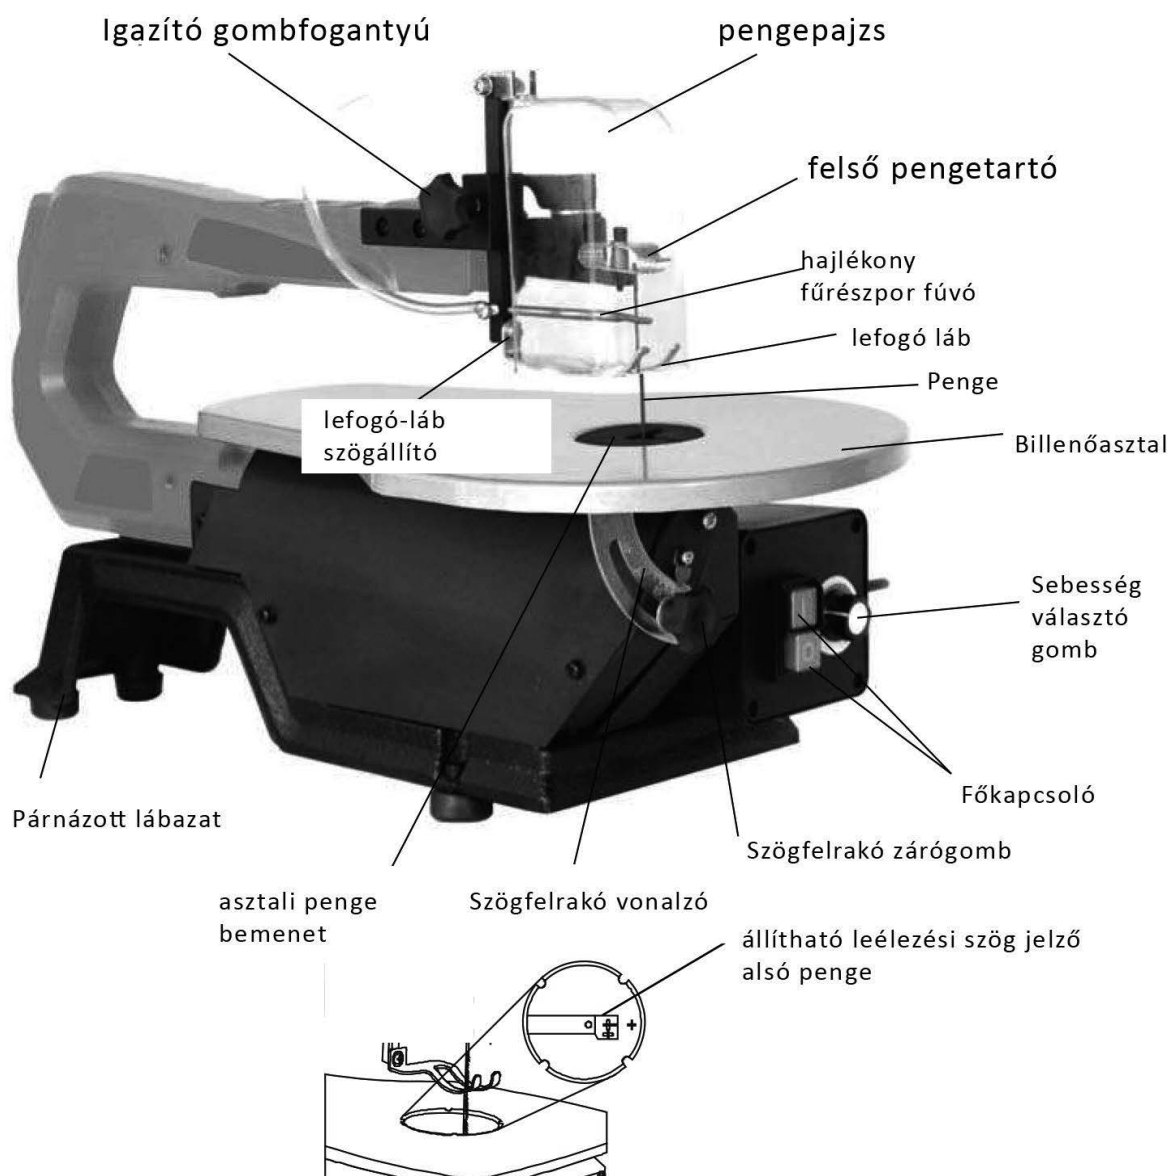

Jelzések

Figyelmeztetés: A következő jelzések közül vannak olyanok, amelyek a gépen is szerepelnek. Tanulmányozza őket és jegyezze meg a jelentésüket! Ezeknek a jelzéseknek a megfelelő értelmezése elősegíti a hatékonyabb és biztonságosabb munkavégzést!

	Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást!
	Védőföldelés a földelő csatlakozónál, 1.-es védelmi osztályzású szerszámgép
	Figyelmeztető jelzés
	Viseljen védőszemüveget!
	Viseljen védőmaszkot!
	Viseljen fülvédőt!
	Tartsa távol kezét a fűrészlaptól!
	Figyelmeztetés: Az elektromosveszély, tűzveszély és az anyagikár veszélyének elkerülése érdekében, használjon megfelelő áramkör védelmet!
	Viseljen kézvédőt!
	Használaton kívül, karbantartás, szervizelés, tisztítás, alkatrészcsere előtt, mindig húzza ki a hálózatról!
	Figyelmeztetés: Éles pengék vagy fogazat!
	NE használja a gépet esőben vagy nyirkos környezetben!
	Környezetvédelem! Az elhasznált elektromos szerszámgépeket SOHA ne dobja ki a háztartási szeméttel! Kérjük adja le újrahasznosításra a legközelebbi telepen! Ezzel kapcsolatban további információért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedőjével.
	Megfelel az ide tartozó törvényeknek és biztonsági előírásoknak!
S2:10min	Használati idő (S2): Ennek a szerszámgépnek névleges használati ideje van: S2. Folytonosan maximum 10 percig működtesse! Ezután kapcsolja le, és hagyjon időt a lehűlésre, amíg a gép el nem éri a szobahőmérsékletet, mielőtt újra bekapcsolná 10 percre!

Általános biztonsági figyelmeztetések



Figyelmeztetés! Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást! A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhez és komoly sérülésekhez vezethet!



Figyelem! Olyan személyek számára a gép használata TILOS, akik korlátozott fizikális vagy mentális kapacitással rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak ezek a személyek nem részesülnek felügyeletben és oktatásban a gép használatát illetően egy olyan másik személy által, aki felelős a biztonságért! Kérjük tartsa szemmel a gyerekeket, biztosítva, hogy nem játszanak a szerszámgéppel!

Őrizze meg a teljes használati utasítást a jövőbeni használatra!

1. A munkaterület biztonsága

- a) Tartsa tisztán a munkaterületet! A szemetes és sötét munkaterület balesetveszélyes!
- b) Ne használja a szerszámgépet robbanékony anyag közelében, mint például lobbanékony folyadékok, gázok vagy por! A szerszámgép szikrát termel, amely lánggra lobbanthatja ezeket az anyagokat!
- c) Tartsa távol a bármézőket és a gyerekeket a szerszámgép működése közben! A figyelem elterelődése a szerszámgép feletti irányítás elvesztéséhez vezethet!
- d) A műhelyét alakítsa ki gyermekbiztosan! Használjon lakatot, főkapcsolókat! Mindig távolítsa el az indítókulcsot!
- e) Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, amikor az üzem alatt van! Kapcsolja le a főkapcsolót és ne hagyja ott a gépet, amíg teljesen le nem állt!

2. Elektromos biztonság

- a) A szerszámgép csatlakozójának meg kell felelnie a hálózati konnektornak! Soha ne módosítsa a gép csatlakozóját! Ne használjon csatlakozó átalakítót földelt szerszámgépekhez! A módosítatlan csatlakozó és a hozzá illő hálózati konnektor csökkentik az áramütés veszélyét.
- b) Kerülje a fizikai érintkezést más földelt felülettel, mint például a csővezetékekkel, a konyhai tűzhelyekkel, a hűtőgépekkel és mosógépekkel! A földelt felülettel való érintkezés növeli az áramütés veszélyét!
- c) Ne tegye ki a gépet esőnek, víznek vagy más nedves, nyirkos állapotnak! A szerszámgépbe bejutó víz növelik az áramütés veszélyét!

- d) Ne rongálja meg a vezetéket! Ne használja a vezetéket a szerszámgép mozgatásához, valamint ne a vezeték rángatásával húzza ki a csatlakozót a konnektorból! Tartsa távol a vezetéket az olajoktól, hőforrásoktól, éles tárgyaktól és a mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összeeszmósított vezetékek növelik az áramütés veszélyét!
- e) A szerszámgép külső téren történő működtetésekor, csak az arra alkalmas hosszabbítót alkalmazza! Ezzel csökkenti az áramütés veszélyét!
- f) Ha nyirkos vagy nedves helyen kénytelen bekapcsolni a szerszámgépet, használjon áram-védő kapcsolót (RCD)! A földzárlat megszakító (GFCI) használatával csökkenti az áramütés veszélyét!

3. Személyi biztonság

- a) Maradjon éber, és figyeljen arra, amit csinál! A józanésznek megfelelően járjon el, amikor a szerszámgépet bekapcsolja! Ha fáradt, alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll, ne használja a gépet! Egy pillanatnyi figyelmetlenség komoly személyi sérülést okozhat!
- b) Használjon személyi védőfelszerelést! Mindig viseljen szemvédőt! Az olyan védőfelszerelés használata, mint a por-védő maszk, a csúszásmentes munkavédelmi cipő, a munkavédelmi sisak és a fülvédők a megfelelő időben csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
- c) Kerülje el a gép véletlenszerű bekapcsolását! Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja a gépet a hálózatra vagy akkumulátorra! A szerszámgép mozgatásakor ügyeljen arra, hogy nem a főkapcsolót megragadva mozgatja a gépet! Ez nagyon balesetveszélyes!
- d) Távolítsa el minden állítókulcsot és csőfogót, mielőtt bekapcsolná a szerszámgépet! Az olyan állítókulcs vagy csőkulcs, amely mozgóalkatrészhez csatlakozik, a bekapcsoláskor komoly személyi sérülést okozhat.
- e) Ne nyújtózkodjon a szerszámgép kezelése közben! Vegyen fel és tartson meg egy kényelmes, de stabil, biztonságos testtartást! Ez elősegíti, hogy vészhelyzet esetén megtartsa az irányítást a gép felett.
- f) Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket! Tartsa a haját, ruházatát távol a mozgó alkatrészekről! A laza ruházatot, ékszereket vagy hosszú haját a mozgó alkatrészek könnyen bekapathatják.
- g) Ha a poreszívó és tároló kiegészítők az ön gépéhez elérhetőek, ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoznak a szerszámgéphez! Ezek használata csökkenti a porral kapcsolatos veszélyeket.

4. Az elektromos szerszámgép használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse meg a szerszámgépet! A megfelelő gépet használja az adott munkamenethez! A megfelelő szerszámgép lehetővé teszi a biztonságos és hatékony munkavégzést a rendeltetésszerű munkamenet fenntartása mellett.
- b) Ne kísérelje meg a szerszámgép használatát, ha a főkapcsolója nem működik! Az ilyen szerszámgépek használata irányíthatatlanságuk miatt komoly veszélyekkel jár, ezért csak azután használja őket, ha a meghibásodás már javításra került!
- c) A szerszámgép beállítása, kiegészítők cseréje vagy karbantartás előtt, kapcsolja le a gépet, húzza ki a hálózatról vagy az akkumulátorról! Az ilyen biztonsági intézkedések csökkentik annak veszélyét, hogy a karbantartás, alkatrészcsere és beállítás közben véletlenszerűen bekapcsolja a gépet!
- d) A használaton kívül lévő gépet tárolja gyermekektől elzárva, és a képzetlen személyeknek ne engedje meg a használatát! A szerszámgépek veszélyesek a képzetlen személyek kezében.
- e) Tartsa karban a szerszámgépet és a kiegészítőit! Ellenőrizze a rögzítő elemek és a mozgóalkatrészek megfelelő rögzítését, az alkatrészek állapotát és más olyan feltételt, amely befolyásolja a gép biztonságos és optimális működését! Ha sérülést észlel, javíttassa ki azt egy képzett szakemberrel! A rosszul karbantartott szerszámgépek miatt gyakran történnek balesetek.
- f) A szerszámgép minden egyes használata előtt győződjön meg arról, hogy a fűrészlap-pajzsok megfelelően fel vannak szerelve!
- g) A vágóeszközöket tartsa tisztán és élesen! A megfelelően karbantartott vágóeszközökkel alacsonyabb a valószínűsége, hogy a gép megakad, vagy elveszti felette az uralmat!
- h) Csak olyan kiegészítőt használjon a géphez, amelyet a gyártó javasol és jóváhagy! Az ezekről szóló információkat megtalálja a használati utasításban. Az olyan alkatrészek használata, amelyek nincsenek jóváhagyva, balesetveszélyesek!
- i) A szerszámgépet és annak kiegészítőit ennek az útmutatónak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát! A nem rendeltetésszerű használat veszélyes.
- j) Használjon csíptető szorítókat, amelyekkel rögzítheti a munkadarabot! A munkadarab kézzel történő rögzítése, vagy a testünkhöz való szorítása nem biztosít stabil fogást, könnyen elveszíthetjük az uralmunkat a helyzet felett!

- k) Soha ne álljon rá a szerszámgépre! Komoly személyi sérüléseket szenvedhet el, ha a gép megdől és véletlenül megvágja! Ne tároljon semmit a gép körül vagy felett!

5. Szervizelés

A szerszámgép szerelését és karbantartását csak szakképzett szerelő végezze! Ez biztosítja a szerszámgép biztonságos működését.

A dekopírfűrészre vonatkozó biztonsági információk



Figyelmeztetés! Ismerje a dekopírfűrész szerszámgépet! Ne csatlakoztassa a fűrész a hálózathoz, amíg el nem olvasta és értelmezte a használati utasítást! Ismerje meg a szerszámgép használatát és korlátait, és a lehetséges veszélyeket is, amelyek a használatához kötődnek!



Mindig viseljen szemvédőt! A szerszámgépek általánosságban magukban rejtik azt a veszélyt, hogy a munkamenet alatt kilőhetnek a munkaanyag kisebb darabjait, amelyek tartós szemsérülést okozhatnak! MINDIG viseljen szemvédő szemüveget, amely megfelel a biztonsági előírásoknak! A hétköznapi szemüveg ennek nem felel meg!



FIGYELMEZTETÉS! A szemvédő szemüveg viselete mellett, mindig viseljen fülvédőt és porvédő maszkot! A szerszámgépet csak jól szellőztetett helyiségben használja! A személyi védőfelszerelés és a biztonságos munkakörnyezet csökkenti a személyi sérülés veszélyét.

- Ezt a szerszámgépet elektromos vezetékkel szerelték fel, amely készüléktest földeléses vezetékkel és földelt csatlakozóval rendelkezik. A csatlakoztatót olyan konnektorhoz csatlakoztathatja, amely a helyi előírásoknak megfelelően van felszerelve és földelve!
- A dekopírfűrész a rögzítse szilárdan egy erős állványra vagy munkapadra! Ha az adott állványzat vagy munkapad hajlamos elmozdulni a munkavégzés közben, akkor biztosítsa annak rögzítését a padlóhoz!
- Soha ne álljon rá a szerszámgépre! Komoly sérülése származhat abból, ha a szerszámgép megdől vagy ha érintkezésbe lép a pengével.
- Kapcsolja le a szerszámgépet és várja meg, amíg a penge teljesen leáll, mielőtt eltávolítaná a munkadarabot vagy beállítást végezne a gépen!
- Győződjön meg arról, hogy a gép asztalának szögfelrakó zárógombja megfelelően zár, mielőtt bekapcsolja a gépet!

- Takarítson el minden hulladékot a gép asztaláról és a munkapadról, mielőtt működtetné a szerszámgépet! Ne végezzen el átszerelést, beállítást, szerelést a szerszámgép asztalán mialatt az működésben van!
- Soha ne nyúljon a dekopírfűrész asztala alá, mialatt az be van kapcsolva!
- Minden használat előtt ellenőrizze a gép és annak alkatrészeinek az állapotát! Ellenőrizze a mozgó alkatrészek elrendezését és rögzítését, nincsenek-e hibás, törött alkatrész, állvány vagy bármi olyan probléma, amely befolyásolja a szerszámgép biztonságos és hatékony működését!
- Soha ne vágjon fémet vagy kőfal anyagot, azbeszt tartalmú anyagot a géppel!
- Soha ne használja a dekopírfűrész olyan környezetben, ahol éghető folyadékok vagy gázok vannak jelen!
- Soha ne használjon oldószert a műanyag alkatrészek tisztítására! Az oldószerek feloldhatják ezeket az anyagokat!
- Soha ne nyúljon a fűrész asztala alá, mialatt annak motorja jár!
- Mindig győződjön meg arról, hogy a munkaanyagban nem található szög vagy más idegen anyag! Ezek az anyagok kárt tehetnek a pengében, akár el is törhetik azt!
- A fűrészlapot úgy szerelje fel, hogy annak fogazata lefelé mutasson, a fűrészgép asztala felé! Ha nem megfelelően szereli fel a fűrész, az nem lesz képes a hatékony munkára, és nehezebb lesz a munkadarabot irányítás alatt tartani.
- Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő típusú fűrészlapot használja az adott anyaghoz!
- Minden használat előtt ellenőrizze a penge állapotát és hogy megfelelően van-e felszerelve! Soha ne használjon tompa vagy görbült fűrészlapot!
- Minden használat előtt állítsa be a penge feszességét! Azok a pengék, amelyek túl vannak feszítve, vagy túl lazák, könnyen eltörhetnek és személyi sérülést okozhatnak! Rendszeresen ellenőrizze a penge feszességet!



Figyelmeztetés! Óvatosan kezelje a fűrészlapot! Nagyon éles!

Figyelmeztetés: Ne nyúljon a pengéhez rögtön azután, hogy lekapcsolta a gépet! A penge ekkor még nagyon forró!



Veszély: Mindig húzza ki a gépet a hálózatról, amikor fűrészlapot cserél, beállítja a gépet, vagy szervizelést végez rajta!

- Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózatról, ha a penge megakad a fűrésznyomban, amikor a munkadarab visszalöki! Ezt általában a fűrészpor okozza, amely felgyűlik a fűrésznyomban a penge mögött. Ha ez történik, kapcsolja le a gépet, húzza ki a hálózatról! Óvatosan feszítse fel a fűrésznyomot a munkaanyagban és szabadítsa ki a fűrészlapot!

- Ne adagolja a munkadarabot túl gyorsan a pengének a munkavégzés alatt! Csak annyira legyen gyors, hogy a fűrész még könnyedén végezze el a vágást!
- Kapcsolja le a főkapcsolót, távolítsa el a kapcsolókulcsot és várja meg, hogy a penge teljesen megáll, mielőtt lecseréli a régi fűrészlapot egy újra, és mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná!
- Ne kapcsolja be a gépet úgy, hogy a penge érintkezik a munkadarabbal! A munkadarabot lassan kezdje el adagolni a pengének, miután bekapcsolta a gépet!
- Ha nagy munkadarabot vág, biztosítsa, hogy a munkadarabot megfelelően alátámasztja a fűrészgép asztalának magasságában!
- Tartsa tisztán a fűrészgép légvágatát a fűrészportól!
- Mindig tartsa a munkadarabot szilárdan a fűrészasztalhoz!
- A sérülések elkerülése érdekében, kerülje az ügyetlen kéz és ujj pozíciókat, ahol egy hirtelen megcsúszás esetén a keze a pengébe fut!
- Soha ne hagyja őrizetlenül a gépet, amíg az teljesen le nem állt vagy amíg működésben van! Mindig kapcsolja le és várja meg, amíg a penge teljesen megáll!
- Soha ne vágjon olyan anyagot, amely túl kicsi ahhoz, hogy biztonságosan rögzítthesse azt!
- Kapcsolja le a gépet, vegye ki a kapcsoló kulcsot, és várja meg, amíg a penge teljesen megáll, mielőtt eltávolítaná a régi fűrészlapot, majd felszerelné az újat, és mielőtt elhagyná a munkaterületet!
- Húzza ki a fűrészgépet az áramforrásról, és tisztítsa meg a gépet, mielőtt elteszi azt!



FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol az elektromos vezetéket a munkaterülettől! Pozícionálja úgy, hogy a gép ne kaphassa el, mialatt dolgozik vele!



FIGYELMEZTETÉS: Ezt a gépet földelni kell a használat ideje alatt, a felhasználó védelme érdekében!



FIGYELMEZTETÉS: Minden esetben győződjön meg arról, hogy a dugaszolóaljzat megfelelően van földelve! Ha nem biztos benne, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy ellenőrizze a dugaszolóaljzatot!

Összeszerelés és Installáció

Megjegyzés: Az ebben a szekcióban látható illusztrációk különbözhetnek némileg az ön által megvásárolt terméktől!

A dekopírfűrész rögzítése állványon, munkapadon vagy falemezen

A biztonságos működtetés érdekében, a dekopírfűrész egy erős állványzathoz, munkapadhoz vagy falemezhez kell rögzíteni! A falemezt végezetül szintén állványhoz vagy munkapadhoz kell rögzíteni! Ha az állványzat vagy a munkapad hajlamos mozogni a munka közben, akkor rögzítse azt a padlóhoz! Megjegyzés: Az anyacsavarok és más ehhez kapcsolódó fémárú nem található meg a termékcsomagban, ezeket külön meg kell vásárolni.

1. Egy 10 mm kulcs segítségével távolítsa el az anyákat és alátéteket a csavarokról, és távolítsa el a rezgéscsillapító lábakat a fűrészgépről!
2. Helyezze fel a fűrészgépet arra a felületre, ahol rögzíteni kívánja azt!
Megjegyzés: Úgy helyezze el a gépet, hogy rendelkezésre álljon elegendő hely a fűrészgép körüli munkálatokhoz!
3. Jelölje meg a három nyílás helyét, vegye el a fűrészgépet és fúrjon 3 db 6 mm-es nyílást a felületbe!
4. Távolítsa el a 2 cm-es csavarokat és alátéteket a rezgéscsillapító lábakból!
5. Helyezze fel a rezgéscsillapító lábakat a kifúrt nyílásokra, majd óvatosan tegye a gépet a rezgéscsillapító lábazatra! Igazítsa úgy a lábazatot és a gépet, hogy lefedjék a 3 furatot!
6. Helyezzen fel egy lapos alátétet a 6 mm-es csavarra, amely átér a munkaasztalon, a rezgéscsillapító lábazaton és a gép aljzatán!
7. Helyezze be az új csavarokat a munkaasztalba, a rezgéscsillapító lábon át a gép aljzatába!
8. Mindegyik csavaron legyen egy lapos aljzat és egy anya!
9. Szorítsa meg a csavarokat annyira, hogy a rezgéscsillapító lábak enyhén összenyomódnak!

A megfelelő használat

A dekopírfűrész leszélezett, szögletes faanyagok vagy faszerű munkaanyagokra tervezték! A kerekített munkaanyagokat csak megfelelő rögzítő szerkezetek mellett megengedett vágni!


A szerszámgépet csak az előírt célokra használhatja! Bármilyen más cél helytelen használatnak minősül! Az ezekből fakadó anyagkárokért vagy személyi sérülésért a gyártó nem vállal felelősséget!

A szerszámgépet csak a hozzá illő pengével működtetheti! Tilos bármilyen vágókorongot használni! A szerszámgép megfelelő használatához ismerje meg a biztonsági előírásokat, a szerelési utasításokat és az üzemi utasításokat, amelyeket megtalál ebben a használati utasításban! Bárki, aki ezt a szerszámgépet szervizeli, ismernie kell ezt a használati utasítást, és a géppel járó veszélyeket!

Figyelem! Olyan személyek számára a gép használata tilos, akik korlátozott fizikális vagy mentális kapacitással rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak ezek a személyek nem részesülnek felügyeletben és oktatásban a gép használatát illetően egy olyan másik személy által, aki felelős a biztonságért! Kérjük tartsa szemmel a gyerekeket, biztosítva, hogy nem játszanak a szerszámgéppel!

Porfúvó

A dekopírfűrész rendelkezik egy rugalmas csővel (1) amelyet ráirányíthat a fűrészasztalra, ezzel elfújva a fűrészport a vágóterületről (1. ábra). Pozícionálja a fúvókát (2) úgy, hogy a levegőáramlat közvetlenül ráirányul a vágóterületre a maximum levegőáramlat érdekében!

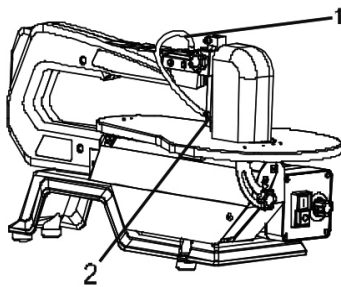


1. ábra

Fűrészlap-pajzs


Az áttetsző fűrészlap-pajzsot (1) a „lent” pozícióba kell elhelyezni, amikor a fűrészgépet bekapcsolja (2. ábra)!



Figyelmeztetés: A fűrészlap-pajzs leeresztésének az elmulasztása veszélyes helyzethez vezethet, ha a penge váratlanul eltörik! A pajzs abban is segít, hogy távoldartsa az ujját a fűrészlaptól!

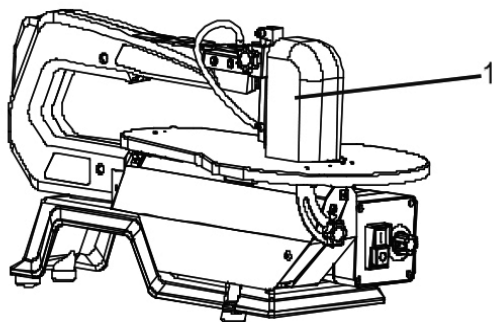

2. ábra

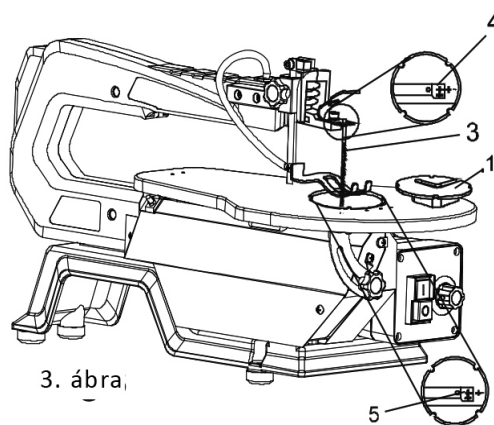




3. ábra

Az új fűrészlap installációja

Ha a fűrészlap eltompul vagy elgörbül, esetleg eltörik, cserélje ki azt egy újra!

1. Kapcsolja ki a dekopírfűrész és húzza ki a hálózatról!
Megjegyzés: A használat után ne érintse meg rögtön a fűrészlapot! Nagyon forró ekkor még! Várjon legalább 5 percet, hogy a fűrészlap lehűljön!
2. Hajtsa fel a fűrészlap-pajzsot!
3. Fordítsa el a szorítókart (14) az órajárásával ellenkező irányba, hogy kiszabadítsa a fűrészlapot!
4. Csavarja ki a bal oldali fedelet!
5. Először vegye ki a fűrészlapot a fűrészlaptartóból (13), eközben nyomja le a felső inga kart!
6. Ezután vegye ki a fűrészlapot az alsó fűrészlaptartón át (8)!
- Megjegyzés:** Ha a fűrészlap eltört, akkor a fűrészlap felső és alsó részét is hasonló módon vegye ki, meggyőződve arról, hogy minden darabját eltávolítja a fűrészgépéből!
7. Húzza ki a fűrészlapot a fűrészlap alátétlen keresztül (18)!

4. ábra

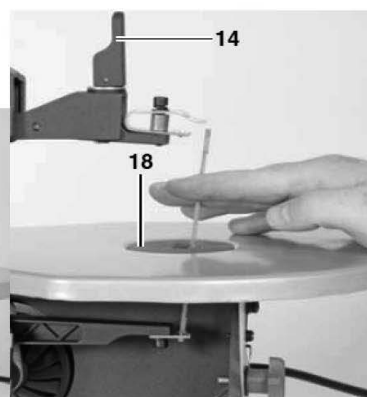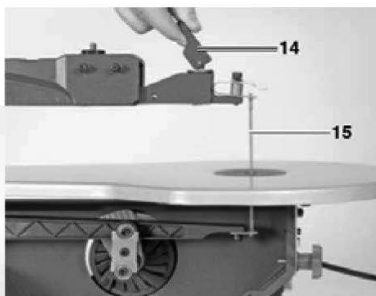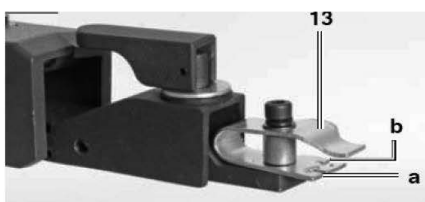


Megjegyzések:

- a) Csak csuklósan megtámasztott 127 mm-es dekopírfűrész használjon!

- b) Figyelem: mindig úgy helyezze be a fűrészlapot, hogy a fogazata a fűrészasztal felé mutasson!
- c) A fűrészlapot behelyezheti az a vagy b vágatba!
 - a vágat: olyan vágások számára, amelyek a sugárfúrószárny tengelye mentén történnek!
 - b vágat: olyan vágások számára, amelyek a sugárfúrószárnyon keresztül történnek!
- 8. Fordítsa el a szorítókart (14) az óra járásának megfelelően, hogy helyére szorítsa a fűrészlapot! A fűrészlapot felszerelheti úgy is, hogy a fogazata a fűrészasztal bal oldala felé néz. Ez akkor válhat szükségessé, hogy ha olyan méretű munkadarabot kell elvágnia, amely már nem fér be a dekopírfűrész 40,6 cm-es garatjába! A fűrészlapot pontosan úgy helyezze be, ahogy fent le van írva, de úgy, hogy a fogazat a fűrészlaptartónak a bal oldalsó irányában mutat lefelé!

Megjegyzés: Soha ne szerelje fel a fűrészlapot úgy, hogy a fogazata a jobb oldalsó irányba mutat! Ebben az esetben a fűrészlap valószínűleg kiszabadul a fűrészlaptartóból vagy eltörik, és fennél a személyi sérülés veszélye!

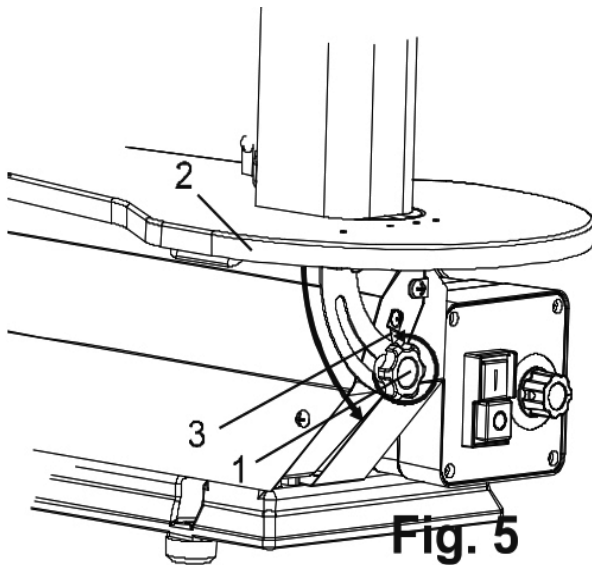

5. ábra

A fűrészasztal megdöntése

A leélezési szög beállítása

1. Lazítsa meg a szögfelrakó zárógombját (1) az órajárásával ellentétes irányba elforgatva! (5. ábra)
2. Döntse meg az asztalt (2) a bal oldalsó irányba, amíg a mutató (3) a megfelelő szögre mutat!
Szorítsa meg a szögfelrakó zárógombját!

Fontos: A precíziós munkához végezzen el egy próba vágást, és ha szükséges ezután finomítson a szögbeállításon!

Megjegyzés:


- A fűrész nem automatikusan vág fát! A vágó művelethez a faanyagot a felhasználónak kell adagolnia a fűrészre!
- A fogazat csak fűrészlap lefele irányuló mozdulatával vág!
- A fogazat nagyon apró, ezért lassan adagolja a munkaanyagot a pengének!
- Minden felhasználónak szüksége van egy bizonyos tanulási időre. A kezdetekben a tanuló keze alatt biztosan eltörik a fűrészlap.
- Ha vastag faanyagot vág, különösen legyen óvatos, hogy nem hajlítja be vagy csavarja meg a fűrészlapot! Ha ezt elkerüli, azzal növeli a fűrészlap élettartamát.

A főkapcsoló és a sebességválasztó vezérlő

A dekopírfűrész ellátták egy főkapcsolóval és egy sebességválasztó vezérlővel.

1. A főkapcsoló (1) bekapcsolásához, nyomja le a zöld kapcsolót!
2. A vezérlő kikapcsolásához, nyomja meg a piros gombot (0)!

A fűrészlap sebességválasztó vezérlője lehetővé teszi, hogy beállítsa a fűrész sebességét az anyagtól függően. Fordítsa el a sebességválasztó vezérlőt (2) az óra járásának megfelelő irányban, hogy növelje a sebességet, majd fordítsa el a vezérlőt az ellentétes irányban, hogy csökkentse azt!

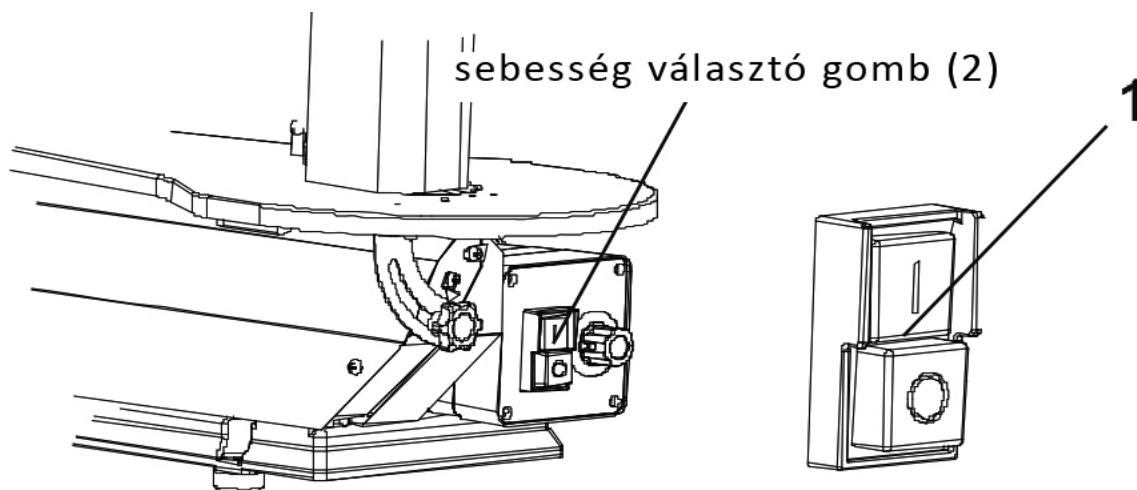

A belső vágás kivitelezése

1. A dekopírfűrész egyik tulajdonsága, hogy úgy tud belső vágást kivitelezni egy panelen, hogy nem okoz kárt annak külsejében és kerületében!
FIGYELMEZTETÉS! A véletlenszerű bekapcsolásból fakadó személyi sérülés elkerülése érdekében, kérjük a fűrészlap eltávolítása és cseréje előtt,

MINDIG állítsa a főkapcsolót nulla „0” állásba és húzza ki a gépet a hálózatról!

2. A belső vágás kivitelezéséhez egy panelen távolítsa el a fűrészlapot!
3. Fúrjon egy furatot a kérdéses panelbe!
4. Helyezze a panelt a fűrészasztalra a kifúrt furattal a bemeneti nyílás felett!
5. Ezután installálja a fűrészlapot a panelen lévő furaton keresztül és állítsa be a fűrészlapfeszességet!
6. Miután befejezte a belső vágást, távolítsa el a fűrészlapot a fűrészlaptartóból és vegye el a panelt a fűrészasztalról!

Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! A szervizelés, karbantartás, alkatrészcsere és tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy kikapcsolta, majd kihúzta a szerszámgépet!



FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen védőfelszerelést, beleértve a szemvédőt és a kesztyűket a gép tisztítása során!

Tisztítás:

- Amennyire lehetséges, tartsa pormentesen és tisztán a biztonsági berendezéseket, a szellőző nyílásokat, a motorházat! Törölgesse meg a szerszámgépet tiszta ruhával vagy fújja le alacsony nyomású sűrítettlevegővel!
- Javasoljuk a gép tisztítását minden egyes használat után!
- Rendszeresen tisztítsa meg a gépet egy enyhén nedves ruhával és gyenge szappannal! Ne használjon erős tisztító- és oldószereket! Ezek lemarhatják a gép műanyag alkatrészeit!
- Biztosítsa, hogy nem kerül víz a gép belsejébe!
Veszély! Mindig húzza ki a gépet a hálózatról, mielőtt elkezdi a tisztítást!
- Csapágyak
Rendszeresen olajozza meg a terelőgörgők csapágait jó minőségű gépolajjal, de legalább minden 25-30 óra művelet eltelte után!
- Abban az esetben, ha túlzott szikrázást tapasztal ellenőriztesse a szénkeféket egy szakképzett szerelővel!
Fontos! Csak szakképzett szerelő cserélheti ki a szénkeféket!
- Karbantartás
Használjon fúvógépet a gép kitisztításához! Más karbantartási művelet nem szükséges.

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A szerszámgéphez tartozó csomagolás célja, hogy a szállítás során megvédje a rázkódástól és anyagikártól! A csomagolás anyaga újrahasznosítható, ezért kérjük a megfelelő módon gondoskodjon az újrahasznosításáról!

A szerszámgép és a kiegészítői különböző anyagokból készülnek, mint például fémből és műanyagból. A meghibásodott alkatrészeket ne dobja ki a háztartási szeméttel! Az újrahasznosításukkal kapcsolatban kérje kereskedője vagy a helyi hatóságok segítségét!

Tárolás

Tárolja a szerszámgépet és a kiegészítőit gyermekektől elzárva, sötét és száraz helyen, fagyáspont felett! Az ideális tárolási hőmérséklet 5 és 30 fok között van. A szerszámgépet az eredeti csomagolásában tárolja!

Műszaki Adatok

Feszültség: 230V~ 50 Hz

Teljesítményfelvétel: 120W

Üzemidő: S2: 10 perc folyamatos működés mellett

Üresjárat sebesség: 400 – 1600 fordulat/perc

Maximális vágószélesség: 406 mm

Asztal dönthetőség: 0-45 fokig

Maximum vágó mélység: 50 mm (90°), 20 mm (45°)

L_{pA} hangnyomás szint: 90,1 dB(A), szórás: 3 dB(A).

L_{WA} hangteljesítmény: 103,1 dB(A), szórás: 3 dB(A).

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Alkatrészrendelés

Alkatrészt a <https://www.novotrading.hu> weboldaltól rendelhet az alkatrészrendelés űrlap kitöltésével, vagy a jótállási jegyen szereplő szervizpartnerrel való kapcsolatfelvétellel.

A következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége:

- A készülék típusa
- A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található)
- Alkatrész megnevezése, leírása

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma)

Gyártó: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrade Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

NXTS1213 Asztali dekopírfűrés

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre
2014/35/EU előírás kiefeszültségű működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 62841-1:2015, EN ISO 12100:2010
EN 55014-1:2017, EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008

A tanúsító szerv neve:

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg, Németország**

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok
előírásainak megfelelően.

Budapest, 2019.12.03.

A nyilatkozattétel helye és kelte



novotrade
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Adószám: 14541342-2-41

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

