


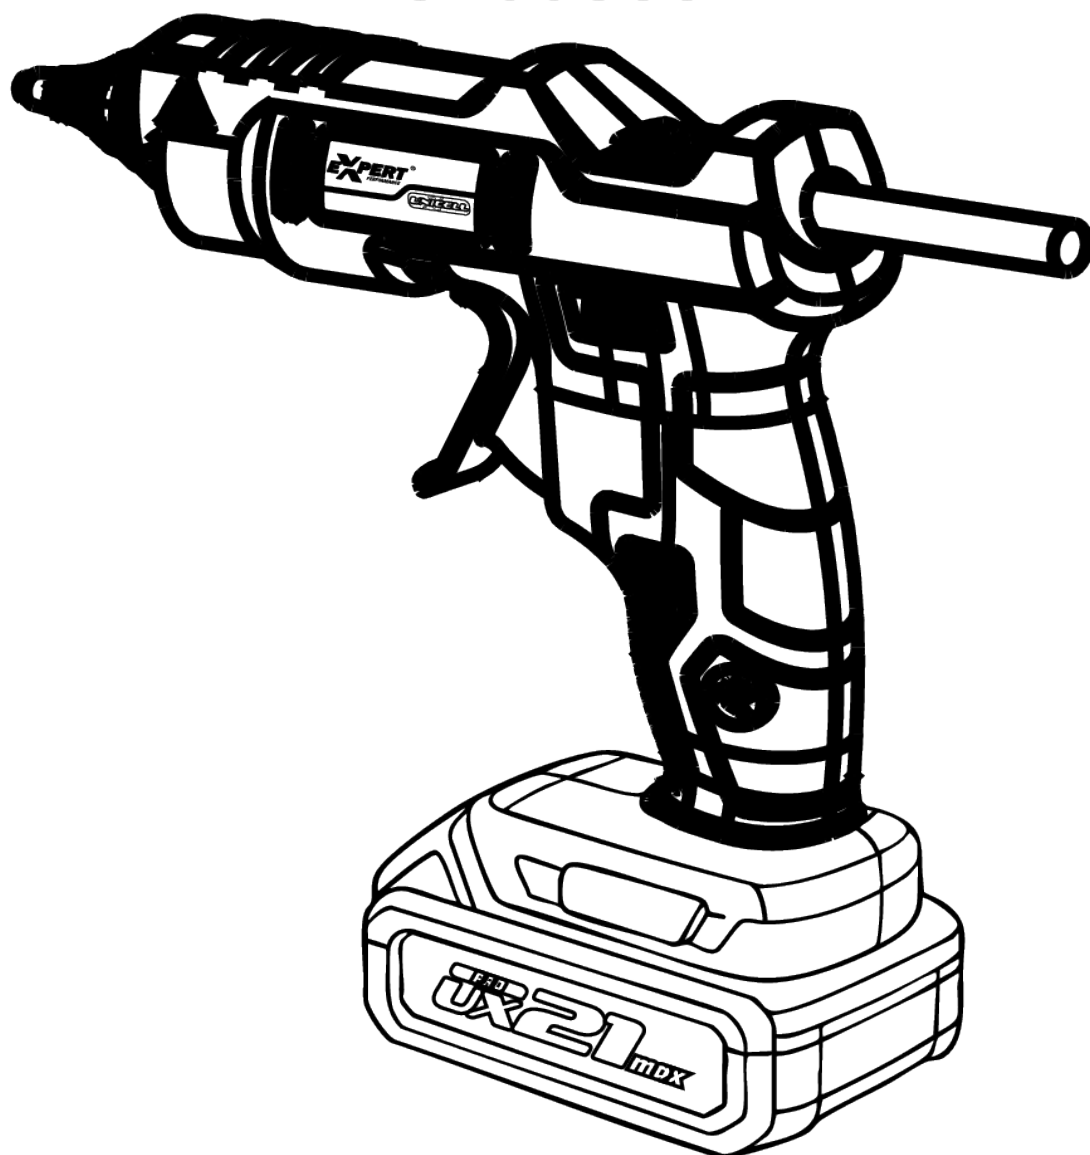

Eredeti használati útmutató
Akkumulátoros ragasztópisztoly
UXGG500



Köszönjük, hogy az **EXPERT Performance- UniCell** Akkumulátoros ragasztópisztoly megvásárlása mellett döntött! A termék a(z) Unicell az ún. „egy akkumulátoros” családba tartozik. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Unicell – az „egy akkumulátoros” rendszer előnyei

A(z) Unicell rendszer lehetővé teszi, hogy ugyanazt az akkumulátort számos, folyamatosan bővülő géptípushoz használhatja, így egyetlen energiaforrással többféle eszközt is üzemeltethet. Ez nemcsak kényelmes megoldás a felhasználók számára, hanem jelentős költség- és helymegtakarítással is jár, hiszen nincs szükség minden eszközhöz külön akkumulátorra.

Az Unicell a gyártóknál az egyik legelterjedtebb, ún. MKT csatlakozófelületet használja, így akár más márkájú gépekkel való kompatibilitás is lehetséges, melyek ugyanezt a csatlakozófelületet használják (ahol az akkumulátor rácsúsztható a készülékre). Ráadásul környezetvédelmi szempontból is előnyös: kevesebb akkumulátor gyártása és hulladékká válása révén csökkentheti az ökológiai lábnyomot.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az Unicell akkumulátorai minden Unicell-kompatibilis géphez használhatóak, nem mindegy, hogy milyen teljesítményű akkumulátort választ az adott feladathoz. Az akkumulátor kapacitása (Ah) befolyásolja a gép működési idejét. A megfelelő akkumulátor kiválasztásához kérjük, tájékozódjon a termék dobozán található ajánlás útján vagy látogasson el www.novotradings.hu/unicell weboldalunkra, ahol részletes útmutatót talál az optimális akkumulátorhasználatról.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az akkumulátoros ragasztópisztoly rendeltetésszerű használata olvadó rúd ragasztóanyag felvitelére szolgál különféle anyagok – például fa, műanyag, textil, kerámia vagy papír – gyors és tiszta összeragasztásához. Kifejezetten barkács- és kisebb javítási munkákhoz, valamint kreatív hobbi tevékenységekhez készült. A készülék a gyártó által ajánlott méretű és típusú ragasztórudakkal használható. Nem alkalmas ipari alkalmazásra, vagy speciális ragasztóanyagok feldolgozására.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

A biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhatnak.

Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben a hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámára vonatkozik.

Munkaterület biztonsága

Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva! A rendetlen vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.

Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében! Az elektromos szerszámok szikrákat hozhatnak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

Tartsa távol a gyermekeket és a nézelődőket, miközben elektromos szerszámot használ! A figyelemelterelés miatt elveszítheti az irányítást a szerszám felett.

Elektromos biztonság

Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek! A víz bejutása növeli az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

Maradjon éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja józan ítélőképességét az elektromos szerszámok használata során! Ne használjon elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt! Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.

Használjon egyéni védőfelszerelést! Mindig viseljen szemvédőt! Az olyan védőfelszerelések, mint a porvédő maszk, csúszásmentes munkavédelmi cipő, védősisak vagy hallásvédelem, az adott munkakörülményekhez megfelelően alkalmazva csökkenthetik a személyi sérülések kockázatát.

Kerülje az eszköz véletlen bekapcsolását! Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátorhoz, illetve mielőtt felemeli vagy hordozza a szerszámot! Ha az eszközt úgy viszi, hogy ujjai a kapcsolón

van, vagy bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a tápellátáshoz, az balesethez vezethet.

Ne nyúljon túl messzire! Mindig tartsa meg a megfelelő testhelyzetet és egyensúlyt! Ez jobb irányítást biztosít az elektromos szerszám felett váratlan helyzetekben.

Öltözzön megfelelően! Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket! Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről! A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj könnyen beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása

Ne erőltesse az elektromos szerszámot! Használja az adott feladathoz megfelelő szerszámot! A megfelelő elektromos szerszám hatékonyabban és biztonságosabban végzi el a munkát az adott feladatra tervezett sebességgel és teljesítménnyel.

Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően! Bármely olyan szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval biztonságosan be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és javításra szorul.

Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy elteszi a szerszámot! Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a véletlen indítás kockázatát.

A nem használt elektromos szerszámokat tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy a szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerik azt vagy a használati utasítást! Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek lehetnek.

Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékokat! Ellenőrizze, hogy nincs-e elállítódás, mozgó alkatrészek szorulása, törött alkatrész vagy bármilyen más probléma, amely befolyásolhatja a szerszám működését! Ha sérülést észlel, javíttassa meg a szerszámot használat előtt! A rosszul karbantartott szerszámok gyakran baleseteket okoznak.

Használja az elektromos szerszámot és tartozékait az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot! Ha a szerszámot nem a rendeltetésszerű célra használja, az veszélyes helyzetet teremthet.

Tartsa a fogantyúkat és markolatokat szárazon, tisztán, valamint olaj- és zsírmentesen! A csúszós markolatok nem biztosítanak megfelelő irányítást és biztonságos kezelést váratlan helyzetekben.

Az akkumulátoros szerszám használata és karbantartása

Elsősorban az Unicell UX21MAX családba tartozó PRO és Standard akkumulátorokat használja! Ugyanakkor más akkumulátorok használata is lehetséges minden Unicell családba tartozó gépeüknél, amelyeknél az egységes/szabvány MKT platformot alkalmazták a gyártás során. Más típusú, alkalmas akkumulátorok működési idejéért felelősséget vállalni nem tudunk. Csak a kifejezetten ehhez a szerszámmal tervezett akkumulátorokat használja! Más akkumulátorok használata sérülésveszélyt és tűzveszélyt idézhet elő.

Felhívjuk figyelmét, hogy az UniCell töltőit használja az akkumulátor töltésére! Egy adott akkumulátortípushoz készült töltő más típusú akkumulátorral használva tűz- és sérülésveszélyt jelenthet.

Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más fém tárgytól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgytól, amelyek zárlatot okozhatnak a pólusok között! Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

Ha az akkumulátor sérül vagy helytelenül használják, folyadék szivároghat ki belőle; kerülje a közvetlen érintkezést! Ha véletlenül érintkezik az akkumulátorból szivárgó folyadékkal, öblítse le vízzel! Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz! Az akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot! A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tűz-, robbanás- vagy sérülésveszélyt okozhat.

Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek! A 60 °C feletti hőmérséklet vagy a tűzzel való érintkezés robbanást okozhat.

Mindig kövesse a töltési utasításokat, és ne töltse az akkumulátort vagy a szerszámot a használati utasításban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül! A helytelen töltés vagy a megadott hőmérsékleti határokon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűzveszélyt.

Szerviz


Az elektromos szerszámot kizárólag szakképzett szerelő javítsa, és csak azonos cserealkatrészeket használjon! Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságos működését.

Soha ne próbáljon meg sérült akkumulátorokat megjavítani! Az akkumulátorok javítását kizárólag a gyártó vagy hivatalos szervizszolgáltató végezheti.

Munkavégzés

- Ne helyezze a forró ragasztópisztolyt az oldalára!
- Helyezzen egy darab papírt vagy kartont a termék alá, hogy felfogja a forró ragasztócseppeket és megvédje az alatta lévő felületet a sérülésektől!
- Ne érintse meg a ragasztópisztoly felforrósodott fúvókáját!
- Használja a ragasztópisztolyt jól szellőző helyen, hogy elkerülje a forró ragasztógőzök belélegzését!
- Ne irányítsa a ragasztópisztoly fúvókáját másik személy felé!
- Ne döntse felfelé a ragasztópisztoly fúvókáját, és ne használja fej feletti tárgyak ragasztására!
- Mindig hagyja a forró ragasztót teljesen kihűlni és megszáradni, mielőtt megérintené a beragasztott tárgyat!
- Ne helyezzen semmi mást a termékbe, csak ragasztórudakat, és azokat kizárólag a ragasztópisztoly hátulján keresztül illessze be!
- Ne tegye a kezét vagy ujjait a ragasztópisztoly fúvókája közelébe, amikor új ragasztórudat helyez be!
- Ne használjon több forró ragasztót, mint amennyi szükséges az adott alkalmazáshoz!
- A legjobb eredmény érdekében az akkumulátort és a szerszámot olyan helyen töltsé, tárolja és használja, ahol a hőmérséklet meghaladja az 5 °C-ot, de nem haladja meg a 40 °C-ot!

Fő alkatrészek diagramja

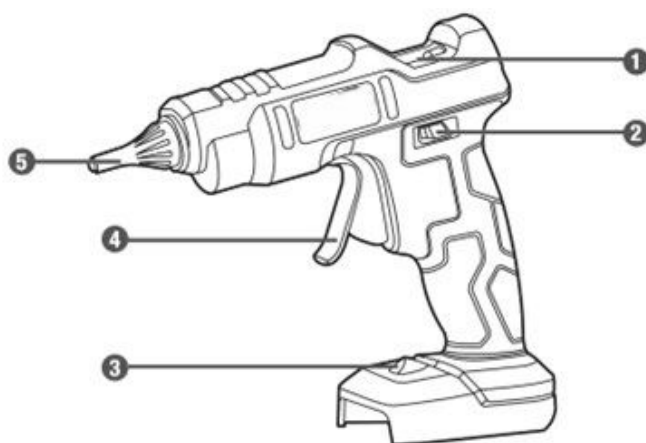


Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Megnevezés
1	Ragasztórúd kamra	4	Kioldókapcsoló
2	Be/Ki kapcsoló	5	Fúvóka
3	LED jelzőfény		



FIGYELEM!

- Vegye ki a ragasztópisztolyt a csomagolásból, és vizsgálja meg alaposan! Ne dobja ki a dobozt vagy a csomagolóanyagot, amíg minden alkatrészt meg nem vizsgált!
- Ha a ragasztópisztoly bármelyik része hiányzik vagy sérült, ne csatlakoztassa az eszközt áramforráshoz, és ne használja azt, amíg a hibás alkatrészt meg nem javították vagy ki nem cserélték! Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat!
- Ne hagyja, hogy a ragasztópisztoly ismerete elvegye a figyelmét és fókuszát! Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet!

AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA (1. ábra)

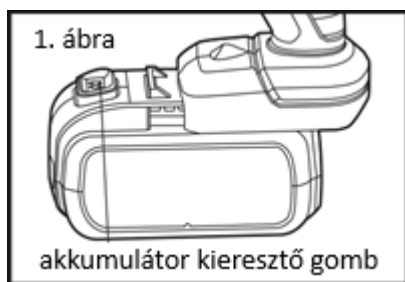


1. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kapcsoló kikapcsolt (O) állásban van!
2. Igazítsa az akkumulátor csatlakozójának kiemelkedő bordáját a ragasztópisztoly hornyaihoz, majd csúsztassa az akkumulátort a ragasztópisztolyra!

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA (1. ábra)

1. Győződjön meg róla, hogy a ragasztópisztoly kikapcsolt (O) állásban van!
2. Nyomja meg az akkumulátor elején található kioldógombot az akkumulátor kioldásához!
3. Húzza ki az akkumulátort, és távolítsa el a ragasztópisztolyról!

A RAGASZTÓRÚD BEHELYEZÉSE (2. ábra)

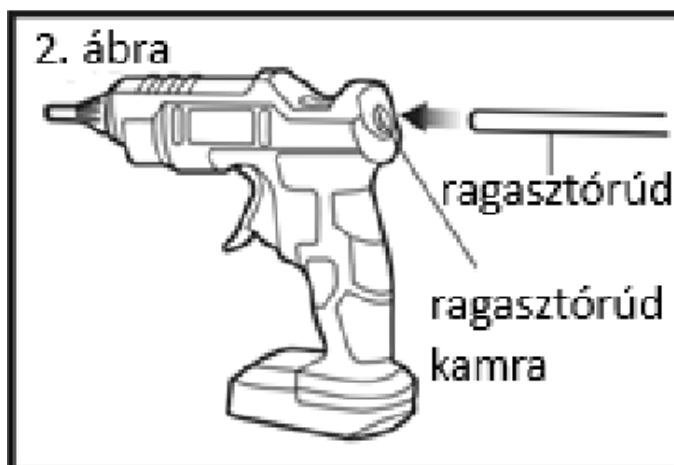

Ebben a ragasztópisztolyban szabványos, 7/16" (11 mm) átmérőjű ragasztórudakat használjon!

1. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kapcsoló kikapcsolt (O) állásban van!
2. Helyezzen egy ragasztórudat a ragasztópisztoly hátulján lévő nyílásba! Vezesse be a rudat a ragasztórúd kamrába, amíg tovább már nem tudja tolni!



FIGYELEM!

- A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a ragasztópisztolyt mindig forrónak kell tekinteni, amikor a készüléken lévő LED-fény világít! Ennek a szabálynak a betartása csökkenti az égési sérülések, a tűz vagy a súlyos személyi sérülések kockázatát!
- Mindig úgy helyezze el a ragasztópisztolyt, hogy a fúvóka ne érintkezzen semmivel, amíg a készülék melegszik, vagy amikor nincs használatban!

MEGJEGYZÉS: A különböző típusú ragasztórudak eltérő sebességgel melegsznek fel a megfelelő munkahőmérsékletre. Mindig végezzen próbát egy hulladékdarabon, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a ragasztó elérte az optimális hőmérsékletet!

LED JELZŐFÉNY (3. ábra)

A LED jelzőfény világítani fog, amikor egy feltöltött akkumulátor van hozzá csatlakoztatva, és a be-/kikapcsoló kapcsolót bekapcsolt (I) állásba fordítja.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA (3. ábra)



1. Csatlakoztassa az akkumulátort!
2. Fordítsa a be-/kikapcsoló kapcsolót bekapcsolt (I) állásba, majd nyomja meg az elsütőkapcsolót a ragasztópisztoly bekapcsolásához!

3. Engedje fel az elsütőkapcsolót, majd fordítsa a be-/kikapcsoló kapcsolót kikapcsolt (O) állásba a ragasztópisztoly teljes kikapcsolásához!

HASZNOS TANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

1. Mielőtt ragasztót vinne fel egy felületre vagy munkadarabra, végezzen próbát egy hulladékpapíron vagy a munkadarabhoz hasonló anyagon!
2. Legyen óvatos, amikor forró ragasztót visz fel vékony vagy porózus anyagra! Az alatta lévő felület megsérülhet, vagy a ragasztó rátapadhat, és nehezen eltávolíthatóvá válhat!
3. Ne erőltesse az elsütőkapcsolót forró ragasztó felvitele közben! Ez károsíthatja a ragasztópisztolyt. Használjon egy próbadarabot, hogy győződjön meg róla, a ragasztó eléggé megolvadt ahhoz, hogy erőltetés nélkül kifolyjon!
4. Csak annyi ragasztót vigyen fel, amennyire az adott feladathoz szükség van!
5. Két tárgy összeragasztásakor ne azt a tárgyat emelje fel, amelyre a forró ragasztót felvitte! Ehelyett emelje fel a másik tárgyat, és illessze hozzá ahhoz, amelyre a ragasztót felvitte!
6. Ne használja az ujjait annak a tárgynak a lenyomására, amelyre éppen forró ragasztót vitt fel! Ez a ragasztó kinyomódását, a ragasztott felület felmelegedését okozhatja, ami égési sérülésekhez vagy a környező tárgyak károsodásához vezethet!
7. Hagyja a ragasztót teljesen megszáradni, mielőtt a munkadarabot megmozgatná! Ez biztosítja a megfelelő tapadást és csökkenti az égési sérülések kockázatát!
8. Ha nagyon kis tárgyakra visz fel ragasztót, használjon csipeszt vagy fogót, hogy elkerülje a fúvóka túlzott közelségét az ujjaihoz!

FORRÓ RAGASZTÓ FELVITELE

1. Csatlakoztassa az akkumulátort, és fordítsa a be-/kikapcsoló kapcsolót bekapcsolt (I) állásba!
2. Várjon, amíg a ragasztó megolvad, és szabadon kifolyik a fúvókán!
3. Tartsa határozottan a ragasztópisztolyt, és helyezze a fúvókát közel ahhoz a felülethez, amelyre a ragasztót fel kívánja vinni!
4. Húzza meg az elsütőkapcsolót, amíg a ragasztó kifolyik a fúvókán! Ne vigyen fel túl sok ragasztót!
5. Amikor a kívánt mennyiségű ragasztót felvitte, engedje fel az elsütőkapcsolót! Döntse a fúvókát enyhén oldalra, és óvatosan húzza el a tárgytól! Ez segít elkerülni, hogy ragasztószálak maradjanak a munkadarabon!
6. Mindig kapcsolja a be-/kikapcsoló kapcsolót kikapcsolt (O) állásba, amikor befejezte a ragasztópisztoly használatát! Helyezze a ragasztópisztolyt egy védőfelületre, például egy papírlapra, amíg lehűl, hogy felfogja az esetleges ragasztócseppeket!

7. Hagyja a ragasztórudat és a ragasztópisztoly fúvókáját teljesen kihűlni, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort!

MEGJEGYZÉS

Ha a ragasztópisztolyt túl távol tartja a célfelülettől, előfordulhat, hogy a ragasztó nem a munkadarabra kerül, vagy ragasztószálak keletkezhetnek a fúvóka és a munkadarab között!

A jobb irányíthatóság és az egyenletesebb ragasztófelvitel érdekében ajánlott két ujjal meghúzni az elsütőkapcsolót!

A ragasztópisztoly nem adagol több ragasztót, ha a kamrában lévő ragasztórúd majdnem elfogyott. A kamra újratöltéséhez helyezze le a ragasztópisztolyt, és helyezzen be egy új ragasztórudat!

KARBANTARTÁS

TÁROLÁS

Hagyja a ragasztópisztolyt teljesen kihűlni, mielőtt elrakná! Kapcsolja a kapcsolót kikapcsolt (O) állásba, és távolítsa el az akkumulátort! Legalább 30 perc hűlési időt biztosítson a tárolás előtt! A forró fúvókával való tárolás súlyos égési sérüléseket okozhat, illetve meggyújthat gyúlékony anyagokat! A csepegés és eltömődés elkerülése érdekében minden használat után távolítsa el a megszáradt ragasztót a fúvóka környékéről!

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az alapanyagokat hulladékba dobás helyett újra kell hasznosítani! A gépet, a tartozékokat, akkumulátorokat és csomagolást környezetbarát módon, szelektíven kell gyűjteni és újrahasznosítani!



FIGYELMEZTETÉS!

- A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig távolítsa el az akkumulátort a ragasztópisztolyból, mielőtt ellenőrzést, tisztítást vagy karbantartást végezne!
- Ne engedje, hogy fékfolyadék, benzin, kőolajalapú termékek, rozsdoldó olaj vagy kenőspray érintkezzenek a műanyag alkatrészekkel! Ezek az anyagok olyan vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják, meggyengíthetik vagy tönkretehetik a műanyagot!
- Karbantartás során kizárólag azonos típusú cserealkatrészeket használjon! Bármilyen más alkatrész használata veszélyt jelenthet vagy károsíthatja a terméket!

- Csak a gyártó által ehhez a ragasztópisztolyhoz ajánlott tartozékokat használja! Egyes tartozékok megfelelőek lehetnek egy másik eszközhöz, de veszélyessé válhatnak ennél a készüléknél!
- A biztonság és megbízhatóság érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus végezzen!

Szimbólumok

	A gép megfelel a biztonsági szabványok követelményeinek.
	Ne dobja a kiselejtezett eszközöket a háztartási hulladék közé!
	Használjon hallásvédőt! A zaj károsíthatja a hallását.
	Viseljen védőszemüveget!
	Használjon pormaszkot!
 	Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!
	A sérülés vagy károsodás elkerülése érdekében kerülje a forró felülettel való érintkezést!

- **MŰSZAKI ADATOK:**

Névleges feszültség	20V
Maximális feszültség	21V
Működési áramfelvétel	7,2A
Fűtési hőmérséklet	200 °C
Felmelegedési idő	2 perc
Ragasztórúd átmérője:	Ø 11 mm
Kompatibilis akkumulátor típusa	UniCell akkumulátorok*

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

* UniCell akkumulátorok valamint az MKT kialakítást támogató akkumulátorok.

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Opcionális kiegészítő, melyet szintén a webshopban megvásárolhat:

Cikkszám	Leírás	Kép
6325	Ragasztórúd 10 db 11,2*150mm	

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Email: szerviz@novotrading.hu
Web: www.novotrading.hu

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

(a termék azonosító adatai)

UXGG500 Akkumulátoros ragasztópisztoly

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2014/35/EU alacsonyfeszültségű irányelv

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012,

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019,

EN62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015

A tanúsító szerv neve:

Intertek Testing Services Ltd.,

16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District,

Hangzhou 310018, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2025.05.16.

A nyilatkozattétel helye és kelte.



novotrading
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Telefon: 14541342-2-41

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

