


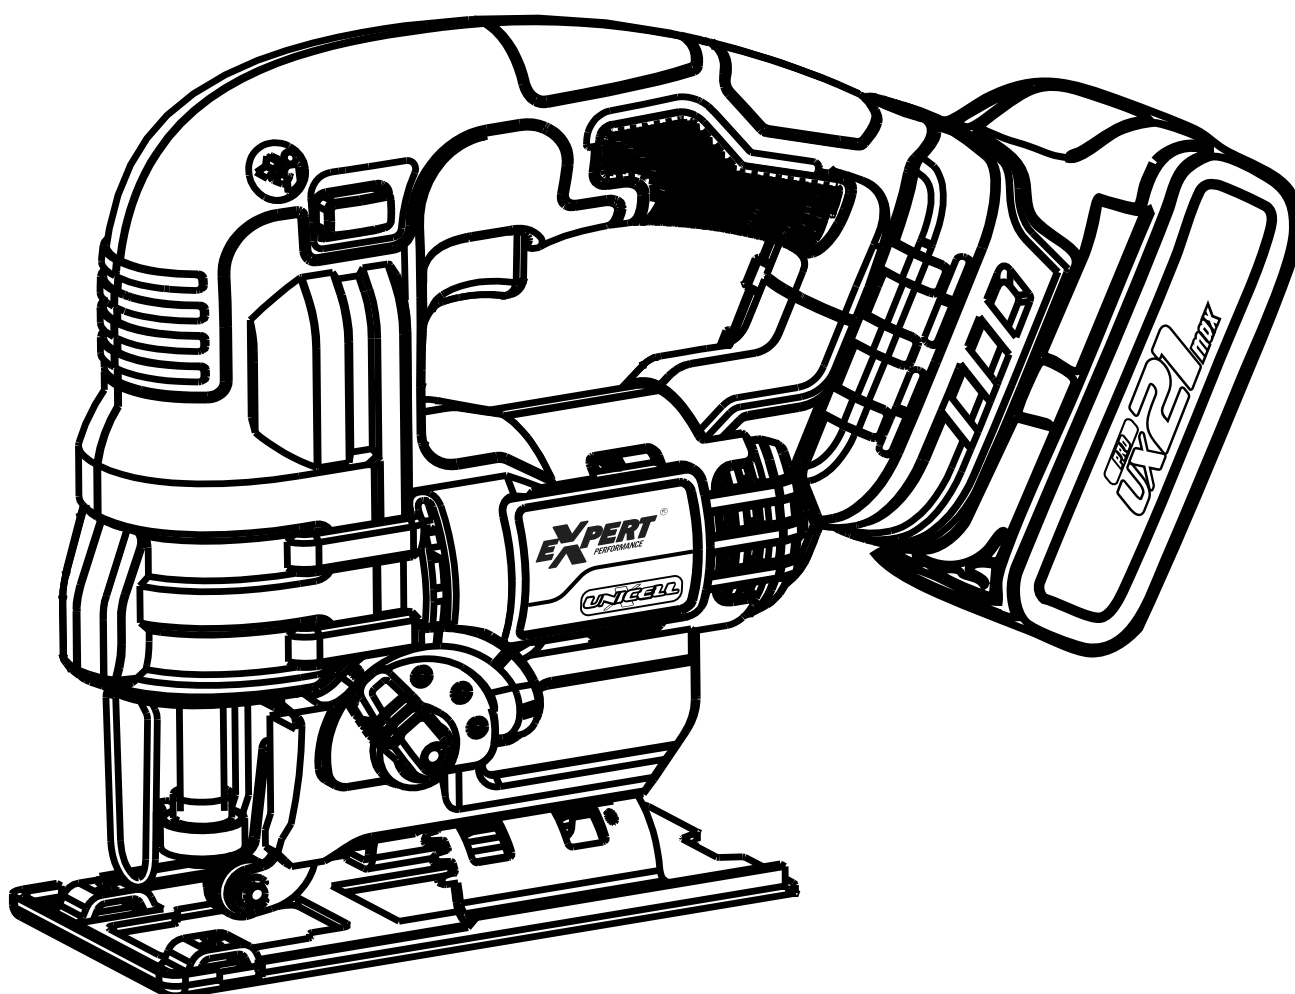

Eredeti használati útmutató
Akkumulátoros dekopírfűrész
UXJS20



Köszönjük, hogy az **EXPERT Performance- UniCell** Akkumulátoros dekopírfűrész megvásárlása mellett döntött! A termék a(z) Unicell az ún. „egy akkumulátoros” családba tartozik. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Unicell – az „egy akkumulátoros” rendszer előnyei

Az Unicell rendszer lehetővé teszi, hogy ugyanazt az akkumulátort számos, folyamatosan bővülő géptípushoz használhatja, így egyetlen energiaforrással többféle eszközt is üzemeltethet. Ez nemcsak kényelmes megoldás a felhasználók számára, hanem jelentős költség- és helymegtakarítással is jár, hiszen nincs szükség minden eszközhöz külön akkumulátorra. Ráadásul környezetvédelmi szempontból is előnyös: kevesebb akkumulátor gyártása és hulladékká válása révén csökkentheti az ökológiai lábnyomot.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az Unicell akkumulátorai minden Unicell-kompatibilis géphez használhatóak, nem mindegy, hogy milyen teljesítményű akkumulátort választ az adott feladathoz. A nem megfelelő kapacitású akkumulátor befolyásolhatja a gép teljesítményét és működési idejét. A megfelelő akkumulátor kiválasztásához kérjük, tájékozódjon a termék dobozán található ajánlás útján vagy látogasson el www.novotradings.hu/unicell weboldalunkra, ahol részletes útmutatót talál az optimális akkumulátorhasználatról.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

A biztonság mindenekeelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhatnak.

Rendeltetésszerű használat:

Az akkumulátoros dekopírfűrész rendeltetésszerű használata fa, műanyag, fémlemez és egyéb hasonló anyagok egyenes vagy ívelt vágására szolgál. Ideális barkács- és kisebb szerelési munkákhoz, különösen ott, ahol a vezeték nélküli használat előnyt jelent. A készülék a gyártó által ajánlott fűrészlapokkal és megfelelő anyagokon használható. Nem alkalmas vastag fémek, beton vagy egyéb nagy szilárdságú anyagok vágására, illetve ipari célú, folyamatos terhelésre.

Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előőtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!

Az útmutatóban használt „elektromos szerszám” kifejezés az akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámokra vonatkozik.

Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, mielőtt használatba veszi a gépet! Győződjön meg róla, hogy tisztában van a gép működésével és a helyes üzemeltetés módjával!

Tartsa karban a gépet az útmutatóban leírtak szerint, és ellenőrizze, hogy az megfelelően működik-e!

Őrizze meg ezt a kezelési útmutatót és a mellékelt egyéb dokumentumokat a géppel

Általános biztonsági utasítások elektromos szerszámokhoz

Ez a készülék kizárólag magánhasználatra szolgál! Kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas!

FIGYELEM! Olvassa el az összes utasítást! Az alábbiak be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat!

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Munkaterület

Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva! A rendetlen és sötét helyeken könnyebben történnek balesetek.

Ne üzemeltesse a gépet robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében! A gép szikrát kelthet, amely meggyújthatja a port vagy gőzöket.

Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket a gép üzemeltetése közben! A figyelmetlenség miatt elveszítheti az irányítást.

Személyes biztonság

Maradjon éber, figyeljen arra, amit csinál, és a józan ész szerint járjon el a gép üzemeltetése közben! Ne használja a gépet, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll! Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.

Használjon biztonsági felszerelést! Mindig viseljen szemvédőt! A megfelelő körülmények között használt biztonsági felszerelések, mint például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, sisak vagy hallásvédő csökkenthetik a személyi sérüléseket. A gép kapcsolóján tartott ujjal történő szállítás vagy a kapcsolóval bekapcsolt gép bedugása balesetet okozhat.

Távolítson el minden állító kulcsot, mielőtt bekapcsolná a gépet! A forgó géprészhez rögzített kulcs személyi sérülést okozhat.

Ne nyújtózkodjon túl! Mindig tartsa meg a megfelelő testhelyzetet és egyensúlyt! Ez lehetővé teszi a gép jobb irányítását váratlan helyzetekben.

Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert! Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről! A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

A gép használata és karbantartása

Ne erőltesse a gépet! Használja a megfelelő gépet az alkalmazásához! A megfelelő gép jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát a számára tervezett sebességgel.

Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem kapcsol be és ki! Bármely gép, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és javítani kell.

Mielőtt bármilyen beállítást végezne, kiegészítőket cserélne, vagy tárolná a gépet, válassza le az akkumulátort! Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a gép véletlen indításának kockázatát.

Tárolja a gépeket úgy, hogy azok ne legyenek elérhetők a gyermekek számára, és használatukat ne engedje olyan személyeknek, akik nem ismerik a helyes eljárást! A gépek veszélyesek képzetlen felhasználók kezében.

Tartsa karban a gépeket! Ellenőrizze a mozgó alkatrészek elmozdulását vagy elakadást, az alkatrészek törését és bármilyen egyéb állapotot, amely befolyásolhatja a gép működését. Ha a gép sérült, javíttassa meg, mielőtt használná! Sok baleset rosszul karbantartott gépek miatt történik.

Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat! A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező szerszámok kevésbé valószínű, hogy elakadnak, és könnyebben irányíthatók.

Használja a gépet, kiegészítőket és szerszámokat az utasításoknak megfelelően, a gép típusának megfelelő módon, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő munkát! A gép olyan műveletekhez való használata, amelyek eltérnek a tervezett céltól, veszélyes helyzetet eredményezhet.

Szerviz

A szerszámgép szerelését és karbantartását csak szakképzett szerelő végezze! Ez biztosítja a szerszámgép biztonságos működését.

Különleges biztonsági intézkedések a dekopírfűrészhez

- Ne használja csövek vagy kábelek vágására!
- Ne használjon repedt, tompa vagy sérült fűrészlapokat!
- Ne indítsa el a fűrészt, ha nincs fűrészlap beszerelve!
- Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a vágandó tárgy alatt vagy azon!
- Ne próbáljon olyan tárgyakat vágni, amelyek vastagabbak, mint a fűrészlap maximális vágási mélysége, vagy ahol nincs elegendő hely a fűrészlap számára a tárgy alatt!
- A fűrész fém alkatrészei vezetőképpé válhatnak, ha azok érintkezésbe kerülnek egy élő vezetékkel. Ezért csak az elszigetelt fogantyúnál fogja meg a fűrészt!
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eldugulva!
- Mindig viseljen arcmaszkot, ha túlzott mennyiségű por keletkezik, vagy ha káros anyagokat vág!
- Soha ne távolítson el port, akadályokat vagy hasonlókat a munkaterületről, miközben a fűrészlap működik!
- Soha ne állítsa meg a fűrészlapot azzal, hogy nyomást gyakorol a fűrészre vagy a lap oldalára!
- Ne emelje ki a fűrészt a vágott tárgyból, ha a fűrészlap még forog!
- Soha ne helyezze a fűrészt asztalra vagy munkapadra, ha még nem állt meg teljesen!
- A fűrészlap még egy rövid ideig mozgásban van, miután a gépet kikapcsolták!
- Ne érintse meg a fűrészlapot vagy a fémforgácsokat, amíg azok le nem hűltek!
- A fűrészgépet az elszigetelt markolatfelületeknél fogja meg, amikor olyan műveletet végez, amelynél a vágóeszköz érintkezhet rejtett vezetékkel vagy a saját kábelével! Ha a vágóeszköz érintkezik egy „élő” vezetékkel, azzal a fűrészgépen lévő fém alkatrészek is áram alá kerülhetnek, és ez áramütést okozhat a kezelőnek!

Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

a) Elsősorban az **Unicell UX21MAX** családba tartozó **PRO és Standard** akkumulátorokat használja! Ugyanakkor más akkumulátorok használata is lehetséges minden Unicell családba tartozó gépeünkénél, amelyeknél az egységes/szabvány MKT platformot alkalmazták a gyártás során. Más típusú, alkalmas akkumulátorok működési idejéért felelősséget vállalni nem tudunk.

b) Felhívjuk figyelmét, hogy az **UniCell töltőit** használja az akkumulátor töltésére! Egy adott akkumulátortípushoz készült töltő más típusú akkumulátorral használva tűz- és sérülésveszélyt jelenthet.

c) Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más fém tárgytól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fém tárgytól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezők között! Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

d) Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat ki, ezért kerülje a vele való érintkezést! Ha véletlenül bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz! Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy elektromos szerszámot! A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.

f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőhatásnak! A tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

g) Kövesse a töltési utasításokat, és ne töltse az akkumulátort az előírt hőmérséklet határon kívül! A helytelen töltés vagy a nem megfelelő hőmérsékleti tartományban történő használat károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Az akkumulátor eltávolítása / beszerelése

Eltávolítás


Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját (1), majd húzza maga felé az akkumulátort, hogy leválassza azt!

Beszerelés

Helyezze be az akkumulátort (1) egészen addig, amíg az a helyére nem pattan (1. ábra)!

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorházban található két vezető illeszkedjen a dekopírfűrész markolatában található vezetőkbe!

1. Ábra

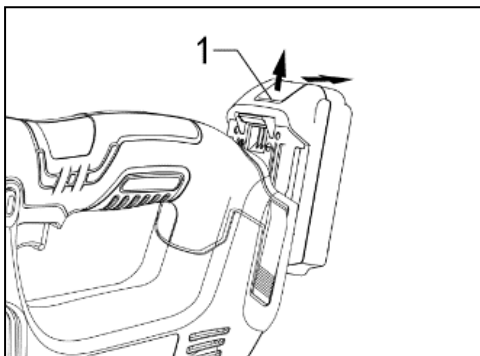

FÚRÉSZLAP CSERÉJE (lásd a 2. ábrát)


Válassza le az akkumulátort (6) a dekopírfűrészről!

1. Húzza meg a gyorscsere-rendszerrel ellátott fűrészlap-rögzítő karját!
2. Csúsztassa be a fűrészlapot a vezetőhornyába úgy, hogy a fogak előre nézzenek! Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap hátsó éle megfelelően illeszkedik a fűrészlap-rögzítő tartóba (1), majd engedje el a rögzítő kart!

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap hátsó része megfelelően illeszkedik a vezetőgörgő (10) vágatába!

3. Helyezze fel az akkumulátort (6) a dekopírfűrészre, és ellenőrizze, hogy a készülék simán működik-e, mielőtt bármilyen anyag vágásába kezdene!

2. Ábra

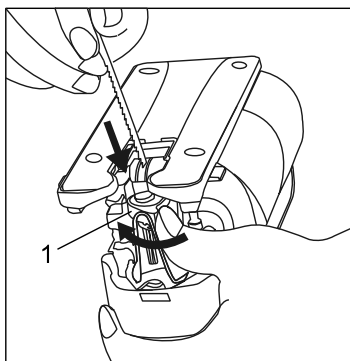

A TALP BEÁLLÍTÁSA

A talp (8) 45°-ban állítható balra vagy jobbra a fűrészelés irányához képest, hogy megkönnyítse az íves vágásokat.

A talp beállításához a talprögzítő csavarokat szükséges meglazítani. Meglazítás után a talp állítható. Beállítást követően a talprögzítő csavarokat meg kell húzni.

A beállított szög a talp felső részén található skálán olvasható le!


KI- ÉS BEKAPCSOLÁS (lásd az 3. ábrát)

Csatlakoztassa az akkumulátort a vezeték nélküli dekopírfűrészhez, és győződjön meg róla, hogy az megfelelően rögzült!

A készülék biztonsági gombbal van ellátva, amely megakadályozza a véletlen elindítás lehetőségét. A dekopírfűrész bekapcsolásához nyomja meg a BE/KI kapcsoló billentyűt (3)! (Lásd az 3 ábrát!)

A kapcsoló billentyű (4) elengedésekor a készülék kikapcsol!

3.Ábra

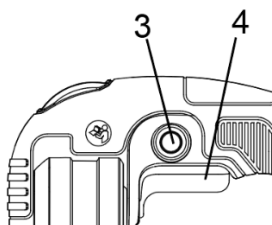

A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

A kiváló minőségű vágás érdekében fontos, hogy az adott anyaghoz igazítsa a vágási sebességet!

A megfelelő sebességet a szabályozóval tudja beállítani!

Az alábbi táblázat az egyes anyagokhoz ajánlott ideális sebességeket mutatja:

Anyag	Sebesség
Fa	magas
Fém	alacsony
PVC, kerámia	közepes

Lengőmozgás beállítása

Az optimális vágási eredmények elérése érdekében állítsa be a lengőmozgást szabályozó gombot az alábbi ajánlások szerint!

Anyag	A lengőmozgás szabályozó gomb állása
Fém, kerámia	0
Műanyag, rétegelt lemez	I
Fa és faforgácslap	I-II

Általános tudnivalók

Soha ne használjon a feladathoz és a vágandó anyaghoz nem megfelelő fűrészlapot!

Tartsa a fűrészelt maga előtt, erősen fogva a markolatot!

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a fűrészlap semmit nem érint, és hogy a tápkábel nincs útban!

Győződjön meg róla, hogy a munkadarab szorosan rögzítve van, és a vágási vonal jól látható!

Úgy fűrészeljen, hogy nem gyakorol a szükségesnél nagyobb nyomást a fűrészlapra! Kerülje az oldalirányú terhelést a fűrészlapon!

Speciális tudnivalók a dekopírfűrészszel történő vágáshoz

Helyezze a talplemezt a munkadarabra úgy, hogy a fűrészlap függőlegesen álljon, és pontosan a vágási vonalhoz igazodjon anélkül, hogy azt érintené!

Indítsa el a fűrészelt, és óvatosan döntse el, miközben a talplemezzel támasztja, amíg a fűrészlap el nem éri a munkadarabot a vágási vonalnál.

Hagyja, hogy a fűrészlap végezze el a munkát, miközben folytatja a fűrész lejtését, amíg a talplemez egy síkba nem kerül a munkadarabbal, és a fűrészlap merőleges nem lesz rá.

Ha szükséges, fúrjon megfelelő átmérőjű lyukat a munkadarabba, hogy kezdőpontot biztosítson!

Fa vágása

Ellenőrizze, hogy a munkadarab ne tartalmazzon szögeket vagy más fém tárgyakat! Mindig viseljen maszkot!

Fém vágása

Javasoljuk, hogy kenje meg az anyagot és a fűrészlapot vágóolajjal, hogy megvédje az eszközt és elkerülje a túlmelegedést!

Támassza alá a munkadarabot fa blokkokkal mindkét oldalon!

Műanyag vágása

Elsőként végezzen próbavágást, hogy ellenőrizze, vajon az anyag elbírja-e a fűrészelés közben keletkező hőt!

Fontos!

Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart a fűrészen, különösen azokat, amelyek a fűrészlapot rögzítik! Ha szükséges, húzza meg őket!

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szénkefék jó állapotban vannak-e! Ha a szénkefék elkoptak, cserélni kell őket!

Tisztítás és karbantartás

Figyelem: Mindig győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva és ki van húzva, mielőtt karbantartást végezne vagy ellenőrzést hajtana végre.

A termék megbízhatóságának és biztonságának megőrzése érdekében a javításokat, cseréket, egyéb karbantartást vagy beállítást, valamint a szénkefék ellenőrzését és cseréjét szakműhelynek kell elvégeznie!

Tárolás és karbantartás

Tárolja az eszközt, a használati útmutatót és a tartozékokat biztonságos helyen! Így mindig kéznél lesz minden információ és alkatrész.

Mindig tartsa tisztán és szabadon a fűrész légbefúvó nyílásait!

Rendszeresen távolítsa el a port és szennyeződéseket!

Soha ne használjon maró hatású szereket a műanyag alkatrészek tisztításához!

Kenje meg időnként a vezetőhengert egy csepp olajjal! Ezzel meghosszabbíthatja a henger élettartamát.

Amikor a szénkefék elkopnak, az eszköz szikrázni kezd és/vagy leáll. A szénkefék az eszköz kopóalkatrészei, és a teljes kopás előtt ki kell őket cserélni. Mindig cserélje ki mindkét kefét egyszerre!

Figyelem: A szénkeféket olyan párra kell cserélni, amely megegyezik a gyári szénkefékkel, és az utólagos szervizszolgáltatás vagy képesített szakember biztosítja.

Figyelem: Mindig húzza ki a gépet az áramforrásból, mielőtt bármilyen elektromos burkolatot eltávolítana!

Figyelem: Ne használjon tisztítószeret a szerszám műanyag alkatrészeinek tisztításához! Ajánlott enyhe mosószert használni egy nedves ruhán. A víz soha ne érintkezzen a szerszámmal!

Kenés

Rendszeresen alkalmazzon egy csepp olajat a vezetőhenger (12) kenésére.

Szimbólumok

	A gép megfelel a biztonsági szabványok követelményeinek.
	Ne dobja a kiselejtezett eszközöket a háztartási hulladék közé!
	Használjon hallásvédőt! A zaj károsíthatja a hallását.
	Viseljen védőszemüveget!
	Használjon légzőkészüléket!
	Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség	20V
Maximális feszültség	21V
Működési áramfelvétel	6-10A
Üresjárat sebesség	0-2800/perc
Vágási mélység	105 mm [°]
Kompatibilis akkumulátor típusa	UniCell akkumulátorok*
Hangnyomás L _{pA}	77 dB(A), K = 5 dB(A)
Hangteljesítmény L _{WA}	88 dB(A), K = 5 dB(A)
Rezgés kibocsátás értéke a _h	11,18 m/s ² , K _m = 1,5 m/s ²
Löket	20mm
Maximális vágási kapacitás	Fa: 65 mm
	Acél: 6 mm
	Aluminium: 20 mm

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

* UniCell akkumulátorok valamint az MKT kialakítást támogató akkumulátorok.

*UniCell akkumulátorok: UX21PR40; UX21PR20; UX21ST30; UX21ST15

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,

Székhely:1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Email: szerviz@novotrading.hu

Web: www.novotrading.hu

v250521

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotradings Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

UXJS20 Akkumulátoros dekopírfűrész

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022 , EN62841-2-11:2016+A1:2020
EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021,

A tanúsító szerv neve:

Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch
4th Floor, Building 4#, No. 22, 22nd Street, Qiantang District,
Hangzhou 310018, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok
előírásainak megfelelően.

Budapest, 2025.05.21.

A nyilatkozattétel helye és kelte



Handwritten signature and company stamp of Novotradings Kft. The stamp includes the company name 'Novotradings', address '1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.', and tax ID 'Adószám: 14341342-2-41'.

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

