




**Eredeti használati útmutató
Akkumulátoros multifunkciós
rezgő- és vágószerszám
UXMT75**

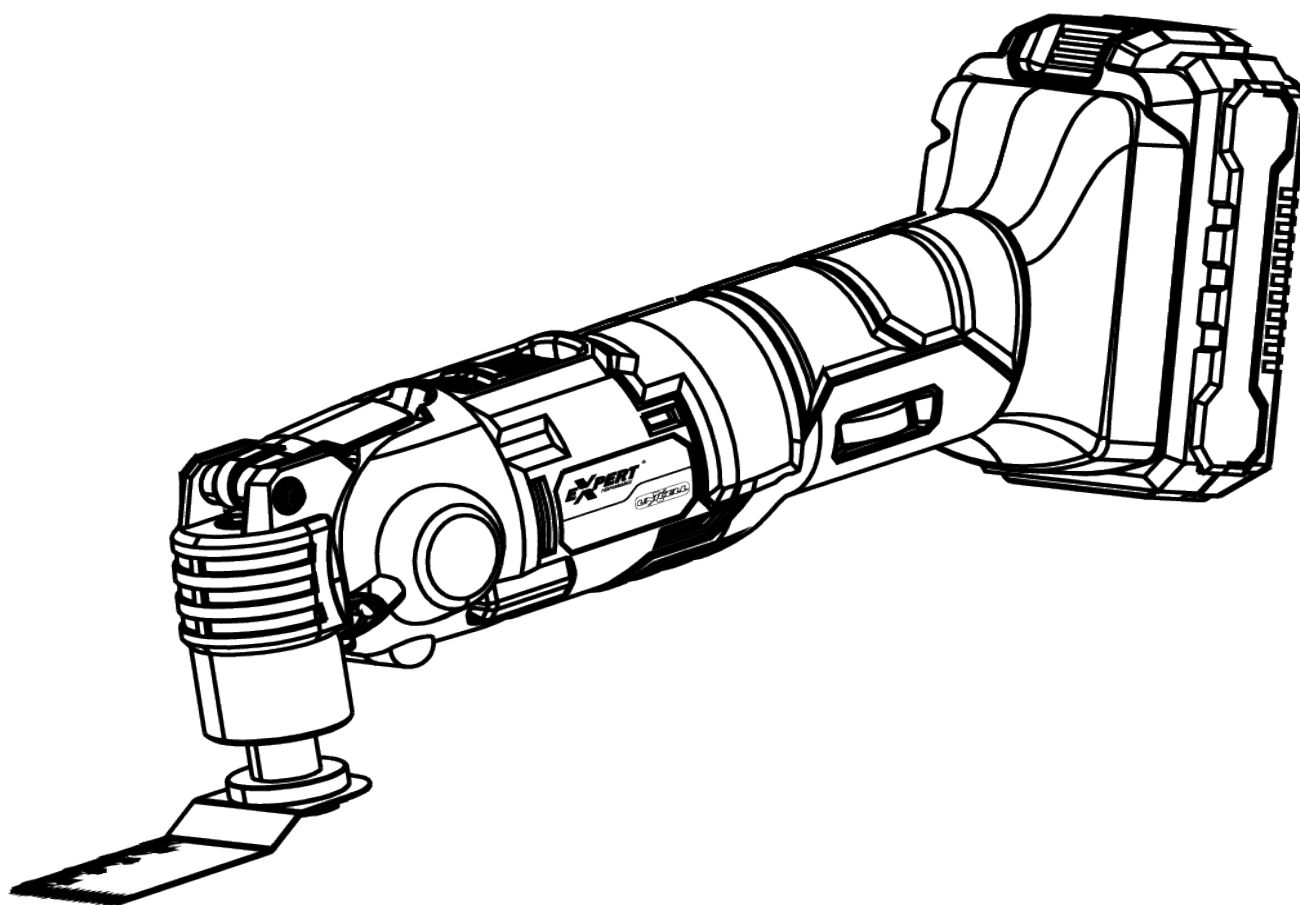

Köszönjük, hogy az **EXPERT Performance - UniCell** Akkumulátoros multifunkciós rezgő- és vágószerszám megvásárlása mellett döntött! A termék a(z) Unicell az ún. „egy akkumulátoros” családba tartozik. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Unicell – az „egy akkumulátoros” rendszer előnyei

Az Unicell rendszer lehetővé teszi, hogy ugyanazt az akkumulátort számos, folyamatosan bővülő géptípushoz használhatja, így egyetlen energiaforrással többféle eszközt is üzemeltethet. Ez nemcsak kényelmes megoldás a felhasználók számára, hanem jelentős költség- és helymegtakarítással is jár, hiszen nincs szükség minden eszközhöz külön akkumulátorra.

Az Unicell a gyártóknál az egyik legelterjedtebb, ún. MKT csatlakozófelületet használja, így akár más márkájú gépekkel való kompatibilitás is lehetséges, melyek ugyanezt a csatlakozófelületet használják (ahol az akkumulátor rácsúsztható a készülékre). Ráadásul környezetvédelmi szempontból is előnyös: kevesebb akkumulátor gyártása és hulladékká válása révén csökkentheti az ökológiai lábnyomot.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az Unicell akkumulátorai minden Unicell-kompatibilis géphez használhatóak, nem mindegy, hogy milyen teljesítményű akkumulátort választ az adott feladathoz. Az akkumulátor kapacitása (Ah) befolyásolja a gép működési idejét. A megfelelő akkumulátor kiválasztásához kérjük, tájékozódjon a termék dobozán található ajánlás útján vagy látogasson el www.novotrading.hu/unicell weboldalunkra, ahol részletes útmutatót talál az optimális akkumulátorhasználatról.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

A biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhatnak.

Rendeltetésszerű használat

Ez a multifunkciós, akkumulátoros kéziszerszám különféle kisebb barkács- és javítási munkák elvégzésére lett tervezve. Kifejezetten alkalmas az alábbi feladatokra:

- kisebb felületek száraz csiszolására,
- faanyagok, műanyagok, gipszkarton, valamint kis keresztmetszetű színesfémek vágására nehezen hozzáférhető részekben.
- kisebb felületek kaparására, például ragasztó-, festék- vagy egyéb bevonatmaradványok eltávolítására.

Fontos tudnivalók:

A készülék kizárólag barkács (háztartási, hobbi) célú használatra készült.

Ipari, folyamatos vagy professzionális felhasználásra nem alkalmas.

Ne használja a gépet más célra, mint amire azt tervezték, például élőlények, robbanásveszélyes anyagok, vagy nem megfelelő anyagok megmunkálására.

A nem rendeltetésszerű használat a készülék károsodásához, valamint balesethez vagy sérüléshez vezethet. Az ilyen típusú használat következtében fellépő károkért minden felelősség a felhasználót terheli.

A biztonságos használat érdekében mindig tartsa be a mellékelt használati útmutatóban szereplő előírásokat és biztonsági utasításokat.

Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz



Figyelmeztetés: Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást! A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhez vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Őrizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra!

A jelen útmutatóban szereplő „elektromos szerszám” kifejezés az Ön akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámára vonatkozik.

Munkaterület biztonsága

Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva! A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetveszélyesek lehetnek.

Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében! Az elektromos szerszámok szikrát keltenek, ami meggyújthatja az éghető anyagokat.

Tartsa távol a gyermekeket és a nézelődőket a munkaterülettől a szerszám használata közben! A figyelemelterelés könnyen a szerszám feletti uralom elvesztéséhez vezethet.

Személyes biztonság

Mindig maradjon éber, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja a józan eszét az elektromos szerszám működtetése közben!

Ne használja a szerszámot, ha fáradt, kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll! Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat az elektromos szerszám használata során.

Használjon egyéni védőfelszerelést! Mindig viseljen szemvédőt! A megfelelő körülményekhez használt védőeszközök – például porálarc, csúszásmentes munkavédelmi cipő, védősisak vagy hallásvédő – csökkentik a személyi sérülések kockázatát.

Akadályozza meg a véletlenszerű beindítást! Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a készüléket az akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve mielőtt felemeli vagy hordozza azt!

Ha bekapcsolt állapotú szerszámot csatlakoztat, vagy úgy viszi, hogy az ujja a kapcsolón van, az balesethez vezethet.

Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, távolítsa el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot! Az eszköz forgó részén hagyott kulcs személyi sérülést okozhat.

Ne nyúljon túl messzire! Mindig tartsa meg a stabil testhelyzetet és egyensúlyt! Ez váratlan helyzetekben is jobb irányítást biztosít a szerszám felett.

Öltözzön megfelelően! Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert!

Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről!

A bő ruhadarab, ékszer vagy hosszú haj beakadhat a mozgó részekbe.

Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

a) Elsősorban az Unicell UX21MAX családba tartozó PRO és Standard akkumulátorokat használja! Ugyanakkor más akkumulátorok használata is lehetséges minden Unicell családba tartozó gépüknél, amelyeknél az egységes/szabvány MKT platformot alkalmazták a gyártás során. Más típusú, alkalmas akkumulátorok működési idejéért felelősséget vállalni nem tudunk.

b) Felhívjuk figyelmét, hogy az UniCell töltőit használja az akkumulátor töltésére! Egy adott akkumulátortípushoz készült töltő más típusú akkumulátorral használva tűz- és sérülésveszélyt jelenthet.

c) Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más fém tárgytól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fém tárgytól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezők között! Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

d) Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat ki, ezért kerülje a vele való érintkezést! Ha véletlenül bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz! Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy elektromos szerszámot! A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.

f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőhatásnak! A tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

g) Kövesse a töltési utasításokat, és ne töltse az akkumulátort az előírt hőmérséklet határon kívül! A helytelen töltés vagy a nem megfelelő hőmérsékleti tartományban történő használat károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Elektromos szerszám használata és kezelése

Ne erőltesse az elektromos szerszámot! A feladathoz megfelelő típusú szerszámot használjon! A megfelelő szerszám hatékonyabban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebességgel!

Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működik rendeltetésszerűen! Az olyan szerszám, amely nem irányítható a kapcsolóval, veszélyes, és javításra szorul!

Távolítsa el az akkumulátort a szerszámból, mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy tárolásra előkészítené a készüléket! Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik annak kockázatát, hogy a szerszám véletlenül elinduljon!

A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy olyan személy használja azokat, aki nem ismeri a készüléket vagy a használati utasítást! Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyt jelenthetnek!

Ügyeljen az elektromos szerszám rendszeres karbantartására!

Ellenőrizze, hogy nincs-e elállítódás, szorulás a mozgó alkatrészeknél, nincs-e törött elem, vagy bármilyen más hiba, amely befolyásolhatja a működést! Ha hibát talál, használat előtt javíttassa meg a készüléket! Sok baleset oka a nem megfelelően karbantartott szerszám!

Tartsa a vágóeszközöket élesen és tisztán! A jól karbantartott, éles szerszámok ritkábban szorulnak meg, és könnyebben irányíthatók!

Használja az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a vágóeszközöket a jelen útmutatóban foglaltak szerint, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladat jellegét!

A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetet idézhet elő!

Különleges biztonsági előírások rezgőszerszámhoz

Tartsa távol a két a vágó területtől és a fűrészlaptól! Ha mindkét kezével a gépet tartja, nem vághatja meg magát a fűrészszel!

A szerszámot kizárólag száraz csiszolásra használja! A víz bejutása a készülékbe áramütés veszélyével jár!

Tartsa távol a kezét a fűrészelési területtől! Ne nyúljon a munkadarab alá! A fűrészlappal való érintkezés sérülésekhez vezethet!

A készülékfej cseréje közben mindig viseljen védőkesztyűt! A használatból a készülékfejek felmelegedhetnek, különös tekintettel a hosszabb idejű működtetésre.

Nedves anyagok (pl. tapéta) vagy nedves felületek lekaparását kerülje! A villamos szerszámba jutó víz növeli az áramütés veszélyét.

Különös óvatosságot tanúsítson a kaparók és pengék kezelése során! A készülékfejek élesek, sérülésveszéllyel járnak.

A rejtett vezetékek felkutatásához használjon megfelelő érzékelőket, vagy kérjen segítséget a helyi közműszolgáltatótól! Az elektromos kábelek érintése tüzet és áramütést okozhat. A gázvezetékek megrongálódása robbanáshoz, a vízcsövek károsodása pedig anyagi kárhoz vezethet.

Ne kezelje a megmunkálendő felületet oldószeres folyadékokkal! Az anyag felmelegedése és kaparása során mérgező gázok keletkezhetnek.

A visszarúgás okai és a megelőzési módszerek:

A visszarúgás egy hirtelen reakció, amely akkor következik be, ha a fűrészpenge beleszorul az anyagba, a mozgása akadályoztatva van vagy helytelenül igazítják be. Ez a fűrész kontrollálatlan felemelkedését és az operátor felé történő kilendülését okozhatja.

Ha a pengét beszorítja a munkaanyag vagy a vágó rés összezárul, a fűrész elakad, és a motor reakcióereje a gépet hirtelen visszalöki az operátor felé.

Ha a penge elcsavarodik vagy rosszul igazodik a vágásban, a penge hátsó élének fogai belemaródhatnak a fa felső felületébe, ami a penge kiemelkedését és az operátor felé történő visszarúgását okozhatja.

A visszarúgás a fűrész helytelen használatából, hibás kezelési eljárásokból vagy nem megfelelő munkakörülményekből ered, és a megfelelő elővigyázatossággal elkerülhető.


- a. Tartsa szilárdan mindkét kézzel a fűrészt, és karjait úgy helyezze el, hogy képes legyen ellenállni a visszarúgási erőhatásoknak! A testhelyzetét úgy állítsa be, hogy a penge vonalától oldalra essen, ne pedig annak közvetlen az útjába!

- b.** Ha a penge megszorul, vagy a vágást bármilyen okból meg kell szakítani, engedje el a kioldót, és tartsa mozdulatlanul a fűrészt az anyagban mindaddig, amíg a penge teljesen le nem áll! Soha ne próbálja meg eltávolítani a fűrészt a munkadarabból, és ne húzza visszafelé, amíg a penge mozog, mert ez visszarúgást okozhat!
- c.** Soha ne indítsa újra a fűrészt úgy, hogy a penge már az anyagban van! Ha a vágást újra kell kezdeni, helyezze a fűrészt a meglévő vágásvonal fölé úgy, hogy a penge ne érintkezzen az anyaggal, majd ezután indítsa el a gépet, és óvatosan süllyessze vissza a vágásba!
- d.** A nagyobb táblákat megfelelően támassza alá, hogy csökkentse a penge beszorulásának és a visszarúgásnak a kockázatát!
- e.** Ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapot vagy korongot! Az élezetlen vagy helytelenül beállított pengék keskeny vágásvonalat eredményeznek, ami túlzott súrlódást, a penge beszorulását és visszarúgást okozhat!
- f.** A penge mélység- és dőlésszög-beállító rögzítőkarjait vágás előtt szilárdan meg kell húzni és biztosítani kell! Ha a beállítás vágás közben elmozdul, az beszorulást és visszarúgást okozhat!
- g.** Különös óvatossággal járjon el, amikor meglévő falakba vagy egyéb rejtett helyekbe vág! A kilógó penge olyan tárgyakat is elvághat, amelyek visszarúgást idézhetnek elő!

Szerviz

A gépet csak képzett szervizszakemberrel javíttassa, kizárólag azonos típusú, gyári cserealkatrészek használatával! Ez biztosítja a gép biztonságos működését!

Funkcióleírás:

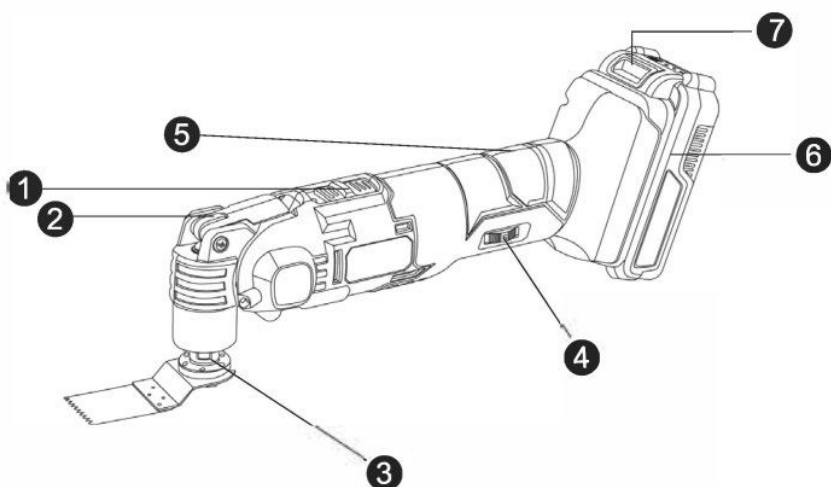


1. Be- és kikapcsoló gomb
2. Gyorscsatlakozós kulcs
3. Szerszámbefogó
4. Sebességszabályzó tárcsa
5. Markolat
6. Akkumulátor
7. Akkumulátorkioldó gomb

Összeszerelés



Figyelmeztetés: Bármilyen munkavégzés előtt a készüléken, vegye ki az akkumulátort a gépből.

A szerszám felszerelése/cseréje

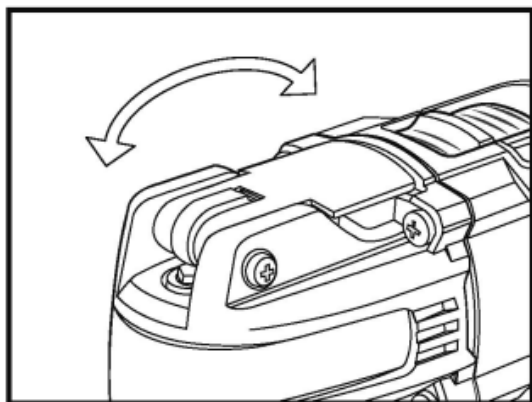

Figyelmeztetés: Viseljen védőkesztyűt a szerszámcsere során! A szerszámok érintésekor sérülésveszély áll fenn!

1. Állítsa a gyorscsatlakozós kulcsot a maximális nyitási pozícióba!
2. Helyezze be a csereszerszámot a kihajtótengelybe! Igazítsa a szerszámot a használathoz szükséges megfelelő helyzetbe, majd illessze a szerszámon lévő nyílást a retesz bütykéhez!
3. Állítsa vissza a gyorscsatlakozós kulcsot eredeti helyzetébe!



Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze, hogy a szerszám biztonságosan rögzítve van-e! A nem megfelelően felszerelt vagy laza szerszám működés közben leválhat, ami balesetveszélyt jelenthet!

Működtetés



Figyelmeztetés: Kérjük, ügyeljen a megfelelő hálózati feszültségre! A tápegység feszültségének meg kell egyeznie a gép adattábláján feltüntetett értékkel!

Be- és kikapcsolás



Megjegyzés: Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva!

A készülék bekapcsolásához csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot az „O” állásba!

A készülék kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót az „1” állásba!

Sebesség beállítása

Állítsa be a készülék sebességét a sebességszabályzó gomb segítségével!

A munka megkezdéséhez kapcsolja be ezt a gombot, majd a végzendő feladatnak megfelelően fokozatosan növelje a sebességet!

A készülék 6 sebességfokozattal rendelkezik: az 1-es a legalacsonyabb, a 6-os pedig a legmagasabb fokozat!

Fűrészelés

Kizárólag sérülésmentes, kifogástalan állapotú fűrészlapot használjon!

A meghajlott vagy tompa fűrészlap eltörhet, rontja a vágás minőségét, vagy visszacsapódást okozhat!

A merülő vágást kizárólag puha anyagokon szabad alkalmazni, mint például fa, gipszkarton stb.!

Vágás

Pontosságot igénylő vágásokhoz, szűk helyeken, él mentén, merülő vagy síkba vágáshoz használjon síkvágó fűrészlapot (más néven „e-cut” fűrészlapot)!

Fontos, hogy síkvágás közben ne erőltesse a készüléket! Ha vágás közben erős rezgést érez a kezében, az túl nagy nyomást jelez a szerszámon. Csökkentse a nyomást, és hagyja, hogy a készülék sebessége végezze a munkát!

Ez a szabályos felhasználási módja ennek a fűrészlapnak.

Csiszolás

Az anyageltávolítás mértékét és a csiszolás eredményét elsősorban a csiszolópapír megválasztása, az előre beállított orbitális mozgásszám és a ráhelyezett nyomás határozza meg!

Csak kifogástalan állapotú csiszolópapírral érhető el jó csiszolási teljesítmény, valamint ez meghosszabbítja a gép élettartamát!

Ügyeljen arra, hogy egyenletes csiszolási nyomást alkalmazzon, ez növeli a csiszolópapírok élettartamát!

A csiszolási nyomás fokozása nem növeli a csiszolási kapacitást, viszont gyorsabb kopáshoz vezet mind a gépnél, mind a csiszolópapírnál!

A csiszolópapír teljes felületével dolgozzon, ne csak a hegyével!

Kaparás

A kaparólapok alkalmasak vinil, lakk, festékréteg, szőnyegpadló, tömítőanyag és egyéb ragasztók eltávolítására!

Nagyobb felületen keményebb anyagok, például vinil padlóburkolat, szőnyegpadló és csemperagasztó eltávolításához használjon merev kaparólapot!

Puha anyagok, például tömítőanyag eltávolításához használjon rugalmas kaparólapot (nem tartozék)!



Megjegyzés: Munkavégzés közben mozgassa a szerszámot előre-hátra, hogy megakadályozza a szerszám túlmelegedését és beragadását!

Karbantartás

A balesetek megelőzése érdekében mindig távolítsa el az akkumulátort tisztítás vagy karbantartás előtt!

A fűrészt leghatékonyabban sűrített levegő használatával tisztítható!

Sűrített levegő használata során mindig viseljen védőszemüveget!

Ha sűrített levegő nem áll rendelkezésre, használjon kefét a por és forgács eltávolításához a készülékről!

A motor szellőzőnyílásait és a kapcsolókarokat tisztán kell tartani, szennyeződésektől mentesen! Ne próbálja meg tisztítani őket hegyes tárgyak behelyezésével a nyílásokon keresztül!

Soha ne használjon maró hatású anyagokat a műanyag alkatrészek tisztításához, például benzint, szén-tetrakloridot, klórozott tisztítószeret, ammóniát vagy ammóniát tartalmazó háztartási tisztítószeret! Ezek egyikével se tisztítsa a készüléket!

Túlságosan kopott szénkefék esetén vásároljon új cserealkatrészt és cseréltesse ki azokat.

Még normál faanyag vágásakor is tompulnak a vágólapok. A tompa vágólap biztos jele, ha a vágás során erőltetni kell a fűrészt előre, helyett, hogy csak irányítaná azt! Ilyen esetben vigye a vágólapot élezésre szervizbe!

Tartsa a készüléket mindig tisztán!

A burkolat tisztításához csak nedves kendőt használjon! Ne alkalmazzon oldószereket! Ezután alaposan szárítsa meg!



Figyelem: Ne használjon tisztítószeret a készülék műanyag alkatrészeinek tisztításához! Ajánlott enyhe mosószert tartalmazó, nedves ruhával tisztítani! A készülék soha ne érintkezzen vízzel!

Szállítás

Kapcsolja ki a motort, és távolítsa el az akkumulátort!

Szállítás során ügyeljen arra, hogy ne ejtse le, és ne érje ütődés a készüléket!

A szállításhoz a készüléket rögzíteni kell, hogy elkerülje annak elcsúszását és felborulását!

Ne helyezzen tárgyakat a gépre!

Az „áthúzott kerek szemetes” szimbólum jelentése:

Ne dobja ki az elektromos készülékeket a háztartási hulladékkal együtt!

Használjon elkülönített gyűjtőrendszert!

Forduljon a helyi önkormányzathoz a rendelkezésre álló hulladékgyűjtési rendszerekről szóló tájékoztatásért!

Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakóban vagy szeméttelen helyezik el, veszélyes anyagok juthatnak a talajvízbe, majd a táplálékláncba, károsítva ezzel az egészséget és a közérzetet!

Az akkumulátoregység behelyezése vagy eltávolítása



Figyelem: Az akkumulátoregység behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!

Az akkumulátoregység behelyezésekor vagy eltávolításakor tartsa szilárdan a készüléket és az akkumulátort!

Amennyiben nem tartja megfelelően kézben a készüléket és az akkumulátoregységet, azok kicsúszhatnak a kezéből, ami a készülék vagy az akkumulátor sérülését, illetve személyi sérülést okozhat!

1. Ábra: 1 Jelzőfény, 2 Gomb, 3 Akkumulátoregység

Az akkumulátoregység eltávolítása:

Csúszassa ki az akkumulátoregységet a készülékből, miközben az akkumulátoregység elején található gombot is nyomva tartja!

Az akkumulátoregység behelyezése:

Igazítsa az akkumulátoregység nyelvét a készülék házában lévő horonyhoz, majd tolja be teljesen!


Tolja be az akkumulátoregységet addig, amíg egy kattanással rögzül a helyén!



Figyelem: Mindig teljesen helyezze be az akkumulátoregységet! Ha ezt nem teszi meg, az véletlenül kieshet a készülékből, és sérülést okozhat Önnek vagy a környezetében tartózkodóknak!



Figyelem: Ne erőltesse az akkumulátoregység behelyezését! Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, az azt jelenti, hogy nincs megfelelően beillesztve!

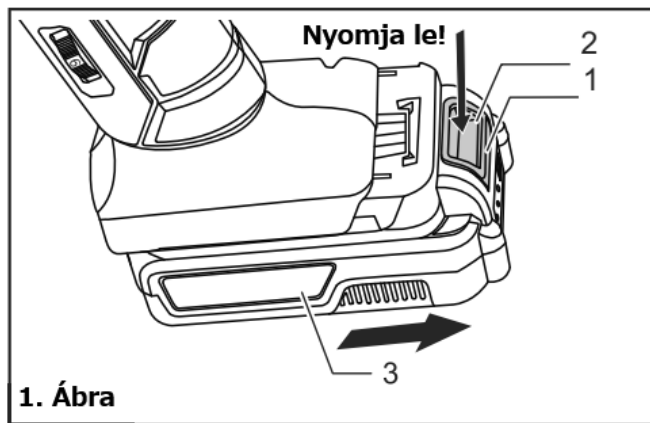

SZIMBÓLUMOK

	A gép megfelel a biztonsági szabványok követelményeinek.
	Ne dobja a kiselejtezett eszközöket a háztartási hulladék közé!
	Használjon hallásvédőt! A zaj károsíthatja a hallását.
	Viseljen védőszemüveget!
	Használjon pormaszkot!
	Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség	20V
Maximális feszültség	21V
Működési áramfelvétel	8A
Üresjárat fordulat	5000–180000 rezgés/perc
Kompatibilis akkumulátor típusa	UniCell akkumulátorok*
Hangnyomás L_{pA}	83 dB(A), K = 3 dB(A)
Hangteljesítmény L_{WA}	94 dB(A), K = 3 dB(A)
Rezgés kibocsátás értéke a_h	4,55 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

* UniCell akkumulátorok valamint az MKT kialakítást támogató akkumulátorok.

Információ:

- A deklarált vibrációs összértéket egy szabványos vizsgálati módszerrel mérik, és ezáltal felhasználható két eszköz összehasonlítására;
- A feltüntetett vibrációs összérték használható az expozíció előzetes értékelésekor is.

Figyelem:

- Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során fellépő rezgés kibocsátás eltérhet a deklarált összértéktől, attól függően, hogy milyen módon használják a szerszámot; és
- a felhasználó védelme érdekében a vonatkozó biztonsági intézkedéseket azonosítani kell, amelyeknek a tényleges használati körülmények közötti expozíció becslésén kell alapulniuk (figyelembe véve az üzemeltetési ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolt állapotát, üresjáratban való működését és felfutási idejét).

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,

Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Email: szerviz@novotrading.hu

Web: www.novotrading.hu

v250611

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotradíng Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:

(a termék azonosító adatai)

UXMT75 Akkumulátoros multifunkciós rezgő- és vágószerszám

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021

A tanúsító szerv neve:

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.,

588 West Jindu Road, Xinqiao, Songjiang District,

201612 Shanghai, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2025.06.11.

A nyilatkozattétel helye és kelte.

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

