

GGT250 - Elektromos fűszegélynyíró

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! Jelen használati útmutató az eredeti fordítása!



Biztonság mindenek előtt! Kérjük, feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet, vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat:


A készülék alkalmas a szélkővek melletti és egyéb a fűnyíró által elérhetetlen helyen lévő fű vágására. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a használati útmutatót is!

A készülék részei:

1. Fogantyú
2. Ki-be kapcsoló gomb
3. Védőpajzs
4. Damilfej
5. Akasztó
6. Szár
7. Hálózati csatlakozó

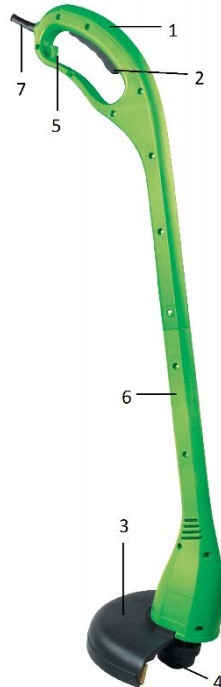

Figyelmeztető szimbólumok

A készülék adatlapján lehetnek jelzések.

Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget.



A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt.



Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak.



Azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz, ha a hálózati vezeték vagy csatlakozó megsérül. Illetőleg mielőtt a készüléken bármilyen karbantartást végezne,

Nedvességtől védje!



Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről.

Általános biztonsági utasítások

Ez a fejezet fontos információkat tartalmaz elektromos készülékek biztonságos működtetésével kapcsolatban, kérjük olvassa el figyelmesen! Az alább alkalmazott „gép” fogalom a hálózati elektromos (hálózati kábellel és csatlakozóval) gépeket foglalja magában.

Figyelem! Olvassa el valamennyi előírást. A következőkben leírt előírások be nem tartása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez, illetve a készülék meghibásodásához vezethet. Az ilyen jellegű meghibásodásért és kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a mellékelt használati útmutatót is!

1. Személyi biztonsági előírások

Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a géppel. Ha fáradt, vagy ha kábítószert, vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságot vett be, ne használja a gépet. A géppel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.

Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszás-biztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata a gép használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.

Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részeketől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

Kerülje el a gép akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az „OFF” („Ki”) helyzetben van, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba. Ha a gép felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.

Az gép bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. A gép forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos gép felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Ha a készülékre fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon vannak hozzákapcsolva a géphez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezen berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

2. Munkavégzés helye

Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkavégzés helyét. Rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

Ne dolgozzon a géppel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok, vagy porok vannak.

Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha a gépet használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a berendezés felett.

3. A gépről

Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos gépet használja. Egy alkalmas géppel a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

Ne használjon olyan gépet, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan gép, amelyet nem lehet be-, és/vagy kikapcsolni, veszélyes és mindenképp meg kell javíttatni.

A használaton kívüli gépet olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a gépet, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A gépek veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a gép működésére. A megrongálódott részeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet a gépek nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolat vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

A gépekhez, tartozékokat, betétszerszámokat, stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó használati utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A gép eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Ellenőrizze a sérült részeket. A gép további használata előtt a védőeszközöket illetve más sérült alkatrészt alaposan le kell ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy rendesen fog-e működni és el fogja-e látni a funkcióját. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, kötését, törését, rögzítését és bármely más feltételt, amely befolyásolhatja a működését. A védőeszközt vagy más sérült alkatrészt megfelelően meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni a hivatalos szakszervizben a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében.

Tartsa a gépet tisztán, szárazon, olaj- és zsírmentesen. Mindig tiszta rongyot használjon a tisztításhoz. A gép tisztításához soha ne használjon fékolajat, benzint, petróleum alapú termékeket vagy oldószereket.

Mielőtt letenné a gépet, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt.

Elektromos gépek

Mielőtt az elektromos készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adatlapján feltüntetett feszültséggel.

A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Ne érjen hozzá a géppel földelt felületekhez, mint csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.

Amennyiben nem vízszigetelt a készülék, úgy tartsa távol az elektromos gépet az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos készülékbe, az megnöveli az áramütés veszélyét.






Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a gépet soha ne hordozza, vagy akassza fel a kábelnél fogva és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészekről. Egy megrongálódott, vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

Ha egy elektromos géppel a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzataból, mielőtt az elektromos gépen beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél, vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép akaratlan üzembe helyezését.

4. Szerviz

A gépet csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a gép biztonságos szerszám maradjon.

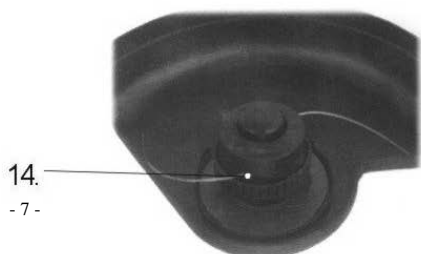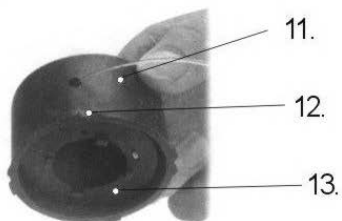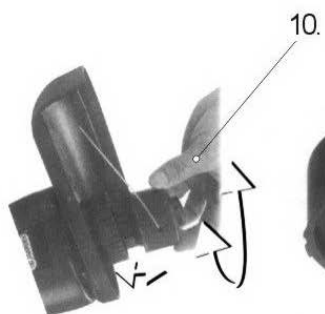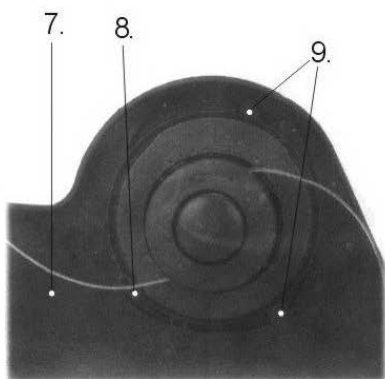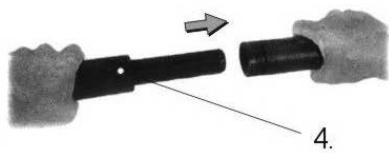

Kezelési utasítások

A damilvédő felszerelése

Illessze a damilvédőt a számára kialakított peremre és csavarozza fel a két csavarral.

Figyelem! A művelet közben ügyeljen a damilvágó pengére! Sérülésveszély!

Figyelem! Soha ne használja a készüléket a damilvédő nélkül. Ez elengedhetetlenül szükséges az Ön és a közelben lévők biztonsága valamint a készülék megfelelő működése érdekében. Ezen figyelmeztetés be-nem-tartása nem csak veszélyes, de a garanciát is érvényteleníti.

Bekapcsolás

Ha először használja a készüléket, ellenőrizze, hogy a damil hozzáér-e vagy túllóg-e a damilvágó pengén. A damil automatikusan maximális méretre lesz vágva, amint bekapcsolja a készüléket. Ha nem elég hosszú, állítsa be a damilfej cseréjénél leírtaknak megfelelően. Nyomja be a ki-/bekapcsoló gombot és hagyja, hogy a szegélyvágó terhelés nélkül forogjon. Így áll be a damil a megfelelő hosszúságúra. Csak akkor közelítsen a levágandó szegélyhez, ha be van kapcsolva, azaz a gombot nyomva tartja. Hosszú fűvet több kisebb lépésben vágjon le. Soha ne vágjon nedves vagy vizes fűvet. A damilt óvni kell az idő előtti kopástól, amit a kemény tárgyak okoznak, ezért tartsa a szegélyvágót a kemény felületektől távol a damilvédő oldalvédőjének segítségével. A rövid vagy elhasználódott damil csökkenti a vágásteljesítményt. Ilyenkor a damilfejet nyomja a földhöz, miközben forog. A damil így a megfelelő hosszúságú lesz újra.

Figyelem!

A rövid vagy elhasználódott damil nem vág elég hatékonyan, ezért a hatékonyság növelése érdekében húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz és ismétlje meg a fejezet elején leírtakat. Ezzel meg tud győződni róla, hogy minden tökéletesen működik és jobban megismeri a szegélyvágót.

Figyelem! Kikapcsolás után a damil még néhány másodpercig forog.

A damilfej cseréje

A damilfej kopóalkatrész, így a jótállás nem vonatkozik rá. Lehetősége van ugyanakkor megvásárolnia azt a szerviztől, illetve általában a készülék vásárlási helyén is beszerezhető.

- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Fordítsa a készüléket fejjel lefelé, hogy a damilvédő felfelé nézzen.
- Az egyik kezével fogja meg a motorlapátot (1) a másikkal a damilfejet (2). Nyomja be a damilfej mindkét felét és húzza ki a motorlapátból.
- Vegye ki az üres orsót és alaposan tisztítsa meg a damilfej belsejét az összes fűvet és lerakódást eltávolítva.
- Tegye az új orsót a motorlapátra és a damilvégeket fűzze át a motorlapát oldalsó lyukain.

- Tegye fel a damilfejet és stabilan rögzítse.
- Húzza ki a damilt a megfelelő hosszúságúra úgy, hogy a damilfejet benyomja és kihúzza a megfelelő mennyiségű damilt (kb. 15 cm).

Figyelem! Soha ne tekerjen damilt az orsóra. Mindig új orsót használjon, ugyanolyan, mint az eredeti. Ha másmilyen tulajdonságokkal rendelkező damilt használ, kárt tehet a készülékben és a garancia is érvénytelenné válik.

Amennyiben a damilfej szétszerelésével és újratöltésével nehézsége van, komplett új damilfejet tud vásárolni a szerviztől, illetve általában a vásárlás helyén is.

A szegélyvágó használata

A biztonsági előírások elolvasása után a készüléket az alábbiakban leírtak szerint használja.

Megfontoltan kezdje a szegélyvágó használatát. Ha megismeri a készüléket, könnyedén ki tudja használni a teljes kapacitását. Még azelőtt indítsa be a szegélyvágót, hogy a fűhöz érne vele.

- Jobbról balra mozgatva vágja a fűvet és lassan haladjon előre úgy, hogy kb. 30°-ban van megdőntve a szegélyvágó.
- A magas fűvet rétegenként vágja le. Fentről kezdje és haladjon lefelé. A vágás legyen rövid.
- Ne vágjon nedves vagy vizes fűvet. A száraz fű vágható csak tökéletesen.
- Mindig teljes sebességgel forogjon a damil. Ne terhelje túl a készüléket, hogy lelassuljon a forgás.
- **Figyelem!** Ne használja a szegélyvágót a damilvédő nélkül.
- Soha ne menjen át a szegélyvágóval a hosszabbító vezeték felet, ha be van kapcsolva. Gondoskodjon róla, hogy a hosszabbító mindig biztonságban, az Ön háta mögött fut.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a munkaterület kőtől, törmeléktől, drótoktól és egyéb tárgyaktól mentes.

Karbantartás

Mielőtt a karbantartáshoz fog, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

- A készülék rendszeres tisztítása és karbantartása biztosítja a szegélyvágó hosszú élettartamát és hatékony működését.
- Minden használat után szerelje szét és tisztítsa ki a fűvet és a lerakódásokat a damilfejből, a nyílásokból, a készülék minden részéről, de főleg a damilvédőről.
- Használat közben a szellőzőnyílások legyenek mindig tiszták és fűmentesek.
- Kizárólag puha kefével és forró vízbe mártott nedves ronggyal tisztítsa a szegélyvágót.
- Ne permetezzen és ne fröcsköljön a készülékre vizet.
- Ne használjon tisztítószeret vagy oldószert, mert ezek kárt tehetnek a szegélyvágóban. A műanyag részeket a kémiai anyagok könnyedén tönkreteszik.
- Ha a damilvágó penge nem vágja el a damilt vagy letörik, vigye a készüléket szakszervizbe a hiba kijavításához.

Figyelem! A penge nagyon éles!

- A használati útmutatóban nem említett hibák esetén vigye a készüléket a hivatalos szakszervizbe.

Hiba esetén

Figyelem! A műveletek elvégzése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

- Ha a szegélynyíró vibrál, vegye le a damilfejet és alaposan tisztítsa meg kívül-belül. Ha összeszerelés után is vibrál, cserélje ki az orsót újra. Ha a probléma ezután is fennáll, vizsgáltsa meg a készüléket a hivatalos szakszervizzel.
- Ha a szegélyvágó nem indul el, ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat. Győződjön meg róla, hogy a hálózati megszakító nem oldott-e le. Ellenőrizze, hogy van-e áram. Ha a fentieket ellenőrizte és a szegélyvágó továbbra sem indítható, vizsgáltsa meg a készüléket a hivatalos szakszervizzel.

Tárolás

A szegélyvágó tárolásakor az alábbiakat tartsa be.

- Tisztítsa meg a szegélyvágót és a kiegészítőit. Ez megakadályozza, hogy vastag lerakódások alakuljanak ki.
- Gyermekektől elzárva, stabil helyzetben és biztonságos, száraz helyen tárolja, ahol a hőmérséklet se nem túl magas, se nem túl alacsony.
- A szegélyvágót közvetlen napfénytől védve tárolja. Sötét vagy alig megvilágított helyen.
- Ne a földön fekvő tárolja a készüléket. Akassza fel a felső fogantyúnál fogva, hogy a damilvédő ne érjen semmihez. Ha a damilvédő a földön van, eldeformálódhat, amitől megváltoznak a paraméterei és lehet, hogy nem tudja ellátni a biztonsági feladatát.

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel:	250 W
Vágási átmérő:	240 mm
Terhelés nélküli fordulatszám:	12000 ford./perc
Hangnyomás-szint (LpA)	90,73 dB(A) K=1,5
Hangteljesítmény-szint (L _{WA})	91 dB(A) K=1
Rezgés:	< 2,67 m/s ²

A mérési eredmények az EN 60335-1 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Alkatrészrendelés

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a jótállási jegyen szereplő szervizpartnerrel.

Ott a következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége:

- A készülék típusa
- A készülék sorozatszám (S/N szám, közvetlenül a terméken található)
- Alkatrész megnevezése, leírása
(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma)

Környezetvédelem



A nyersanyagokat hasznosítsa újra ahelyett, hogy kidobná a szemétkébe.

A készüléket, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát újrahasznosítást segítve.

A használati útmutató elkészítéséhez klórt nem használtunk.

A műanyag alkatrészek meg vannak jelölve a kategorizált újrahasznosítás érdekében.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotradning Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(importőr)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termékek:
(a termék azonosító adatai)

GGT250 Elektromos fűszegélynyíró

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

EC Direktívák:

2006/42/EC előírás gépekre, szerkezetekre
2006/95/EC előírás kisméretű készülékekkel működő termékekre (LVD)
2004/108/EC előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

Egyéb műszaki előírások, egyeztetett szabványok:

EN 55014-1: 2006/+A1: 2009/+A2: 2011, EN 55014-2:1997/+A1: 2001/+A2: 2008,
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

A tanúsító szerv neve:

Intertek Testing Services Hangzhou
16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District,
Hangzhou 310018, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2013.11.15.

A nyilatkozattétel helye és kelte


Dobák István
Ügyvezető


1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Adószám: 14541342-2-41

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

