



**Eredeti használati útmutató**  
**Elektromos fűszegélyvágó**  
**GXGT550**



Köszönjük, hogy az EXPERT Garden elektromos fűszegélyvágó megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

**Biztonság mindenekelőtt!** Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

### **Rendeltetésszerű használat:**

A készülék alkalmas fű és vékonyszálú gyomnövények nyírására kertekben és ágyásszegélyek mentén. A készüléket ház körüli feladatok ellátására tervezték, tehát hosszabb időn át tartó folyamatos használat, túlterhelés a gépben maradandó károkat okozhat. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.



Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!

Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!

## Általános biztonsági utasítások

### Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Csomagolja ki a terméket és mielőtt kidobná a csomagolást, ellenőrizze, hogy a termékcsomag minden alkatrészét megtalálta!
- A terméket gyerekektől elzárva, száraz helyen tárolja!
- Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást! A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, tűzhez és/vagy komoly sérüléshez vezethet!

### Csomagolás

A termék csomagolását úgy alakították ki, hogy az a szállítás során megvédje a terméket. A csomagolást újrahasznosítható nyersanyagból készítették, ezért az leadható egy újrahasznosító telepen.

### A használatra vonatkozó utasítások

A géppel történő munka megkezdése előtt, olvassa el a következő biztonsági szabályokat és utasításokat! Ismerje meg az üzemeltetéshez szükséges alkatrészeket és a szerszám gép szabályos használatát! Őrizze meg a használati utasítást egy arra alkalmas helyen, valamint tárolja azt a géppel, így elérhetővé téve a benne foglaltakat, amikor a gépet üzemelteti. Javasoljuk az eredeti külső és belső csomagolását, számlát, garancia levelet minimum a termék jóállásának lejártáig megőrizni! A gép szállítása esetén csomagolja azt vissza eredeti csomagolásába, így biztosítva annak maximum védelmét a szállítás idejére (például amikor szükségessé válik a gép eljuttatása a vevőszolgálathoz)!



**Megjegyzés:** Ha a gépet átadja egy másik személynek, azt a használati utasítással együtt tegye meg! A gép helyes használatának előfeltétele a használati utasításban foglalt utasítások betartása! A használati utasítás tartalmazza az üzemeltetésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat.

**A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az olyan balesetekért, kárért vagy személyi sérülésért, amelyek a szabályok figyelmen kívül hagyásából erednek!**


## A gépen található jelzések magyarázata



Figyelmeztetés!



A gép üzemeltetése előtt olvassa el alaposan a használati utasítást!



A bábéskodókat és gyerekeket tartsa biztonságos távolságra a géptől!



A gépet ne üzemeltesse esőben vagy nedves környezetben! **Vizes, nedves fű vágásakor a fűszálakról vízcseppek juthatnak a gépházba, mely az elektromos motorban zárlatot okozhat. A hiba helyreállítási költsége a felhasználót terheli.**



Mindig viseljen szemvédő szemüveget!



A munkaidő alatt használjon munkavédelmi kesztyűt!



A munkaidő alatt viseljen stabil, szigetelt munkavédelmi cipőt!



Viseljen fülvédőt!





Abban az esetben, ha az elektromos vezeték megsérül, azonnal kapcsolja le a gépet és válassza le a csatlakozóját az áramforrásról!



**VESZÉLY!** Ne használja az elektromos szerszámgépet, ha gyerekek, bármészködök vagy állatok vannak a közelében!



Óvakodjon a forgó alkatrészek által kirepített tárgyaktól vagy hulladékoktól!

## **Biztonsági utasítások**



**Figyelmeztetés!** Tartsa be a biztonsági utasításokat, amikor a gépet üzemelteti! Az ön és mások biztonsága érdekében, a szerszámgép használatát megelőzően olvassa el alaposan és értelmezze a használati utasítást! A használati utasítást őrizze meg egy biztonságos helyen!

- A szerszámgép üzemeltetésekor, viseljen védőszemüveget!
- A szerszámgép üzemeltetésekor, viseljen munkavédelmi kesztyűt!
- Ne tegye ki a gépet esőnek, víznek vagy nedvességnek!
- Olvassa el a használati utasítást és ismerje meg a vezérlő elemeket és funkciókat!
- Ne engedje gyerekeknek és képzetlen személyeknek a gép kezelését!
- Tartsa távol a fűszegélyvágótól a bármészködőket és gyerekeket! A levágott és szétszórt fű kavicsokat és hulladékot rejthet! Ezért, ha a gép üzemeltetésekor a közelébe más személy, különösen gyermek van, azonnal állítsa le azt!
- A gép üzemideje alatt, tartson minden bármészködőt, gyermeket vagy állatot minimum 4,5 méter távolságra a fűszegélyvágótól!
- A gépet csak nappal vagy jól megvilágított területen használja!
- A készülék használata előtt, illetve kavics vagy hulladék becsapódása esetén, ellenőrizze a gép állapotát és kopását! Ha szükséges, javíttassa meg a fűszegélyvágót! Ne üzemeltesse a készüléket, ha a vágódáml megsérült vagy nincs megfelelően rögzítve!
- Mindig ellenőrizze, hogy a szerszámgép jó állapotban van! A gép sérülése vagy helytelen karbantartása esetén annak használata veszélyes!

- A gép üzemeltetésekor mindig használja a védőburkolatokat!
- A fűszegélyvágót ne üzemeltesse, ha a védőburkolatok sérültek!
- Használat előtt takarítsa meg a munkaterületet! Távolítson el minden szilárd elemet, mint például követ, fémdarabot, gyökeret stb., műanyag szatyrot, zsineget, kötelet, amelyeket a fűszegélyvágó nem képes elvágni!
- A készülék beindítása előtt biztosítsa, hogy a vágó damil nem érintkezik semmilyen kővel vagy hulladékkal!
- Ügyeljen arra, hogy az indításkor és az üzemidő alatt semelyik testrésze nincs a vágódamil útjában!
- Óvja meg magát a vágódamil okozta sérülésektől! Miután felszerelte az új vágódamilt, állítsa vissza a fűszegélyvágót az eredeti üzemállapotába!
- Ne használja a gépet, ha annak vágóberendezései sérültek!
- Ne használjon olyan cserealkatrészeket, amelyeket nem a gyártó javasol!
- A gép burkolatán található szellőztető nyílásokat mindig tartsa tisztán!
- A gépet soha ne mozgassa egyik területről a másikra úgy, hogy közben ujját a kioldóján tartja! Ez balesetveszélyes, mivel fennáll a véletlenszerű bekapcsolás veszélye!
- A gép üzemideje alatt tartsa meg biztonságos és stabil testtartását!
- A munkaterületről távolítsa el a vezetékeket, köveket, hulladékot!
- A szilárd tárgyakat ne kísérelje meg elvágni! Ezek kárt okozhatnak a fűszegélyvágóban!




**Figyelmeztetés!** Miután lekapcsolta a készüléket, a gép vágószerkezete bizonyos ideig még mozgásban marad! Várja meg míg teljesen leáll!

- A vágódamil megállítását ne kísérelje meg kézzel! Várjon, amíg magától megáll!
- Ne kísérelje meg olyan növény vagy fű nyírását a fűszegélyvágóval, amely közvetlenül nem a talajjal van kapcsolatban, hanem valamilyen sziklákön, sziklakerten, falon terül el!
- Ne keljen át az úttesten vagy kavicságyon, amíg a fűszegélyvágó vágószerkezete még mozgásban van vagy amíg a gépet még nem kapcsolta le!

## A készülék részei


1. Állítható fogantyú
2. Indító/leállító kioldó
3. Biztonsági zár kioldója
4. Elektromos vezeték
5. Teleszkópos fogantyú zárja
6. Vágószög állító zárja
7. Fűszegélyvágó védőburkolat
8. Fűszegélyvágó fej
9. Védő vezetőkerék

1. ábra

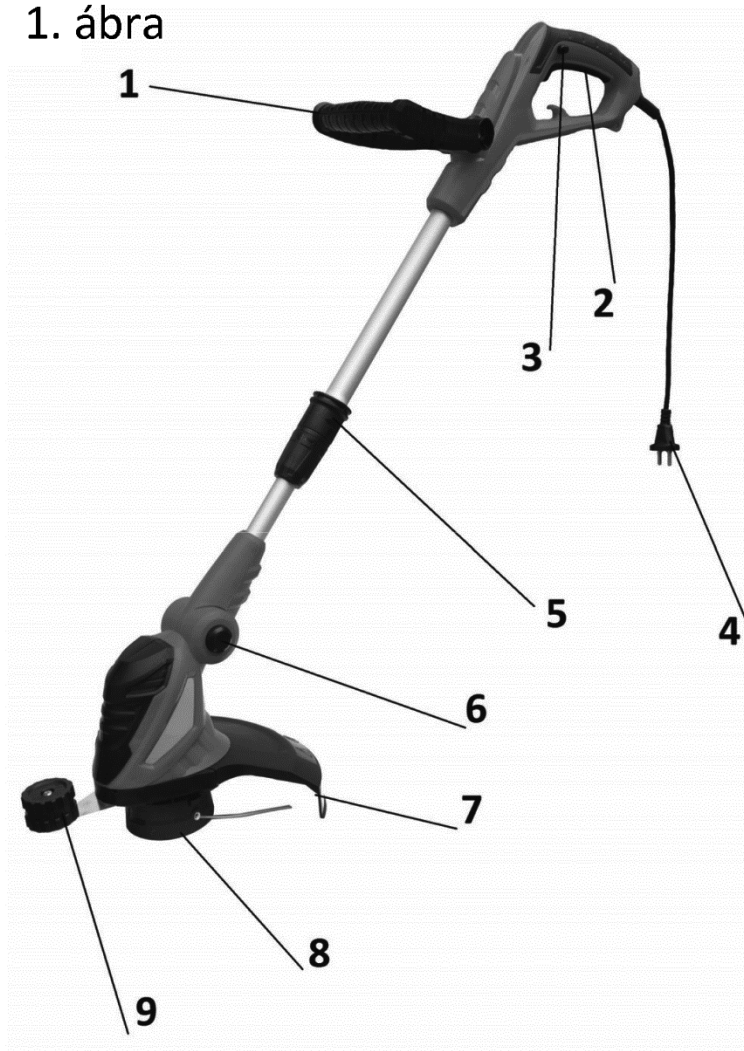


## Összeszerelés

- Csavarozza le a fűszegélyvágó műanyag borítását, csatlakoztassa a védőburkolatot, amely azt a célt szolgálja, hogy elkerüljük a virágok nem kívánt lenyírását! A védőburkolat felhelyezését követően csatlakoztassa vele együtt a borítást a fűszegélyvágó motorjára (Lásd 2. ábra)!

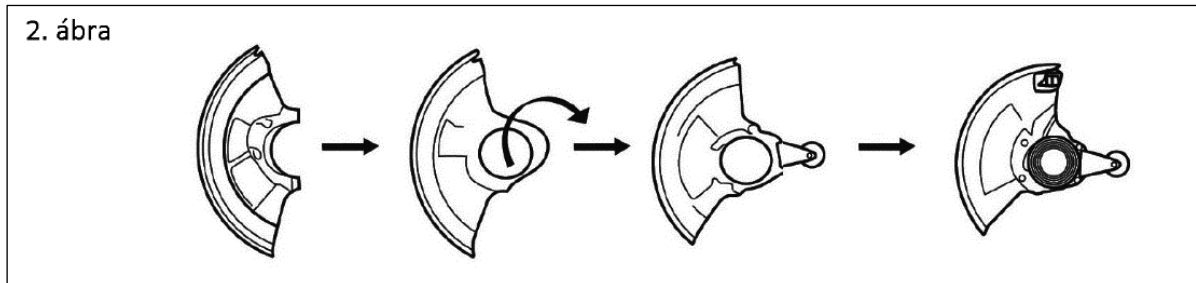


- Csatlakoztassa az állítható fogantyút (lásd 3. ábra)! Először távolítsa el a csavart a fogantyúból, helyezze fel a fogantyút a fűszegélyvágón kialakított helyére, majd rögzítse a hozzá tartozó csavarral!

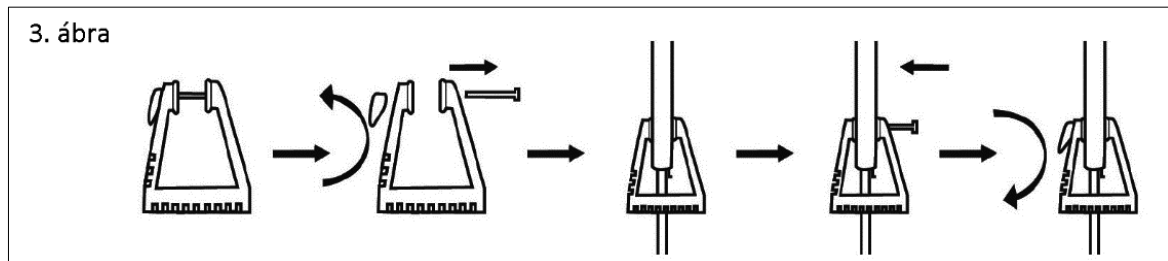


### Az állítható fogantyú szögének a beállítása

Miután felnyitja a csavart a gyorskioldó rendszerrel, állítsa be a fogantyú állását (Lásd 4. ábra)!

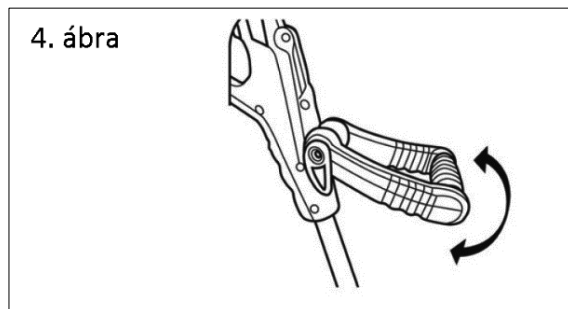

### A vágófej szögének beállítása


A gomb lenyomását követően (5. ábra) állítsa be a vágófej szögét!

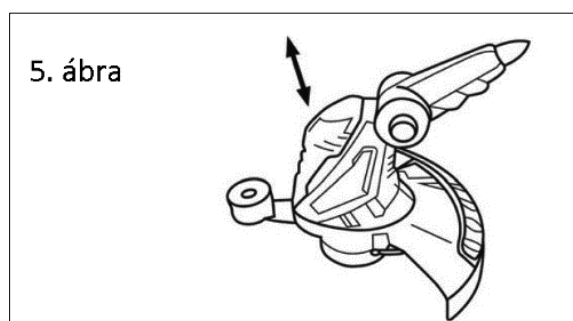



## A fűszegélyvágó kívánt hosszának beállítása

Miután felnyitja a teleszkópos rúd zárját (6. ábra), állítsa be a hosszát a gépkezelő magasságának megfelelően!

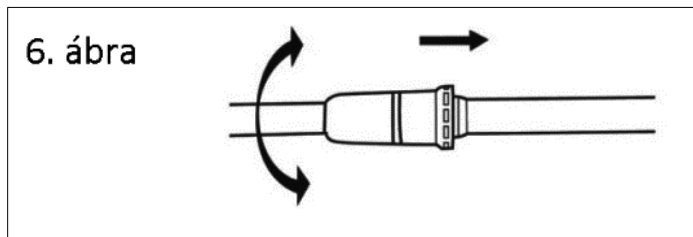

## A vágódamil feltekerése a vágófejre


A damil és damilfej kopóalkatrész. Ezek kopása használat során normális jelenség. Amennyiben a damil a damilfejből elfogyott, vásároljon kiegészítő damilt és cserélje ki a damilfejben. Amennyiben nehézkesnek találja a damilcserét, vagy a damilfej elkopott, eltört, vásároljon alkatrészt, lsd: 14. oldal

1. Nyomja meg a kupakot a damilfejen, 7. ábra, 1. pont, nyíllal jelölt résznél.
2. Vegye ki az orsót a fűszegélyvágó vágófejéből! Majd készítsen elő minimum 2 méter hosszú vágódamilt, amelynek az átmérője 1,4 - 1,6 mm legyen!
3. Vegye le a fehér műanyagot, hajtsa félbe a vágódamilt középen és rögzítse a félbehajtott damilt a vágófejbe. Párhuzamosan tekerdse fel mindkét végét az orsóra az óra járásával megegyező irányban!

Ezután rögzítse a tekerdelt damilt az erre a célra kialakított mélyedésben - „A” nyíllal jelölve -, majd helyezze vissza a fehér műanyagot és vezesse ki a damilt az erre a célra kialakított nyíláson: „B” nyíllal jelölve.

4. Vezesse ki a damilt az erre a célra kialakított alumínium lyukon nyíllal jelölve, majd helyezze vissza az orsót a fűszegélyvágó vágófejébe. Tegye vissza kupakot.

7. ábra

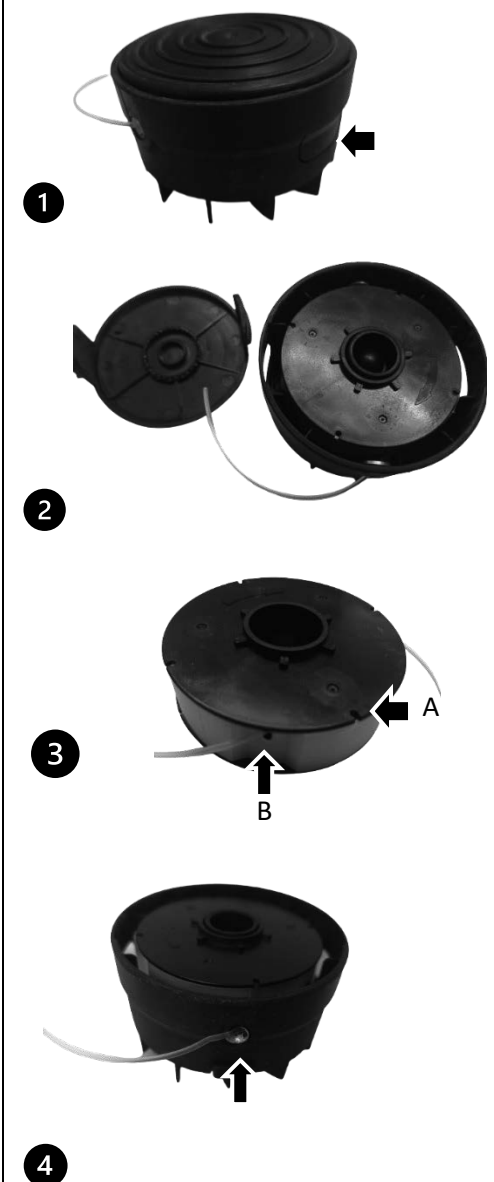

## **Ez a típus automata damilfejjel szerelt, melynek előnye a következő:**

Automata damilfej: a fűszegélyvágóra felszerelve, annak indításakor a hirtelen fordulat automatikusan adagol kb 5-10mm damilt. A damil felesleget a fűszegélyvágó védőburkolata automatikusan levágja. Ez a damilfej használatakor nincs szükség a damilfej talajhoz ütügetésére.

Ha az automatikusan kiadagolt damil túl rövid, ismételje meg a készülék indítását néhányszor.



### **Figyelmeztetés!**

Csak jó minőségű vágódamilt használjon, aminek átmérője 1,4-1,6 mm! Soha ne használjon sodronyhúrt az eredeti vágódamil helyett! Csak eredeti vágófejet használjon!

### **Használat előtt**

A munka megkezdése előtt ellenőrizendő pontok

1. Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e ki a csavarok csavaranyák és más installációs elemek! A meglazult rögzítő elemeket húzza meg!
2. Biztosítsa, hogy a műanyag fej védő megfelelően rögzítve van!
3. Ellenőrizze a vágófej állapotát!



### **Figyelmeztetés**

- Mielőtt beindítja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a fűszegélyvágó vágófejét nem akadályozza idegen anyag a szabad mozgásban, és nem érintkezik semmilyen tárggyal!
- Tartsa a készüléket stabilan két kézzel! A fűszegélyvágót a kezelője mindig a saját maga jobb oldalán tartsa! A fogantyút soha ne tartsa keresztbe tett kézzel! Ezek az instrukciók a balkezes gépkezelőkre is vonatkoznak!

**Figyelem:** a fűszegélyvágó által kibocsájtott rezgés behatása következtében azok a gépkezelők, akik keringési vagy idegrendszeri problémáktól szenvednek, egészségügyi károsodást szenvedhetnek el! Ha a fűszegélyvágó üzemeltetéséből fakadóan bármilyen negatív egészségügyi behatás, mint például érzéketlenség, a tapintás érzékelésének megszűnése, bőrszín elváltozás, erőtlenység, válik nyilvánvalóvá, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba orvosával! Ezek a tünetek általában az ujjakon, kezeken vagy csuklókon jelentkeznek.

## Üzemeltetés

### A fűszegélyvágó bekapcsolása

Nyomja le a biztonsági zár kioldóját (1. ábra, 3. pont) ezt követően pedig nyomja le az indító/leállító kioldót (2. ábra, 2. pont)!

### A motor leállítása

Engedje ki az indító/leállító kioldót (1. ábra, 2. pont)!



#### **Figyelmeztetés!**

Mielőtt üzemeltetné az ön által megvásárolt fűszegélyvágót, ellenőrizze a munkaterület rendezettségét, az azon szétszóródott idegen tárgyakat (köveket, hulladékot, vezetékeket, műanyag csomagolást) távolítsa el, mivel ezek a forgó alkatrészbe történő fennakadásukkor, az erőhatások következtében kirepülhetnek! Használat előtt olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat!



#### **Figyelmeztetés!**

Viseljen védőszemüveget, arcvédő maszkot, fülvédőt és védősisakot! Viseljen munkavédelmi cipőt, amely biztosítja a stabil lábtartást csúszós felületen is, és megvédi a lábfejét! A munkavégzés alatt ne viseljen nyakkendőt, ékszereket vagy laza ruházatot, mivel ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe! Ne viseljen olyan cipőt, amelynek orra nyitott! Ne üzemeltesse a gépet mezítláb vagy megfelelő hosszú nadrág nélkül! Bizonyos helyzetekben szükség lehet teljes arc és fejkendő viselet használatára! Kerülje a vágóeszköz visszarúgását vagy beragadását!



#### **VESZÉLY ZÓNA**

A gép kezelőjén kívül annak 15 méteres körzetébe senki más nem léphet be üzemidő alatt! A gép kezelője viseljen megfelelő szemvédőt, fülvédőt, arcvédőt, lábfej és lábvédőt, és olyan ruházatot, amely megóvja a teljes testét! Azok a személyek, akik a veszélyes zónán belül tartózkodnak feltétlen viseljenek megfelelő szemvédőt, ezzel megóvják a szemük épségét az esetlegesen kirepülő hulladéktól, kavicsoktól! Ennek veszélyét a géptől való távolság növelésével csökkentheti!

### A damilos vágófejjel történő vágás

- A damilos vágófej az órajárásnak megfelelő irányban forog.
- A damil adagolása félautomatán működik. A fűvágás művelete közben finoman koppantsa a vágófejet a talajnak, ezzel lenyomva a fej alsó oldalán található

gombot, amely a damil adagolását vezérli! A damil adagoló a damil hosszát annak túllengedése esetén, automatikusan a megengedett maximum hosszra igazítja a műanyag védőburkolathoz illesztett fémvágókésnek megfelelően.

### **A fűvágás**

- A művelet során óvatosan mozgassa a fűszegélyvágót a nyírásra váró fűbe! A gép kezelője lassan döntse meg a vágófejet, hogy a lenyírt fű a kezelőtől ellentétes irányba szóródjon! Hasonló módon járjon el, ha a művelet során akadály, mint például, fal, kerítés vagy fa irányába halad! Lassan mozgassa a vágófejet a damillal bal és jobb irányba, amíg a fűvet egészen az akadályig sikeresen le nem vágta! Kerülje el a damil érintkezését az akadállyal!
- Ha drótkerítés vagy kerítés közelében végzi a műveletet, kerülje el a damil érintkezését a kerítéssel! Ha meghaladja a minimum kötelező távolságot a kerítéstől, a becsapódást követően a damil hossza megrövidül.
- Ha gyom kivágását készíti elő, lehetséges a gyomnövény egyenként történő eltávolítása. Helyezze el a fűszegélyvágót úgy, hogy a damil a gyom tövének szintjét éri el! Semmiképpen se kezdje a gyom szárának tetejénél, ilyenkor a gyom szára beinoghat, ennek következtében pedig a damil fennakadhat a növényben! Ahelyett, hogy megkísérelné a gyom azonnali kivágását a damil teljes hosszával, célravezető csak a damil végének felhasználásával fokozatosan ráengedni azt a gyom száraira!

### **Tisztítás és szélvágás**

- Mindkét művelet szükségessé teszi, hogy a vágófejet és a damilt nagy szögben döntse meg! A tisztítás művelete azt jelenti, hogy a talaj szintjéhez legközelebbi növénytakarót távolítja el, ezután csak a talaj marad.
- A szélvágás műveleténél a gyeper szélén növekedő fű eltávolítását végzi járda vagy úttest mentén.
- Ezen műveletek során, tartsa a szerszámgépet meredek szögben, amelyben a szétszóródó fű, kavics és hulladék a szilárd járdáról vagy úttestről visszapattanva nem a gép kezelőjének irányába repül szét! A pontos illusztrációk ellenére, a gépkezelőnek magának kell megtalálnia a testalkatához és a munkakörülményekhez legjobban illő szöveget.



### **Figyelmeztetés**

A damil és a vágófej használatához nélkülözhetetlen a védőburkolat használata! Ha a damil hossza meghibásodás következtében túlnyúlik, fennáll a veszélye, hogy csapkodni kezd. Ezért a fűszegélyvágó használatához a damilt lefedő védőburkolat felszerelése szükséges!



### Figyelmeztetés

Járjon el óvatosan, ha laza talaj vagy kavicsos rész felett dolgozik, mivel a damil forgása következtében az apró kavicsok nagy sebességgel kirepülhetnek! A védőburkolat a kirepülő kavicsoktól nem képes megvédeni a gépkezelőt, ha azok valamilyen szilárd felületről visszapattannak!



### Figyelmeztetés

Ne végezzen fűnyírást olyan helyen, ahol drót vagy háló található! Legyen elővigyázatos! Ne kezdjen bele olyan terület vágásába, ahol nem biztosítható az ilyen területek elkerülése!

## Karbantartás

- Idővel a vágódamil kiszáradhat. A vágódamil tökéletes állapotának megőrzése érdekében, az előre tekercselt csere orsót vagy a laza damilt tárolja egy kanál vizet tartalmazó műanyag tárolóban!
- A fűszegélyvágó tisztítása előtt, válassza le az elektromos vezeték a hálózatról, a tisztítást könnyű szappan, valamint enyhén nyirkos rongy segítségével végezze! A fűszegélyvágót ne tegye ki víznek semmilyen formában! Ne engedje, hogy víz vagy bármilyen folyadék bejusson a szerszám gép belsejébe! Ne használjon nyomás alatt lévő vizet a tisztításhoz!
- A fűszegélyvágó a védőburkolat szélén idővel eltompul. Javasoljuk annak rendszeres élezését reszelő segítségével!

## Ártalmatlanítás

A szerszám gép és a kiegészítői számos nyersanyagból készültek, mint például fém és műanyagok.

A sérült alkatrészeket adja le egy újrahasznosító telephelyen! Az ilyen telephelyek elérhetőségével kapcsolatban forduljon a helyi önkormányzathoz!

### **A használt csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információ és utasítások**

Az elhasznált csomagolást a helyi önkormányzatok által meghatározott módon ártalmatlanítsa!

### **Az elhasználdott elektromos eszközök ártalmatlanítása**



■ Az elektromos gépeket nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Az erre a célra kialakított különleges lerakó helyeken hasznosítsa újra őket! A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul azoknak az értékes nyersanyagoknak a megőrzéséhez, amelyek a szerszám gép alkatrészeiben megtalálhatóak, valamint hozzájárul a környezet és az emberi egészség megóvásához. A további információkért forduljon a helyi hatóságokhoz és begyűjtő pontokhoz! Az állami törvényeknek megfelelően a termék helytelen ártalmatlanítása büntethető.

Fenntartjuk a jogot a szöveg, a konstrukció és a műszaki adatok változtatására előzetes értesítés nélkül!




### Műszaki adatok

Típus	GXGT550
Névleges feszültség	230V ~50Hz
Névleges teljesítmény	550 W
Fordulatszám	10000 fordulat/perc
Vágószélesség	300 mm
Damil átmérő	1,4-1,6 mm
Súly	2,3 kg
L <sub>pA</sub> (hangnyomás)	84,4 dB(A), szórás: K = 3 dB(A)
L <sub>WA</sub> (hangteljesítményszint)	96 dB(A), szórás: K=3 dB(A)
a <sub>h</sub> (rezgés)	max. 4,56 m/s <sup>2</sup> , szórás: K=1,5 m/s <sup>2</sup>

A mérési eredmények az EN 50636 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

### Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a [www.novotrading.hu/alkatresz](http://www.novotrading.hu/alkatresz) weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Cikkszám	Leírás	Kép
6930	Damil orsóval GXGT550 szegélyvágóhoz	
9GXGT.01	Komplett damilfej GXGT550 szegélyvágóhoz, damillal, orsóval, alsó+felsőrésszel együtt	
6915	Damil fűszegélyvágóhoz 1,6mm*15m kör	

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 85-95.

v210813



## EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.  
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:  
(a termék azonosító adatai)

### **GXGT550 Elektromos fűszegélyvágó**

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

#### M E G F E L L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

- 2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre
- 2014/35/EU előírás kiefeszültségekkel működő termékekre (LVD)
- 2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
- 2000/14/EK előírás a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
- 2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,  
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2, EN 50636-2-91:2014, EN 62233:2008

A tanúsító szerv neve:

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
**Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg, Németország**

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2020.10.09.

A nyilatkozattétel helye és kelte.

Dobák István  
Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására  
feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE